




# CREATOR


5771



1

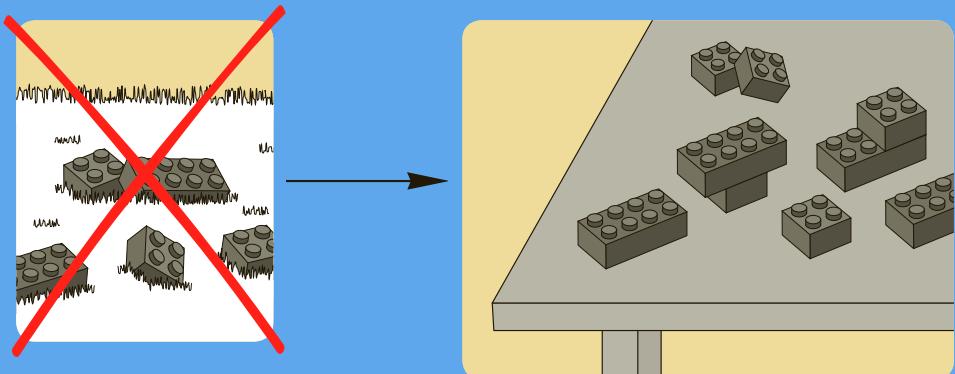

2

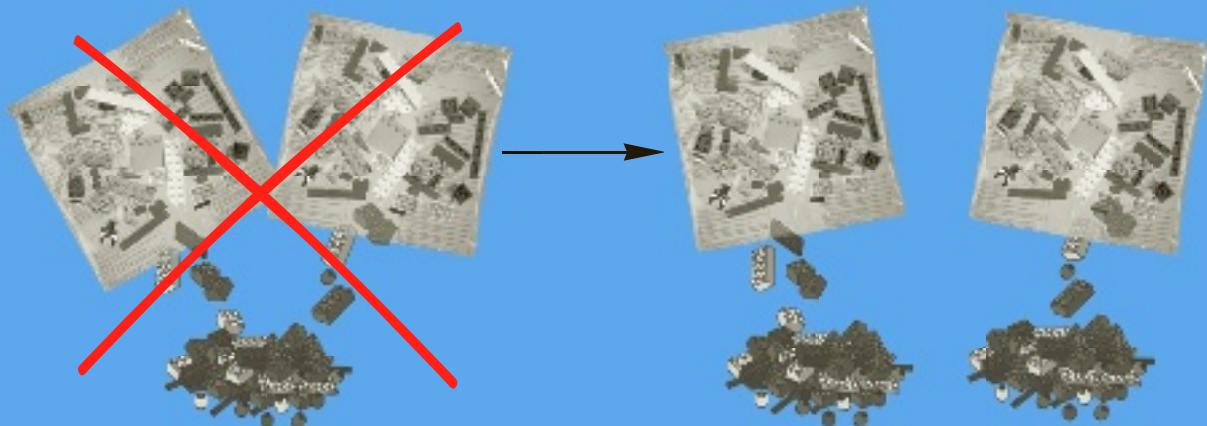

1



2



3



4



1



2



3



4



1:1  
3x LR 41 1.5V

## EN

### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adapté et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

## NL

### Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsleutelen.

## ES

### Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

## DA

### Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brutt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Det må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal vendre rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktfjader.

## FI

### Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmin aikaa käytämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viisiläisiä paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja ja vastaavatyypisiä paristoja. Aseta paristot sitten, että näät osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritystä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan alihaita oikosulkua pariston kosketinten välillä.

## SV

### Viktigt information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slutt. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överensyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Förstå aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

## PT

### Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círcuito do compartimento das pilhas.

## EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείστε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείστε λαθασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείστε μόνο μπαταρίες του συντιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την άσπρη πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ένος ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σταν αυτά βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήστε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκύλωντετε τη θήκη των μπαταριών.

## JA

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長期商品を使用しない場合や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類か、もしくは対応する種類のを使用してください。電線は確認して正しい方向に電池を入れてください。充電池を使用する際は保護者の監督の元、正しく充電をしておいてください。商品の中に入れたまま電池を充電することは絶対に避けてください。充電池ではない電池を充電したり、電池をショートさせたりしないでください。

## ZH

### 電池使用須知

切勿将不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安插電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行拆卸電池箱的兩極，以免產生短路。

## KO

### 간접자 사용시 주의 사항

다른 전지끼리 또는 다른 전지와 같은 전지를 혼용해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 직동하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재생가능전지(rechargeable battery)는 어른의 통제 하에 충전이 가능합니다. 또한 재생가능전지(rechargeable battery)는 제품에서 충전을 할 수 없으므로, 절대로 충전하는 일은 않습니다. 그리고, 재생가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지를 충전하는 일입니다.

## RU

### Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствии с зарядным устройством под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь заминуть полюсы в устройстве для элементов питания.

## PL

### Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie złączane rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdku baterii.

## CZ

### Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinujte staré a nové baterie. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polů. Nabíjetelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjetelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy ne nesmáte nabíjet baterie, které nejsou nabíjetelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

## SK

### Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Nebudete vždy využívať, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte sa správnu orientáciu pólom. Dobijateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelého osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiate sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesmáte nabíjať batérie, ktoré sú nedobijateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batérie.

## HU

### Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú batériákat ani nekombináljunk rése bateriékkel a újakkal. Nebudate-li vöröbek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyměňte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené batérie. Používejte pouze doporučené alebo odpovidajúci typy batérií. Baterie vkladajte sa správnu orientáciou pólů. Dobijateľné batérie sa musia nabíjať na vhodnom nabíjači pod dozorom dospelého osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiate sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesmáte nabíjať batérie, ktoré sú nedobijateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batériék.

## UK

### Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком вживання. Обов'язково вилучайте батарейки з прибору якщо довгочасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейках вже скінчилася заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Аккумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрії під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в приборі. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в пристрії для батарей.

## HR

### Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvjek izvadite bateriju ako uredaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnute baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uredaj i to nikada niti ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

## SR

### Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно, и не комбинуйте стари батерије са новима. Увек извадите батерију уколико производ нећете користити дуже време или ако су батерије испразните. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија који се препоручује или одговарајући замену. Приликом стављања батерија пазите да полovi буду правилно постављени. Батерије на пунjenje се морaju пунити уз употребу одређеног пуњача и под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не смете ни да покушавате. Никада не покушавате да напуните батерије које се не пуне. Никада не препсипајте полове кушића за батерије.

## SL

### Pomembna informacija o baterijskih vložkoh

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijski vložki vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti ali z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osobe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vredno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.



- EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.
- DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.
- IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.
- NL Beschermt het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.
- ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.
- DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.
- FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojuelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteestä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierräystyiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.
- SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.
- PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## RO

### Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Înăpărăți întotdeauna baterile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă baterile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți baterile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Baterile reincarcabile trebuie reincarcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Baterile nu pot fi reincarcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercăți niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reincărcați baterii care nu sunt reincarcabile. Nu scurcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

## BG

### Важна информация за батерите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, никоја комбинација од стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерите, ако изделието нема да се използва продължително време или ако батерите са са източили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от пропорчния тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батерите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзор на взръстни. Батерите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитват да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулятори. Не свързвайте в късо съединение клемите на батерите.

## LV

### Svariga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izlādejusies vai to darbinātās izstrādājums ikgauju laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojiet barošanas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritātē (+/-). Uzlādejamu barošanas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstošu lādēšanas elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzību. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, meigīnumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet isslēgumu starp barošanas elementu tilpnes kontaktiem.



EL Προστατεύτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/ΕC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσια ανακύκλωσης.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupné zariadení.

SK Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetétől óvják, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt vágík meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavrhete skupaj z gospodinjskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzives atkritumiem (2002/96/EC). Vēršieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādai.

ET Keskkonda saatke kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmeteega (2002/96/EU). Nõuanendeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saatke asjaomasest kohalikult asutuselt.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietas valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir salygas.

## ET

### Ouloline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjakksaan patareid tulene mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või neile samaväärsed patareisid. Patareipesa klemmidile vahel ei tohi tekkida lühist. Patareipesa klemmidile vahel ei tohi tekkida lühist.

## LT

### Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingu tipu elementais, taip pat su naujas elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš iedėko, jeigu nesinaudosite gaminiu ilga laik arba jeigu elementai išsiekvojo. Nesinaudokite sugaudintas elementais. Naudokite tik rekomendujamo arba atitinkamo tipo elementais. [Iedėkite elementus taip, kad atidiktu teigiamai ir neigiami polai. Akumulatorinius elementus galima ikratui tik tinkamu elementu krovikkliu, priurrint suaugusiesiems. Elementų negalima ikratui, neįsėmus jū į iedėko, ir nebandykite to daryti. Nebandykite ikratui neakumulatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų įedėkle.

## TR

### Piller hakkında önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik tipte piller ya da eski pillerle yeni piller bir arada kullanmayın. Pilli ürün uzun süre kullanılmamakça ya da piller bitmişse, piller çökün. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilieri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Birincie yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuya kullanılarak, bir yetiskinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pileri ürünün içindenkeyen dolduramazsınız; hicbir zaman bunu yapmayı calışmayın. Hicbir zaman, birincice doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya calışmayın. Hicbir zaman pil kutusuna kisa devre yapırmayımayın.



## Quick Build

Anfängermodelle  
Construction Facile  
Construcción rápida  
Construção Rápida  
Egyszerűen és gyorsan -  
kezdőknek



## Experienced Build

Fortgeschrittenenmodelle  
Construction  
moyenne  
Construcción  
de nivel intermedio  
Construção  
Intermédia  
Egyszerűen  
és gyorsan - gyakorlóknak





## Advanced Build


Profimodelle  
Construction avancée  
Construcción de nivel avanzado  
Construção Avançada  
Egyszerűen és gyorsan -  
tapasztalt építőknek



1

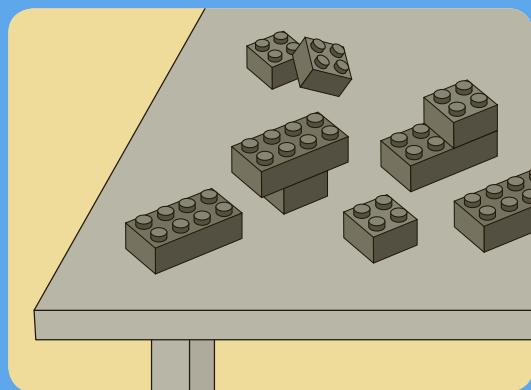
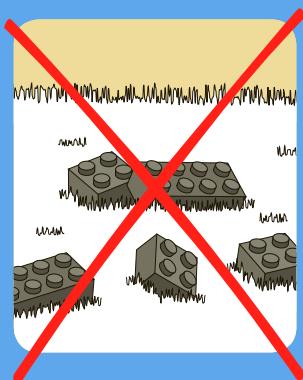


2

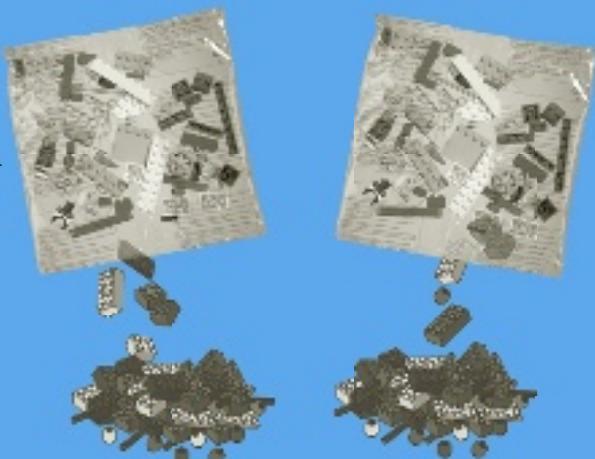





1

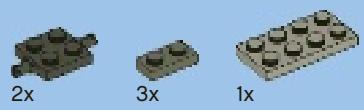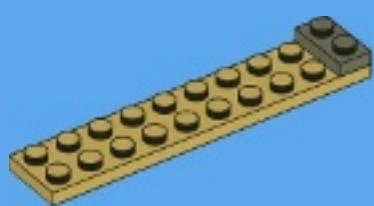



2

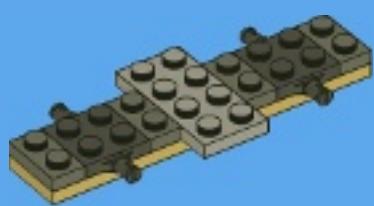

3

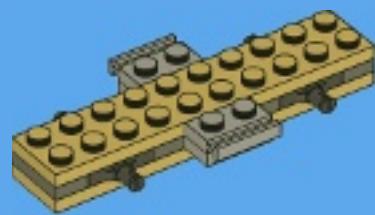


4

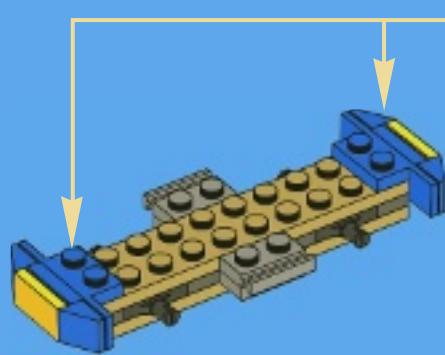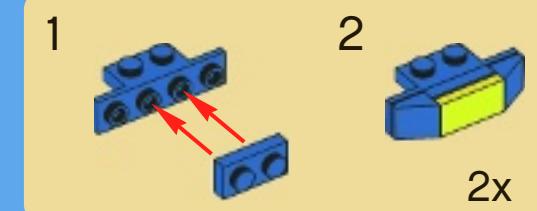




2x

5

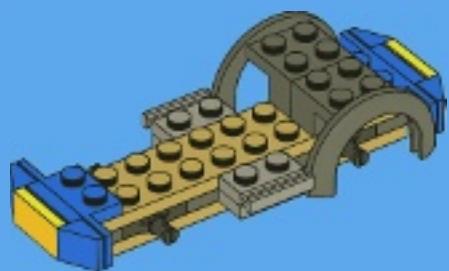

4x

7

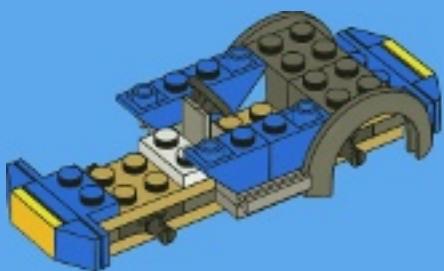


1x




1x

6

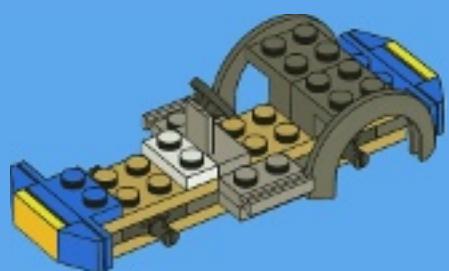



2x

8

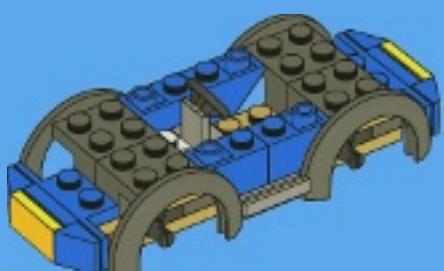





9

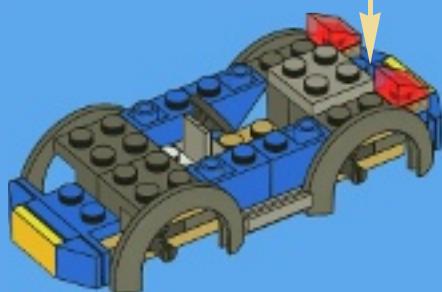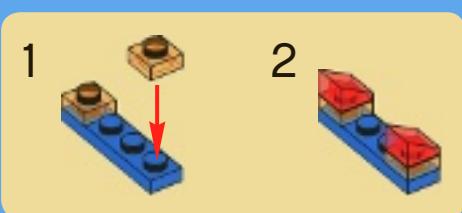



11

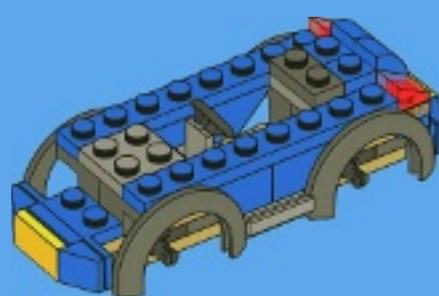

10

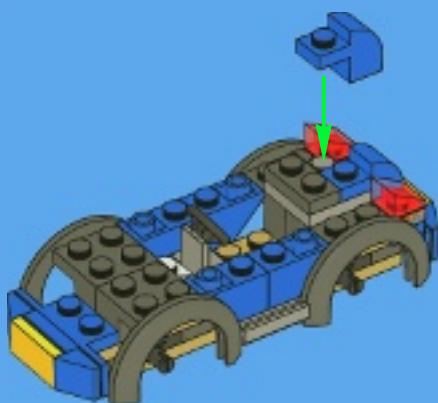

12

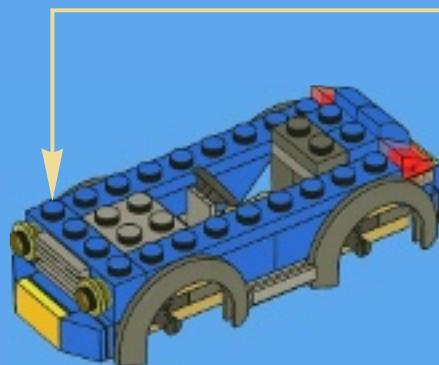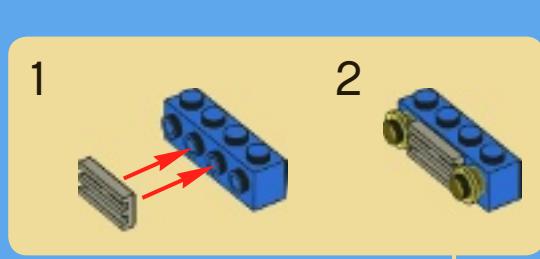




1x



1x

13

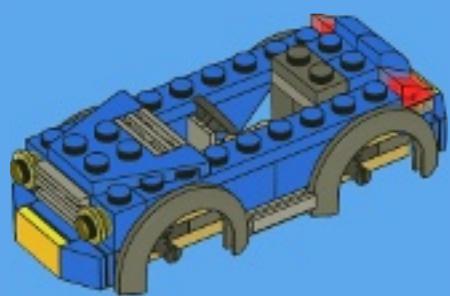


1x



1x

15

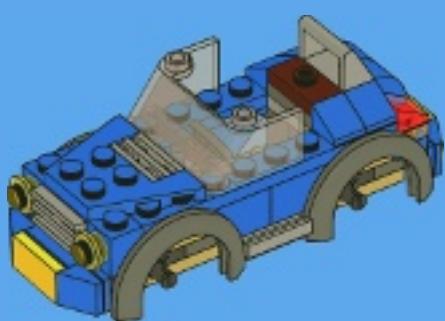


1x



4x

14

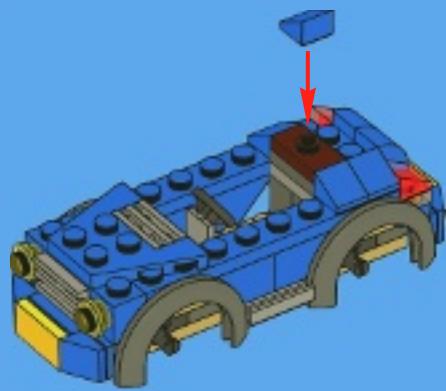

1x





4x




4x


16

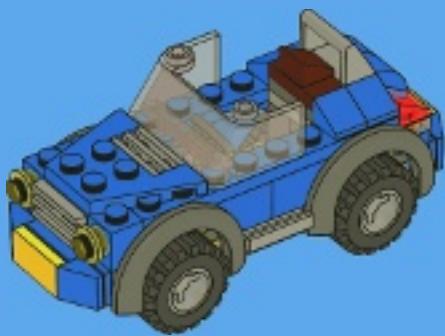


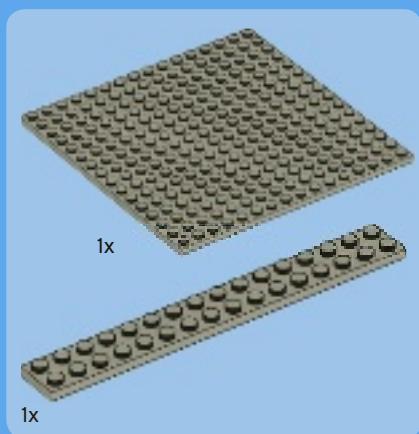


1

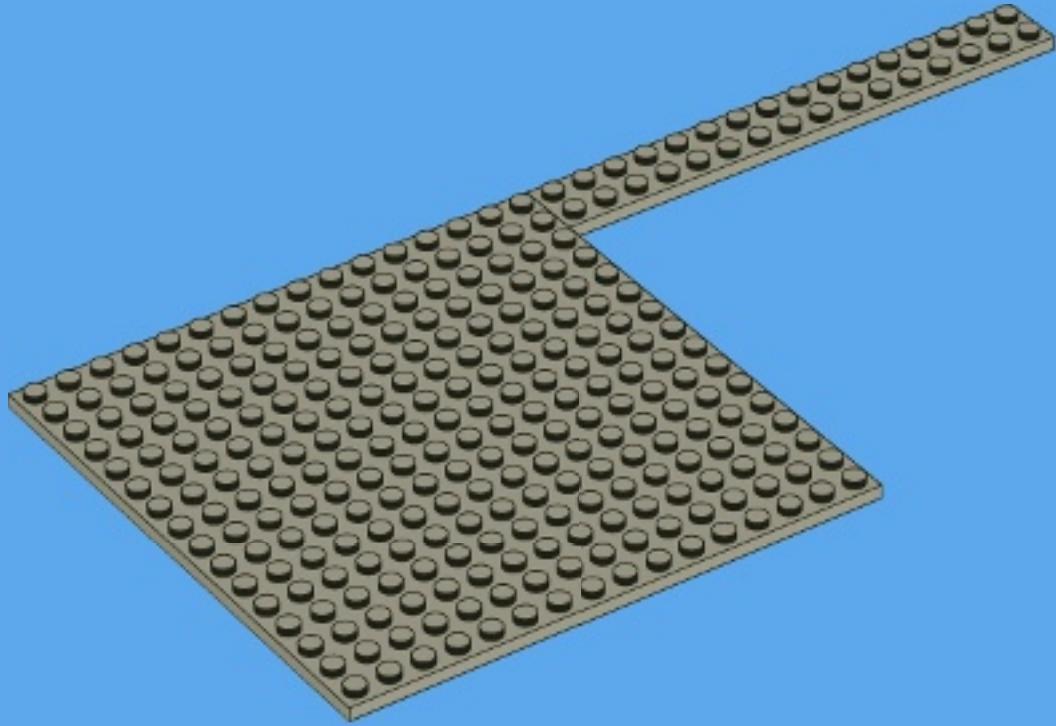


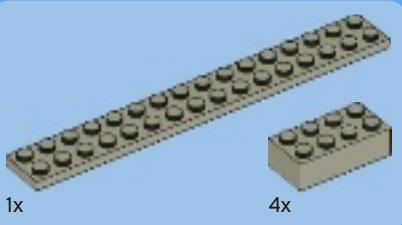


2

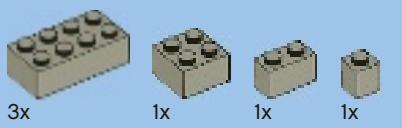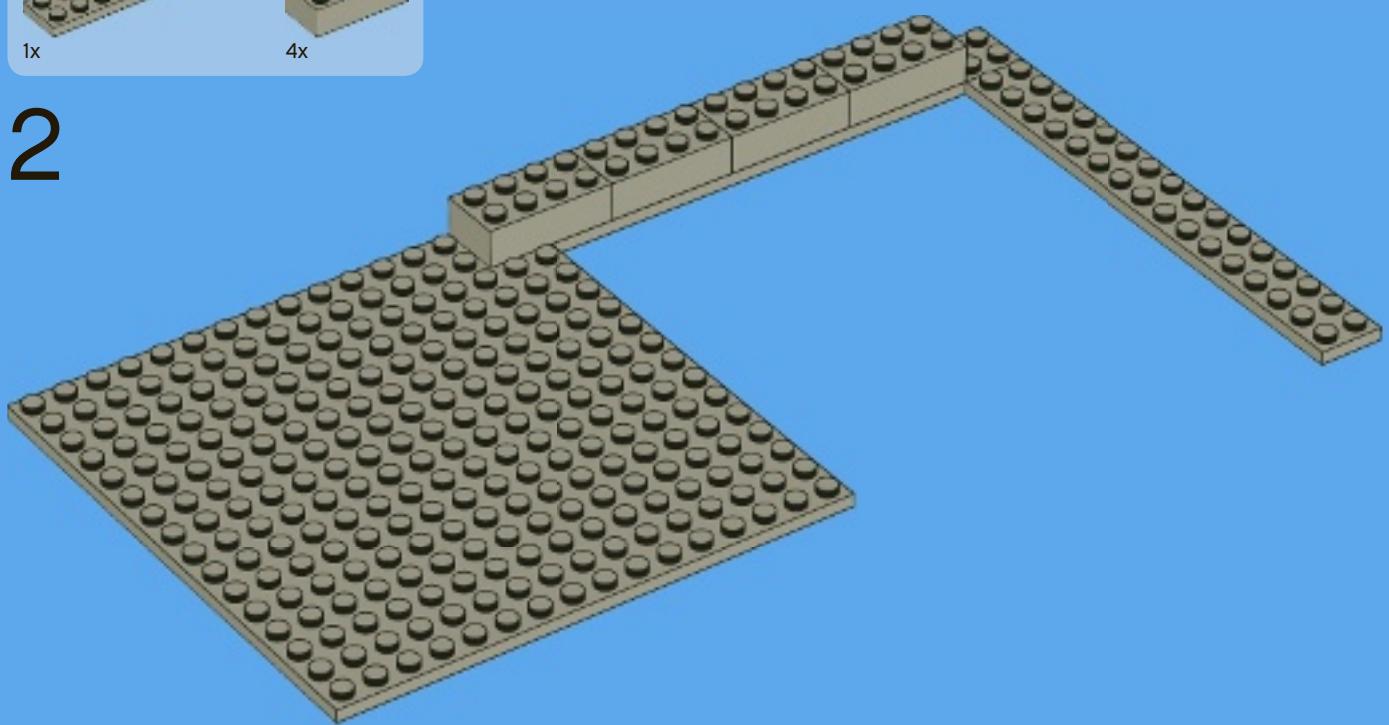



3

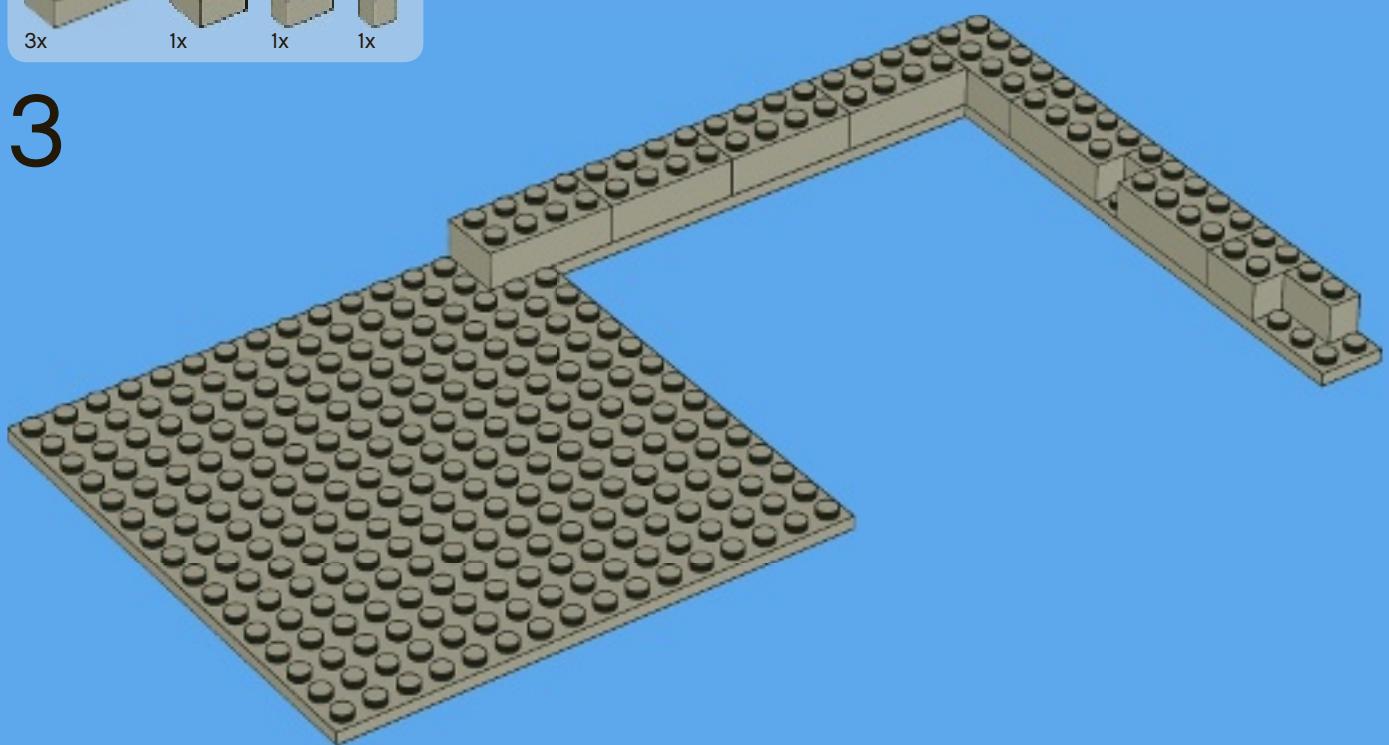

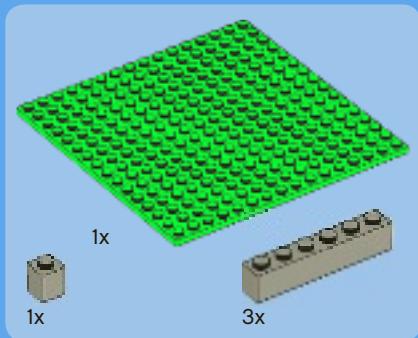


4

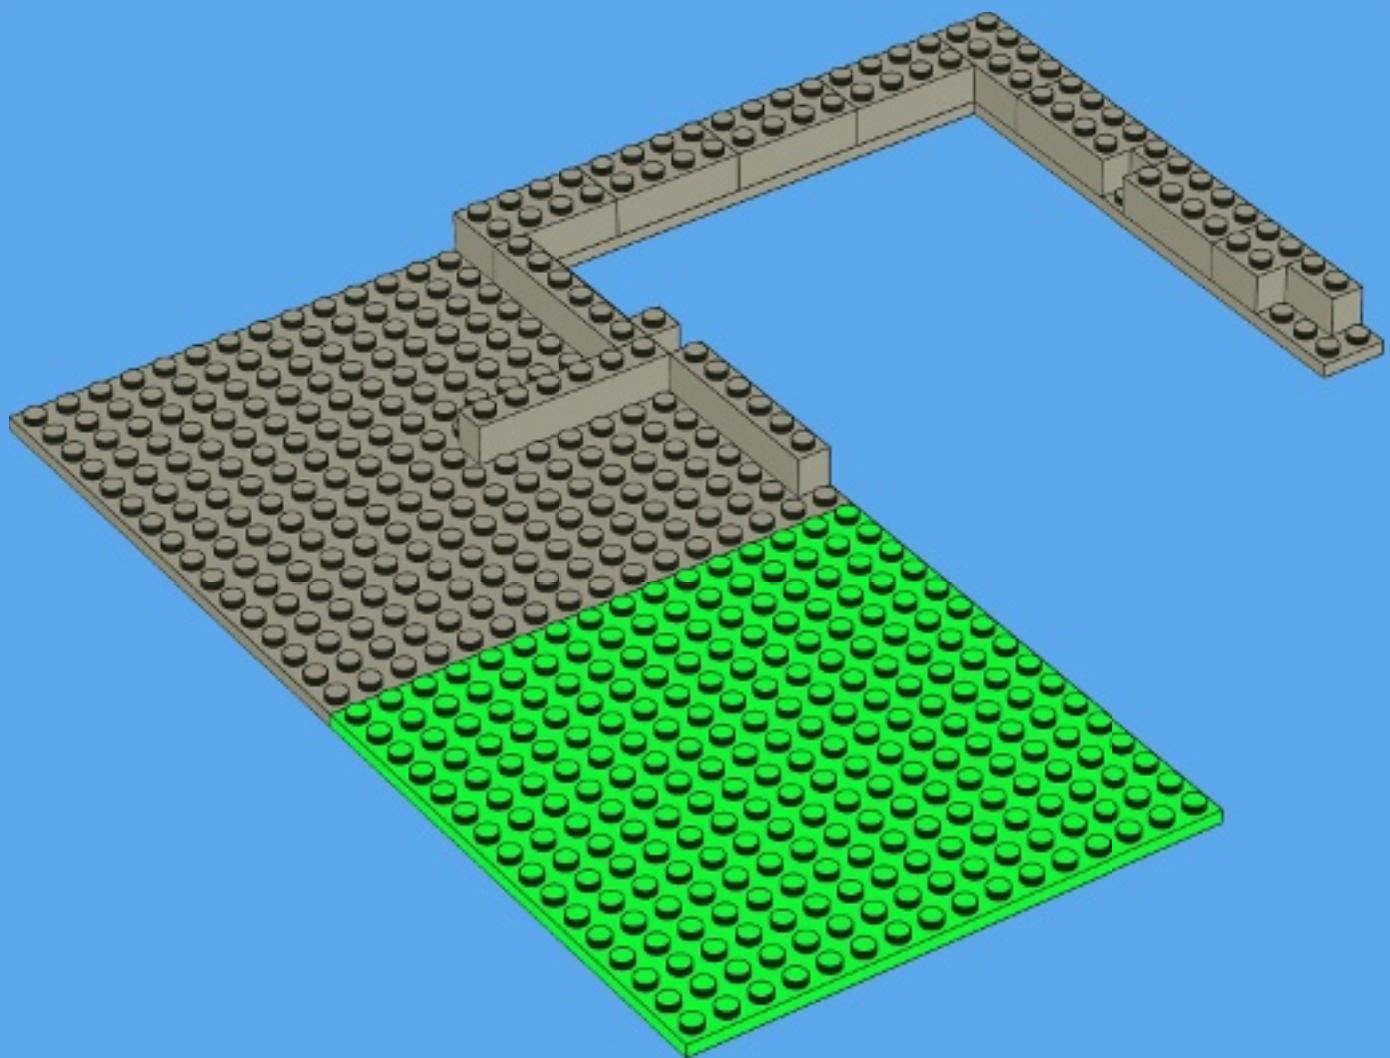

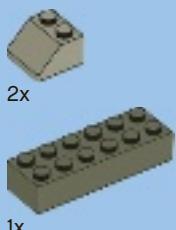



5

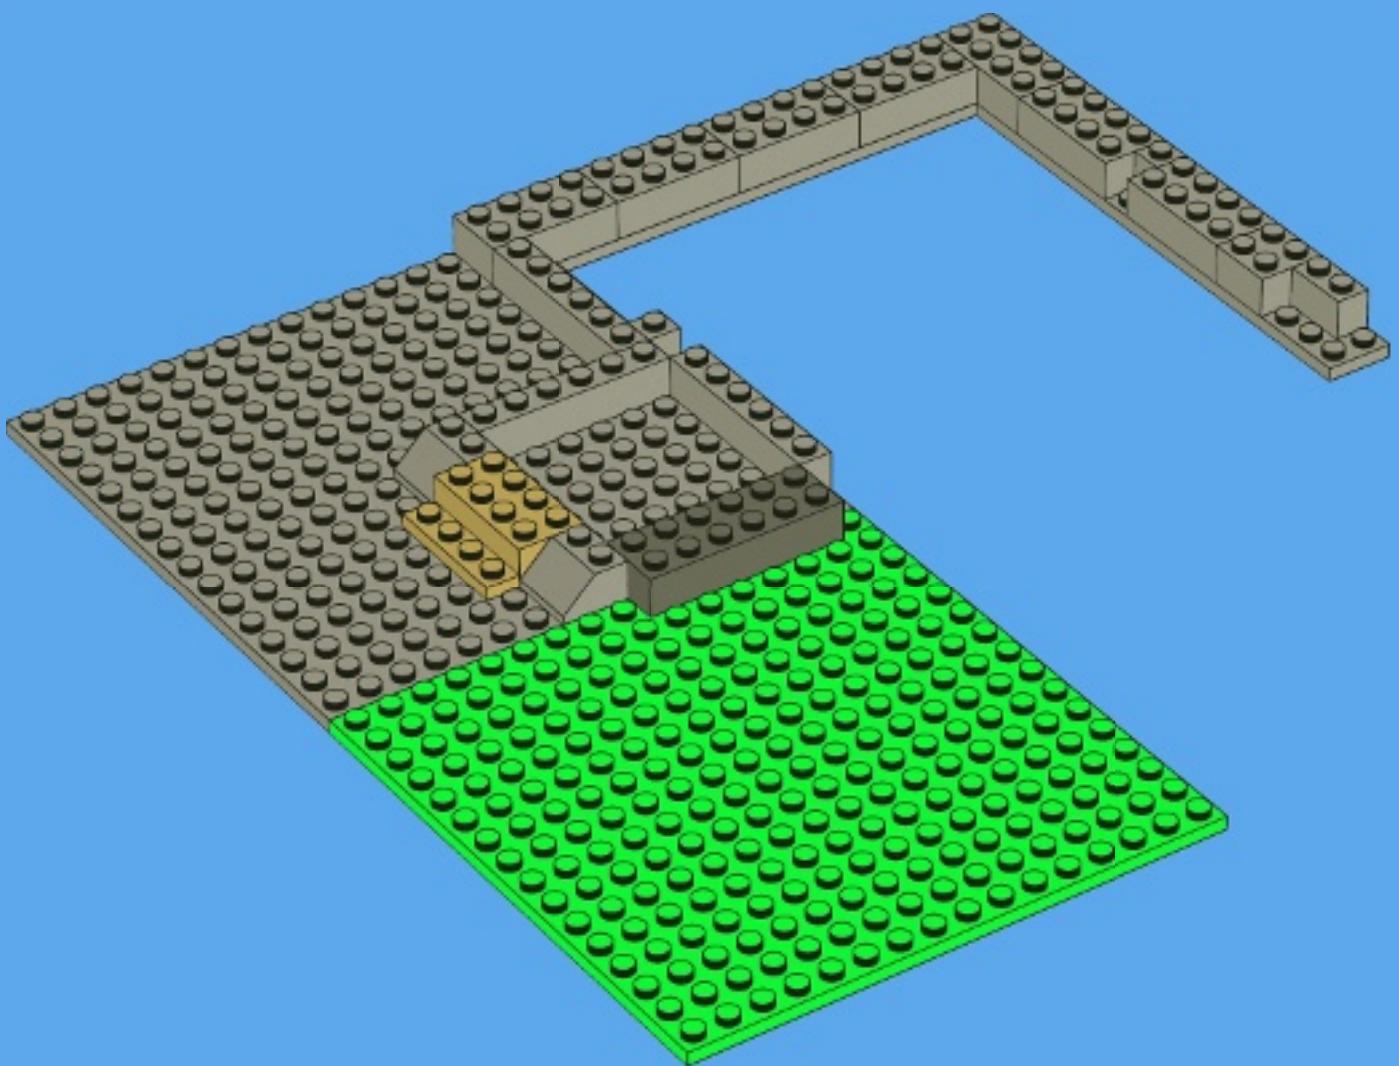




6

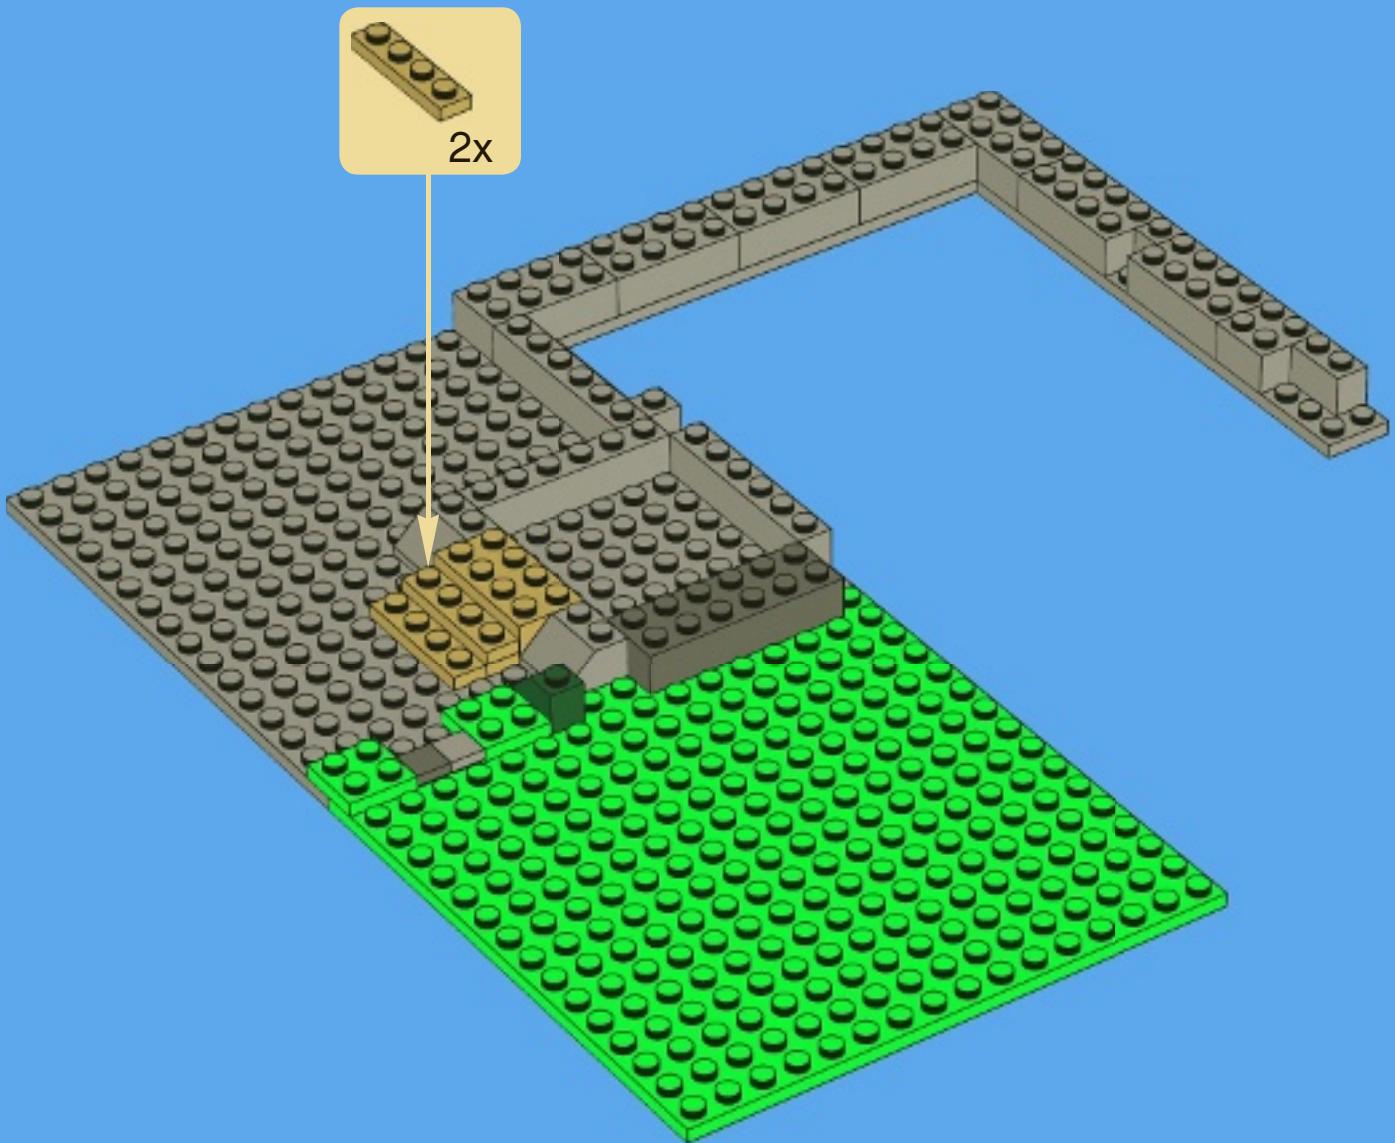


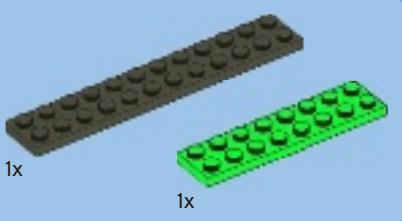


1

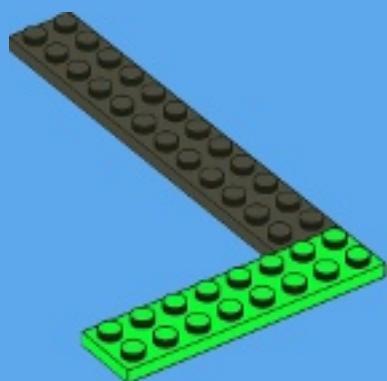



2

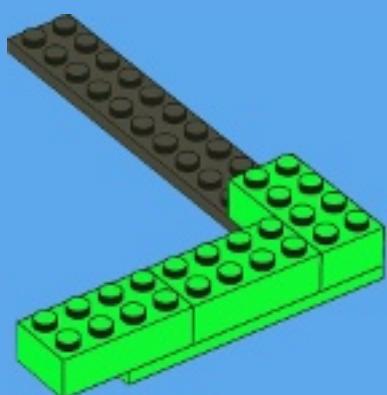


16

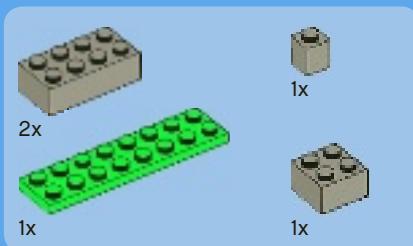


3

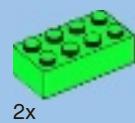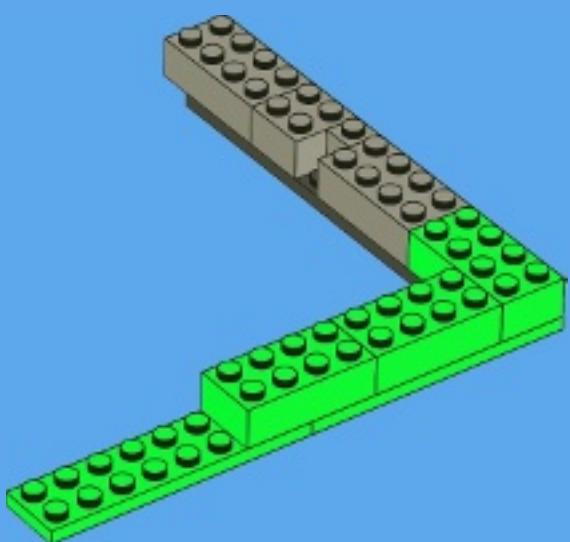


4

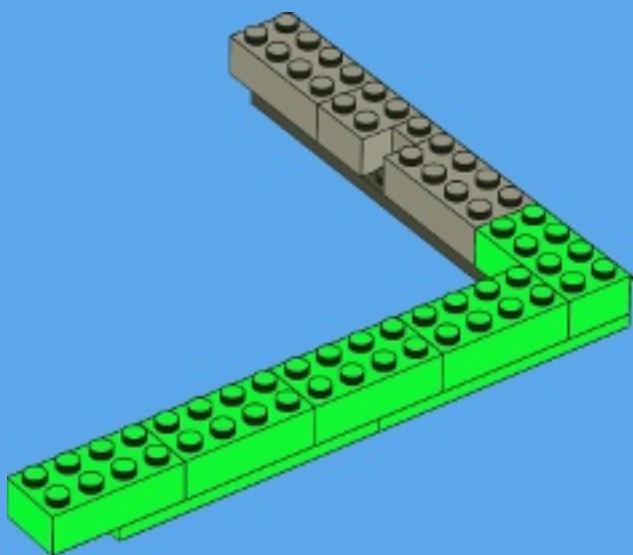


7

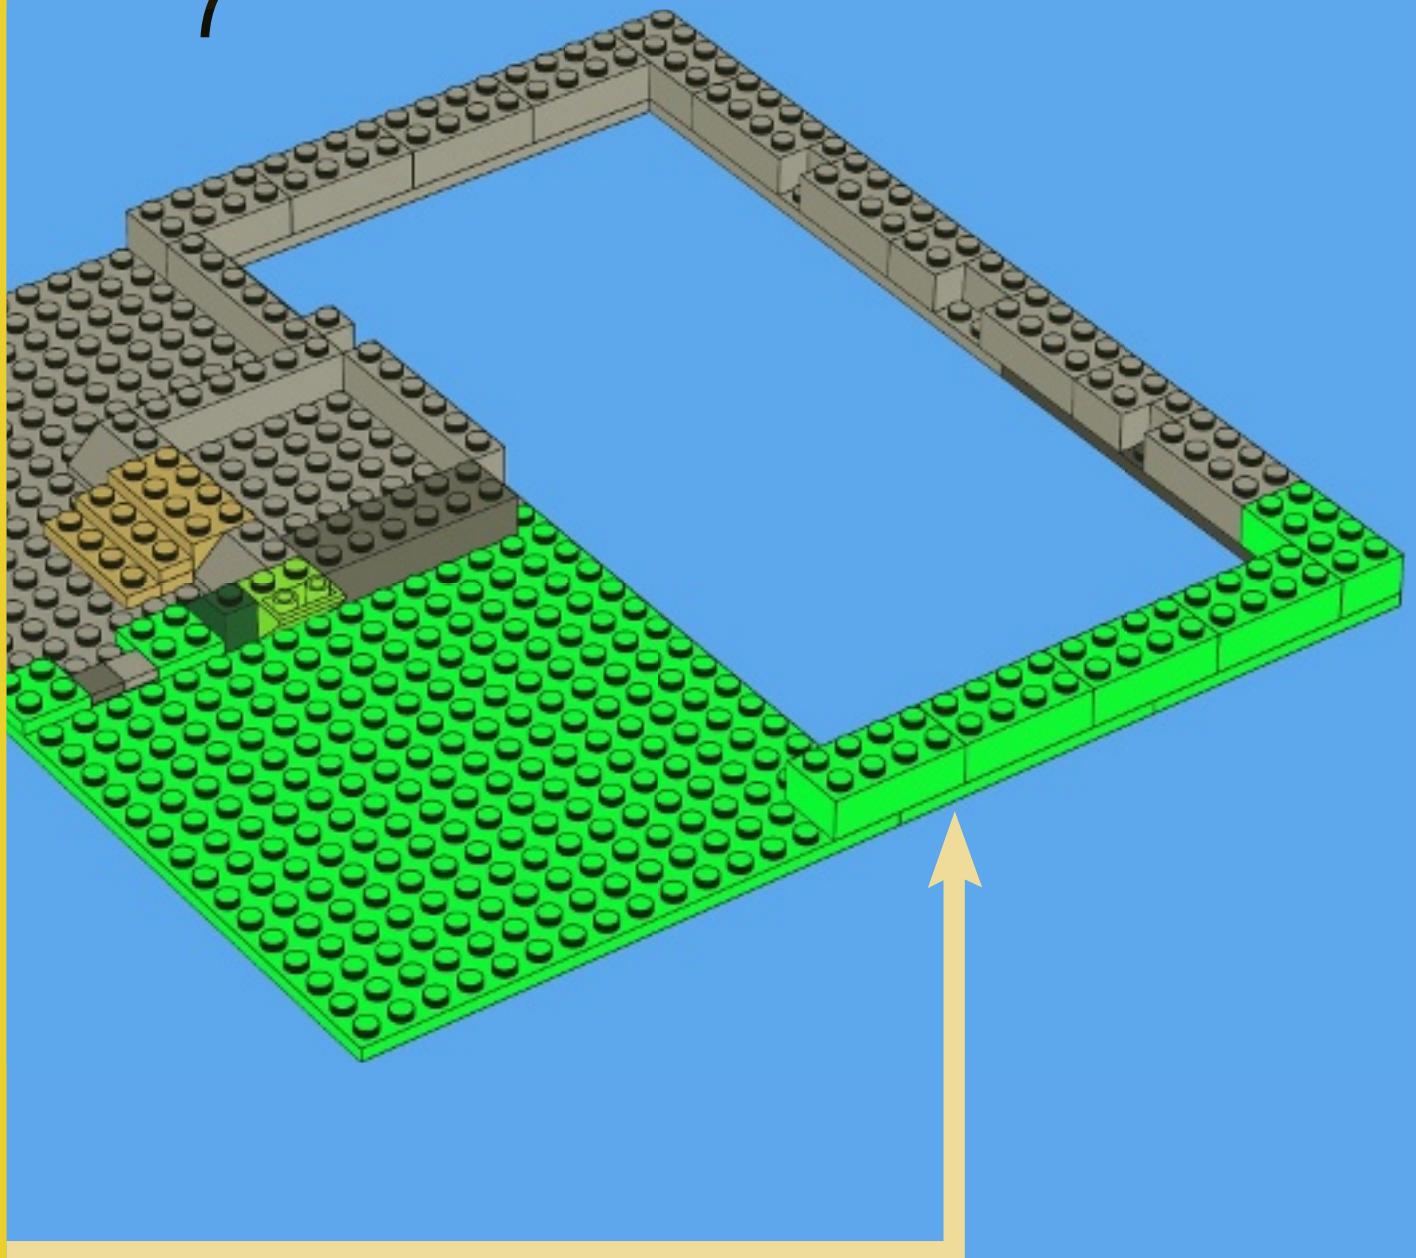


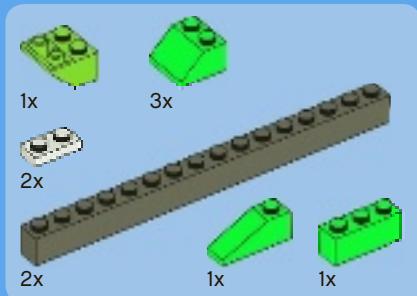


8


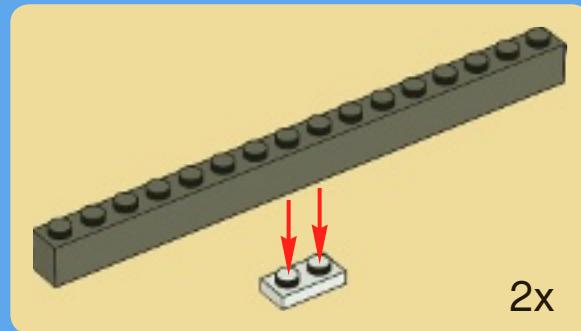



2x

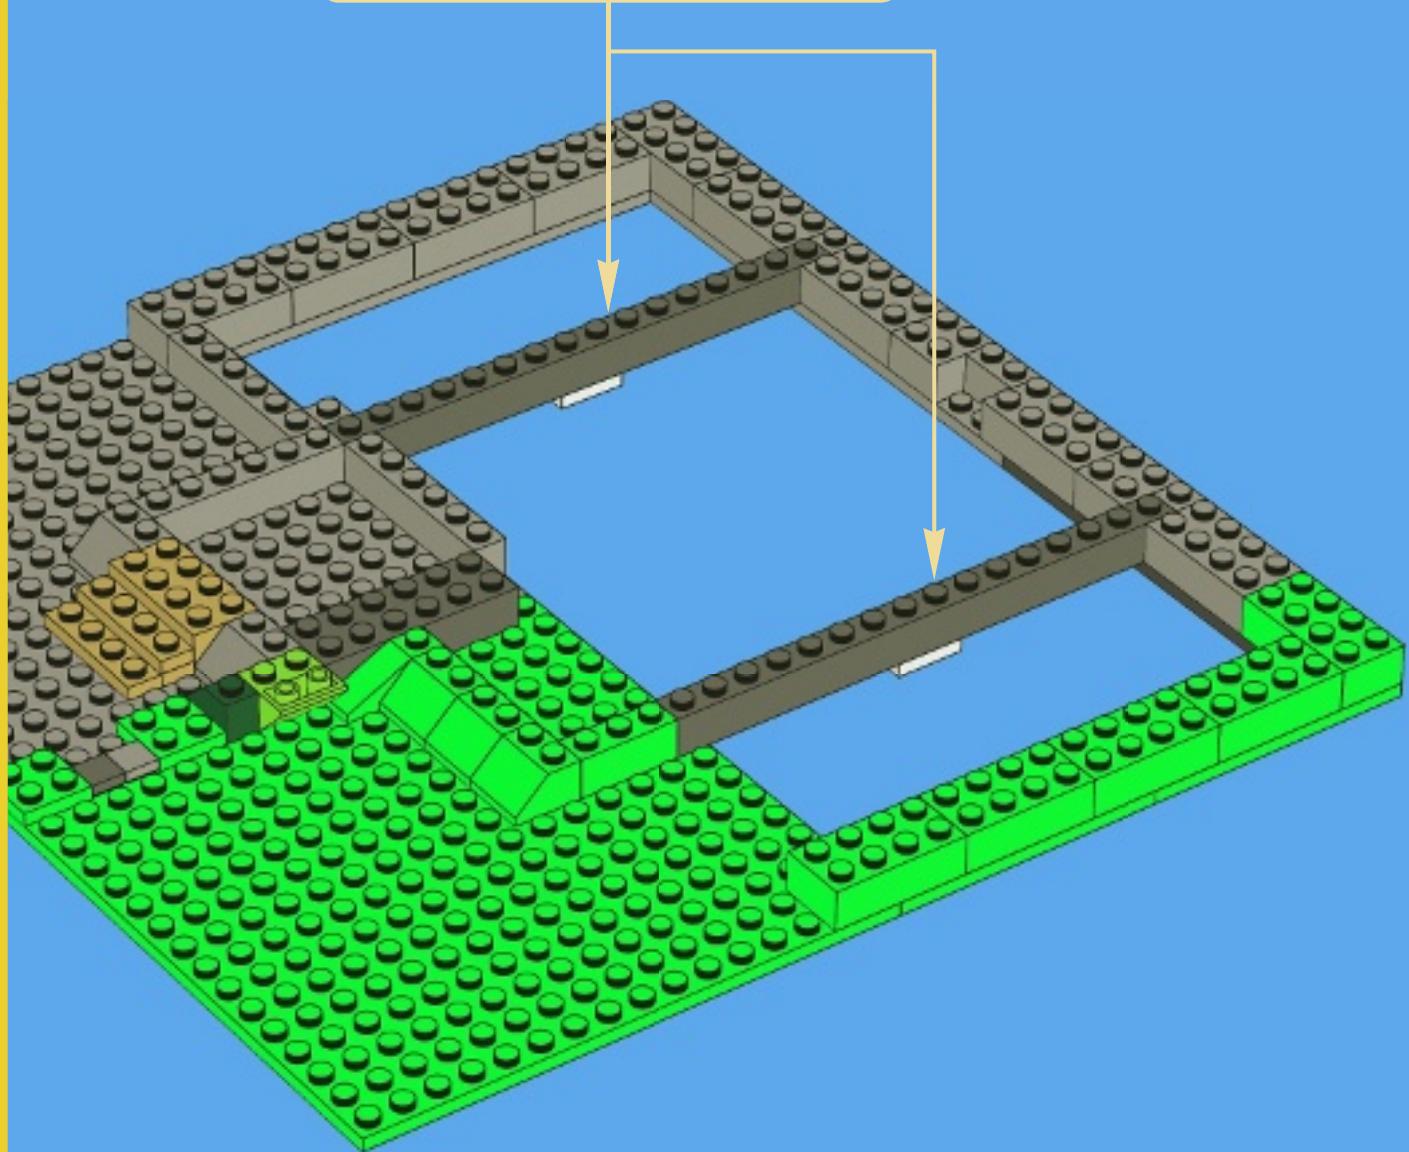

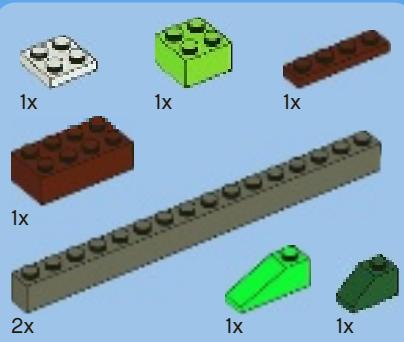


9

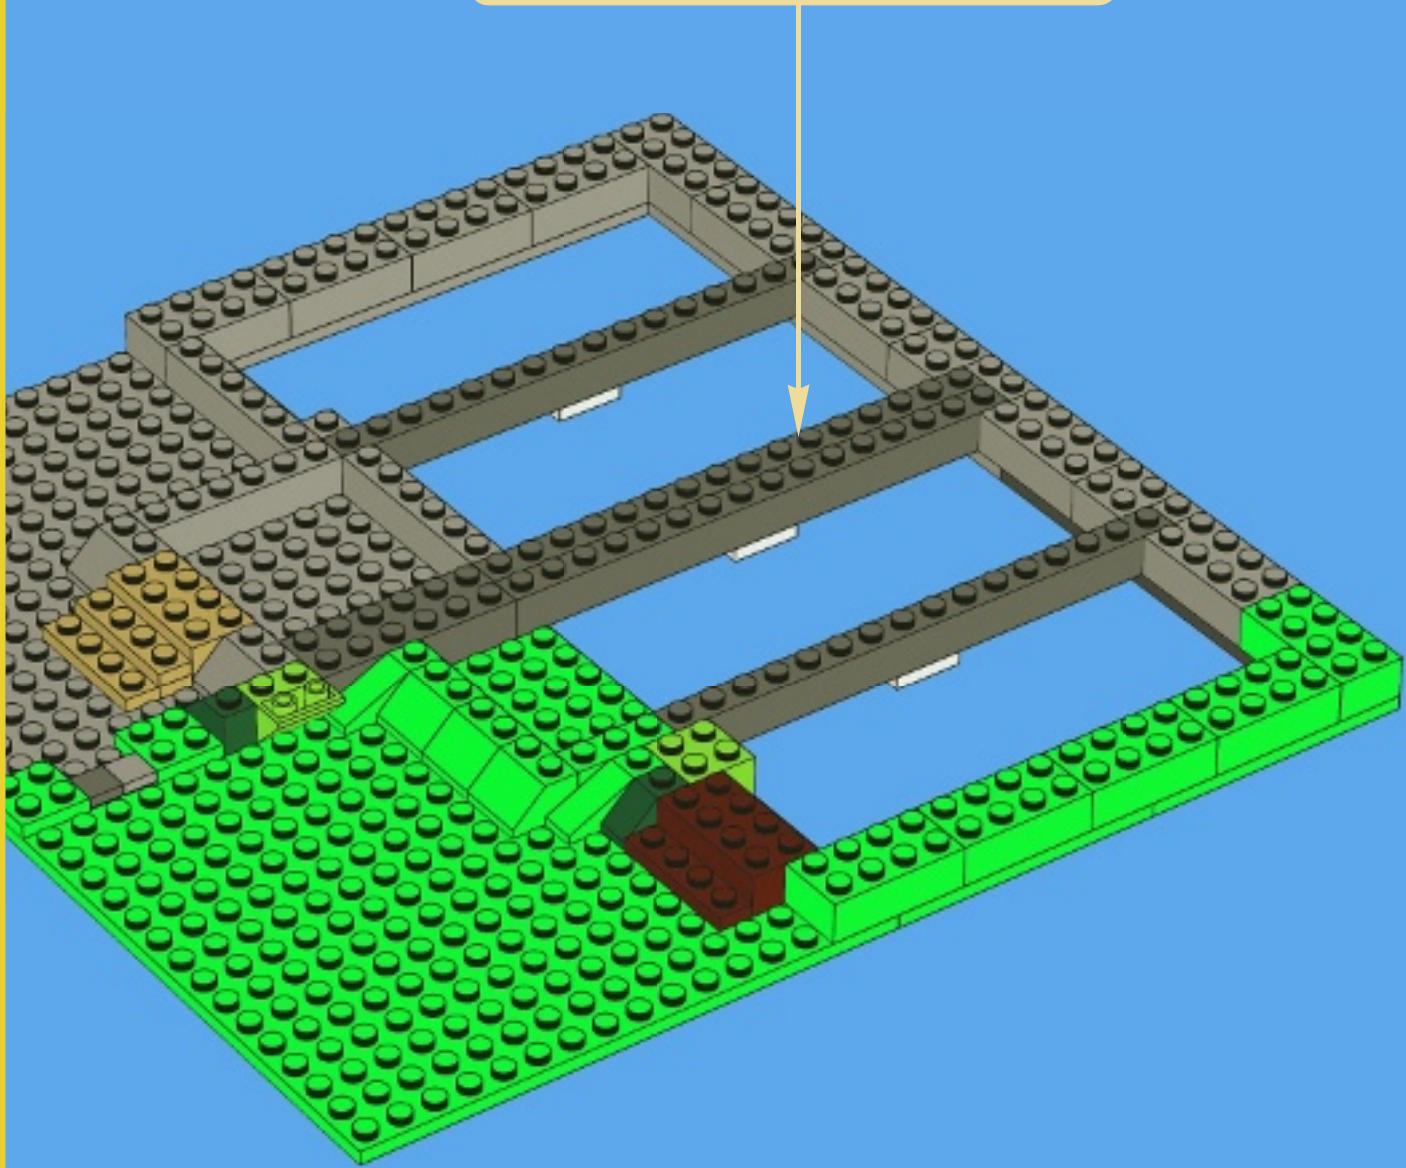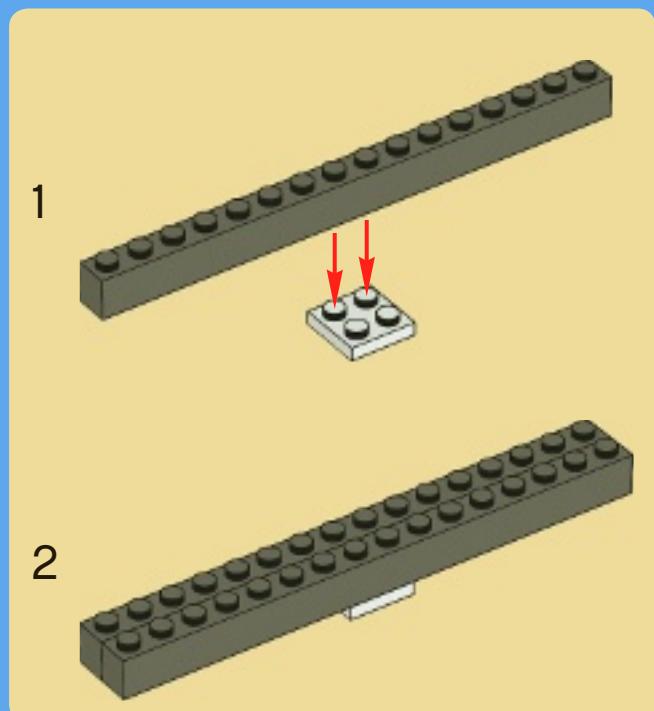

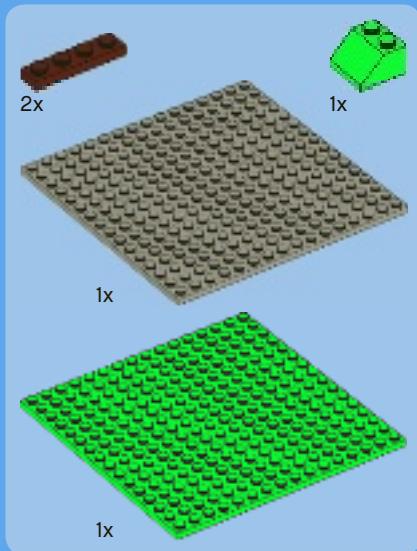



10



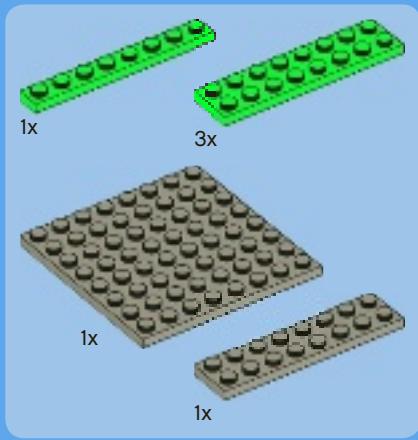


11

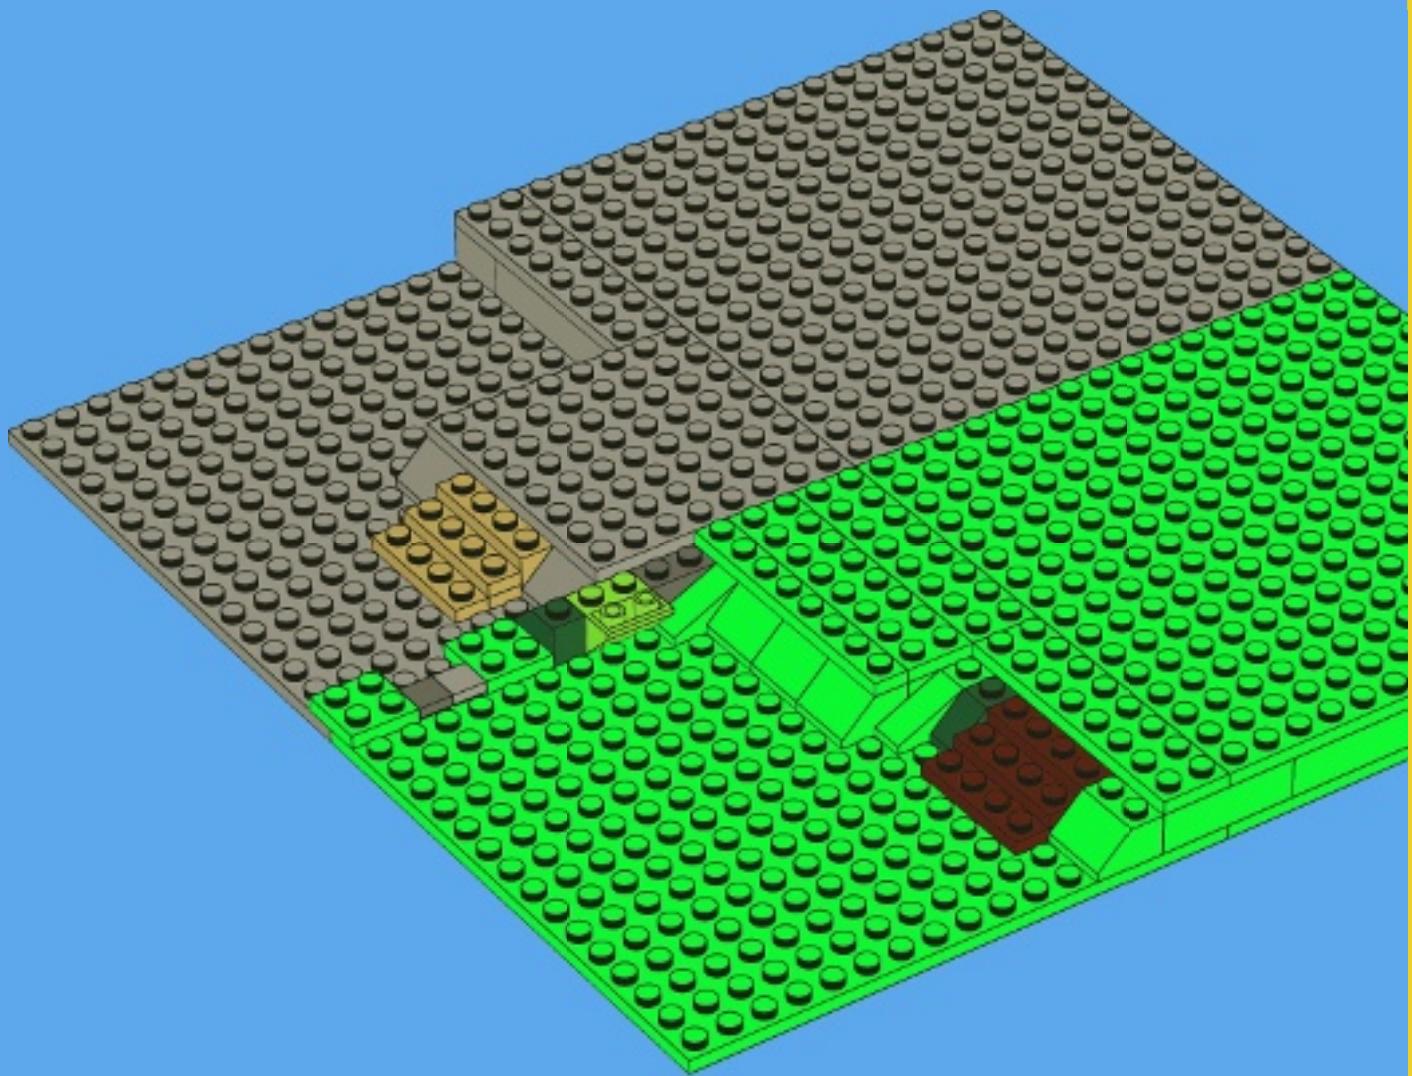

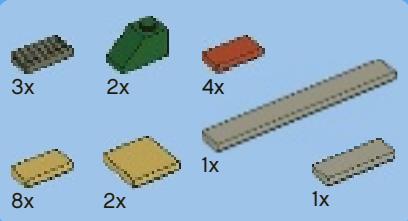


12

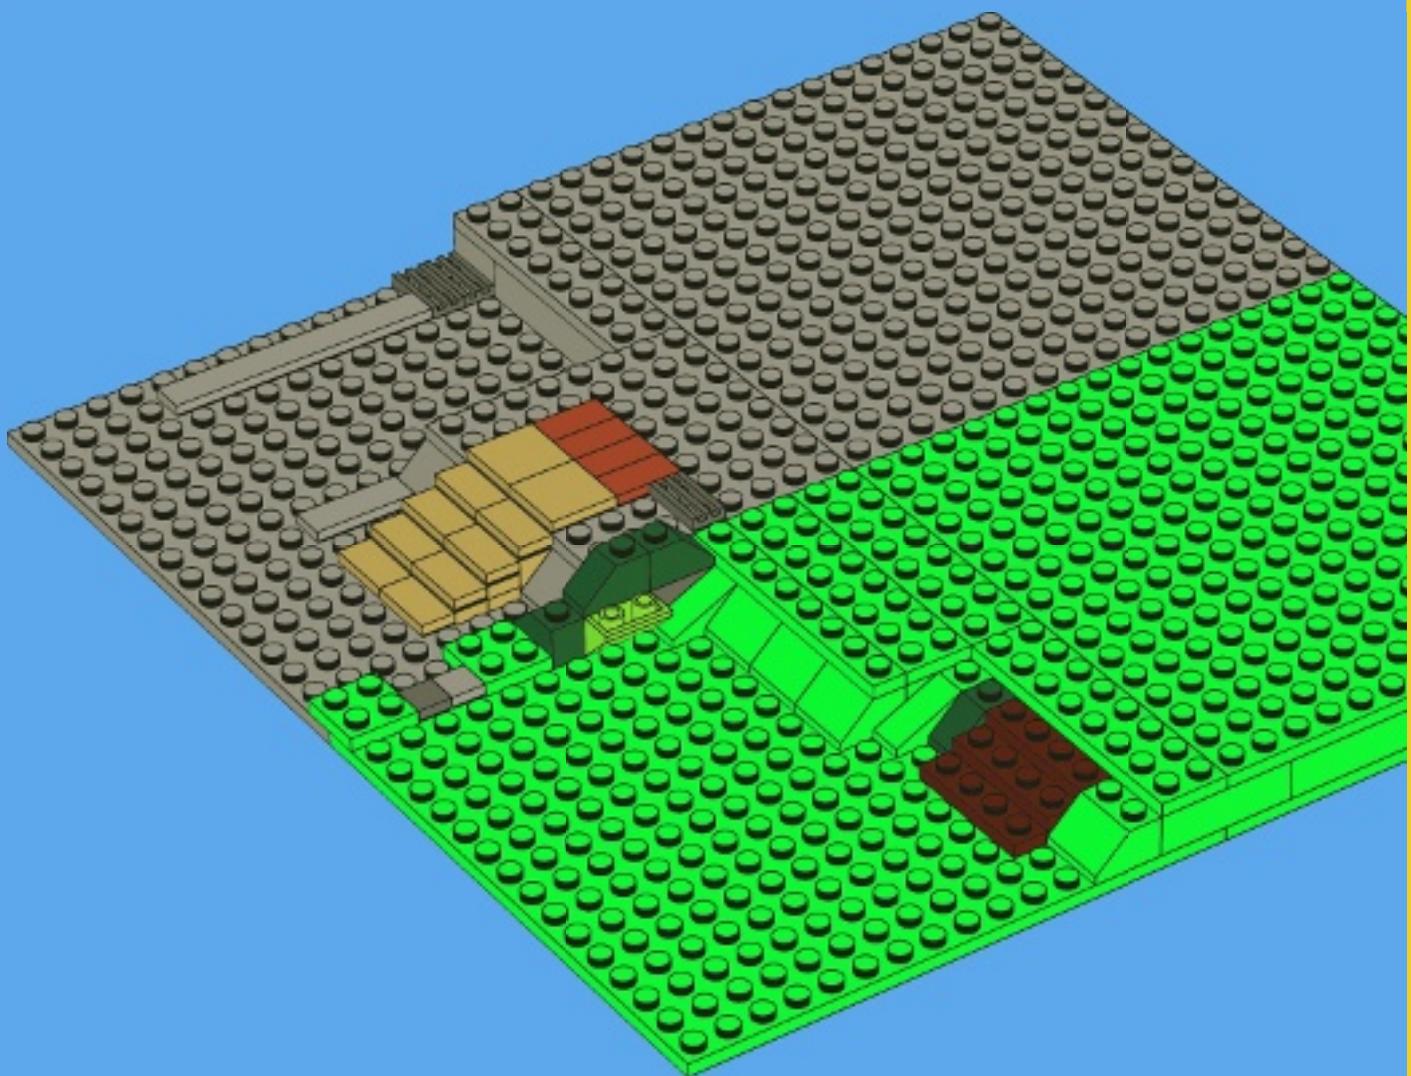





13



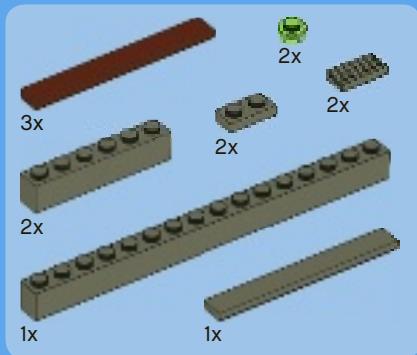



14

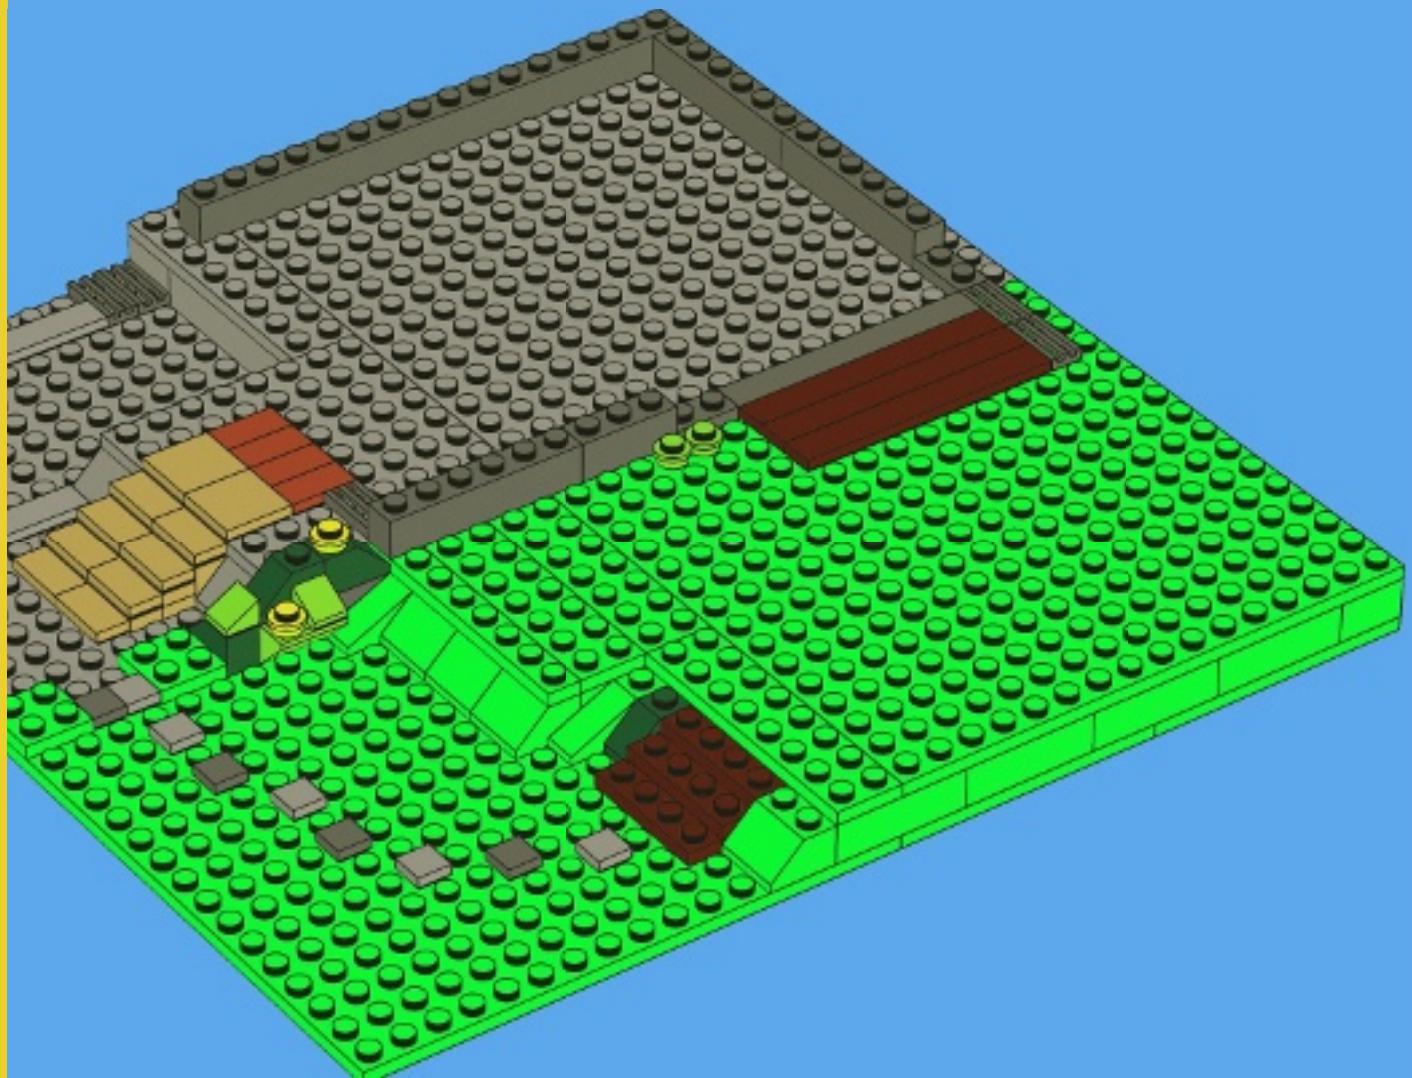


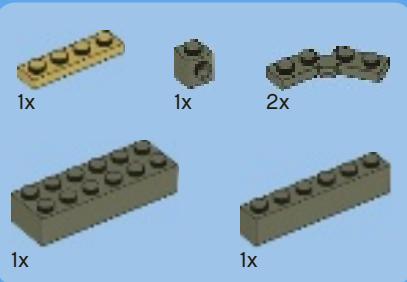


15

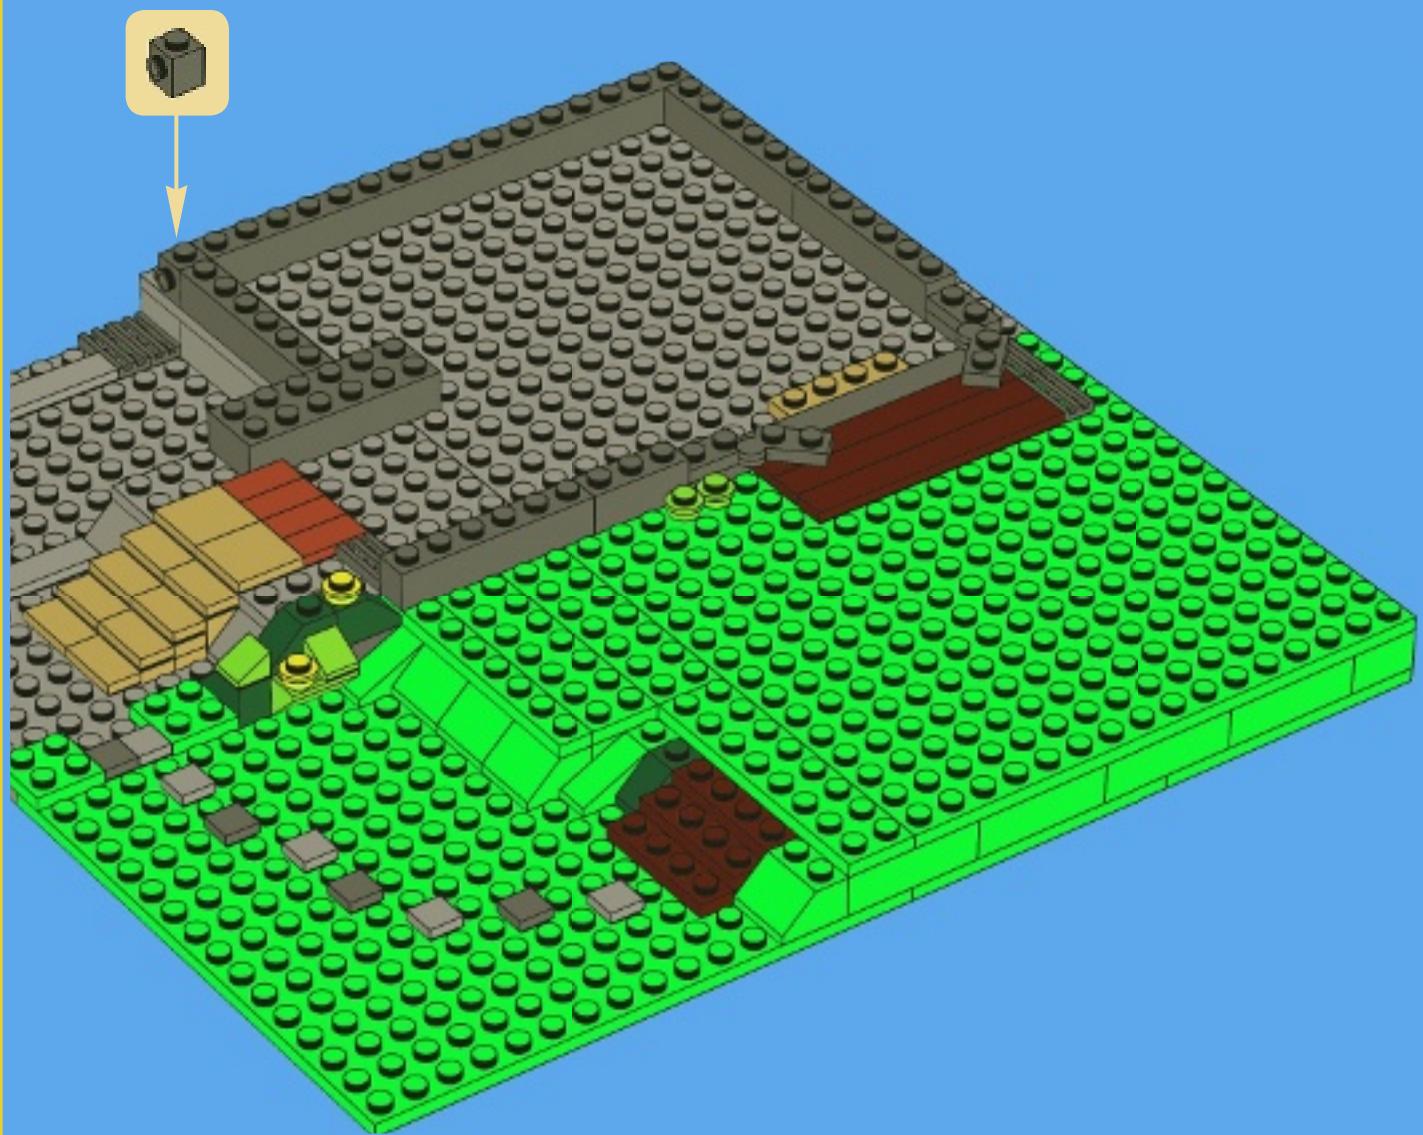


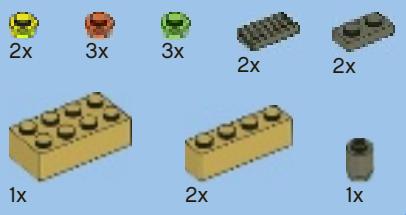


16

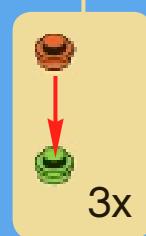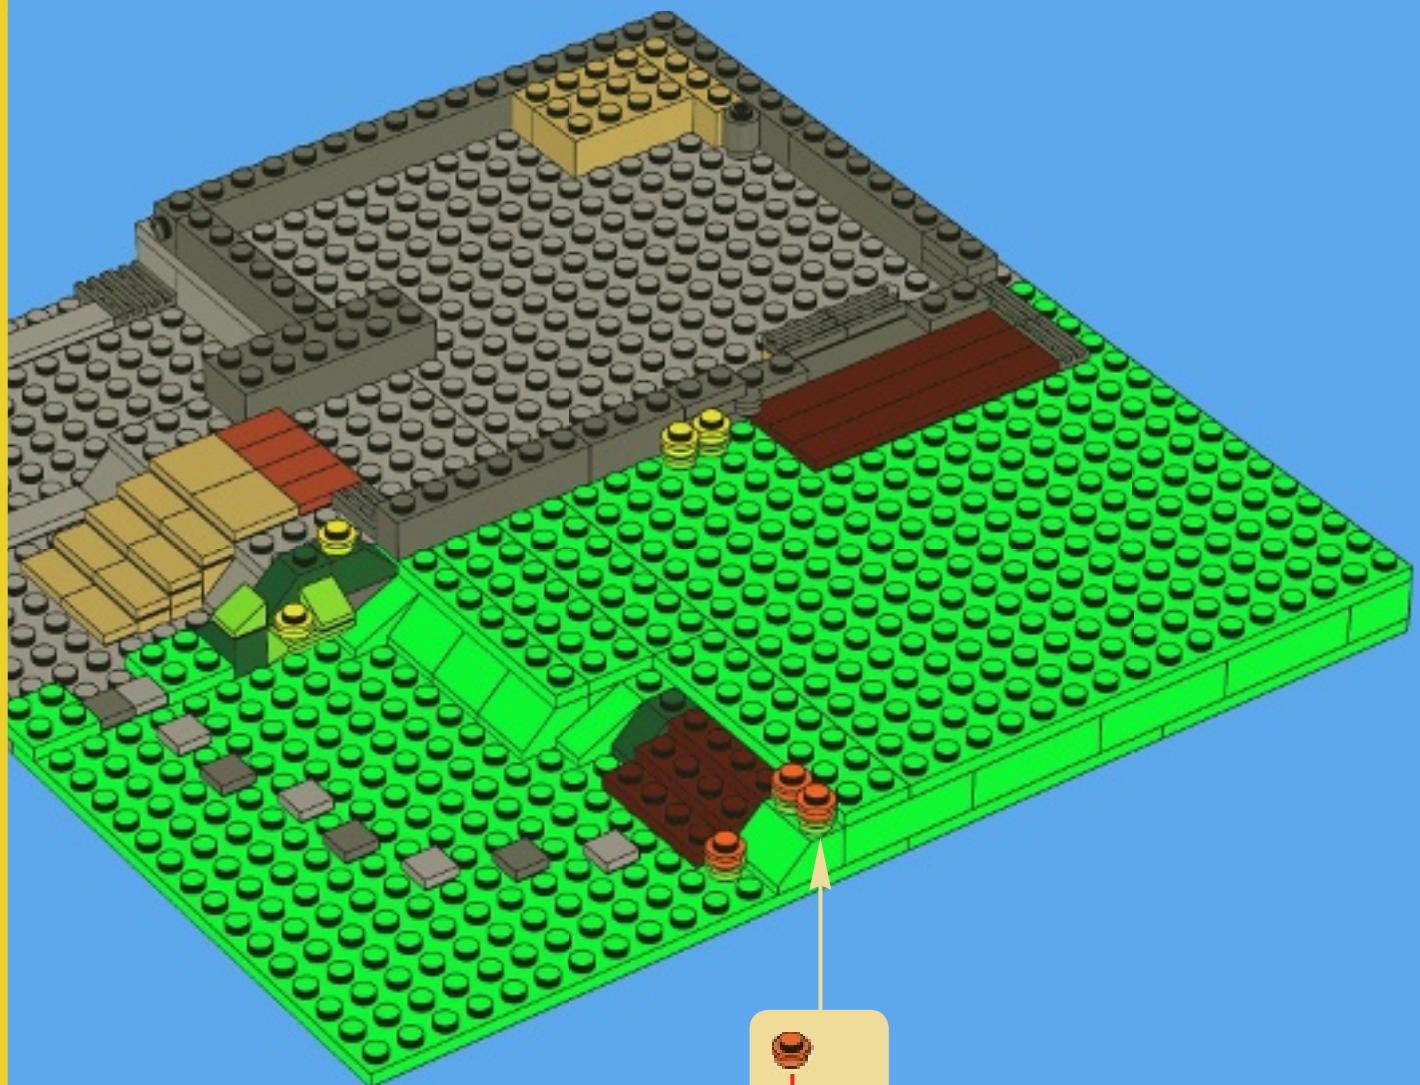


3x


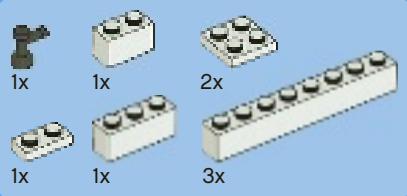



17

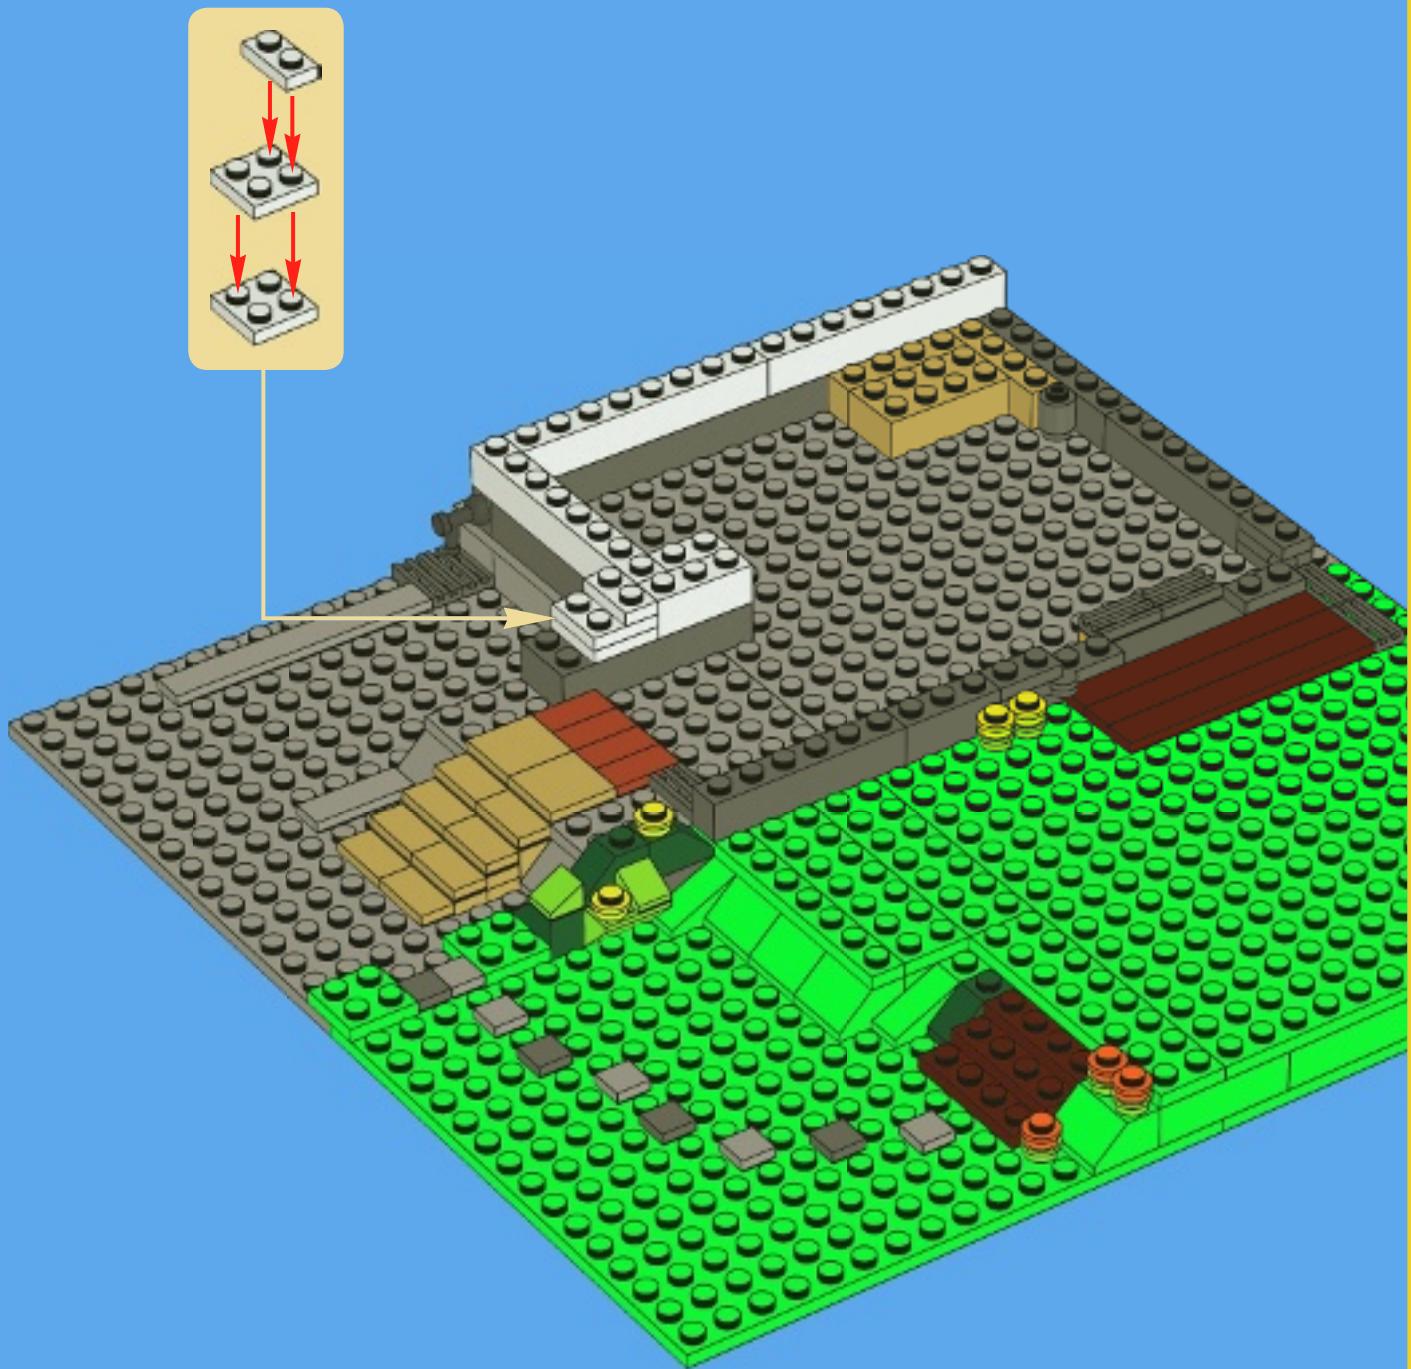


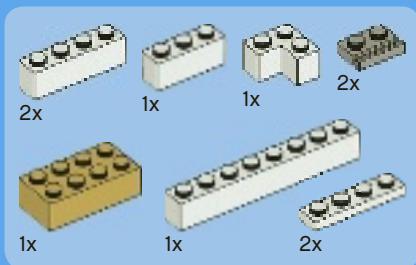



18

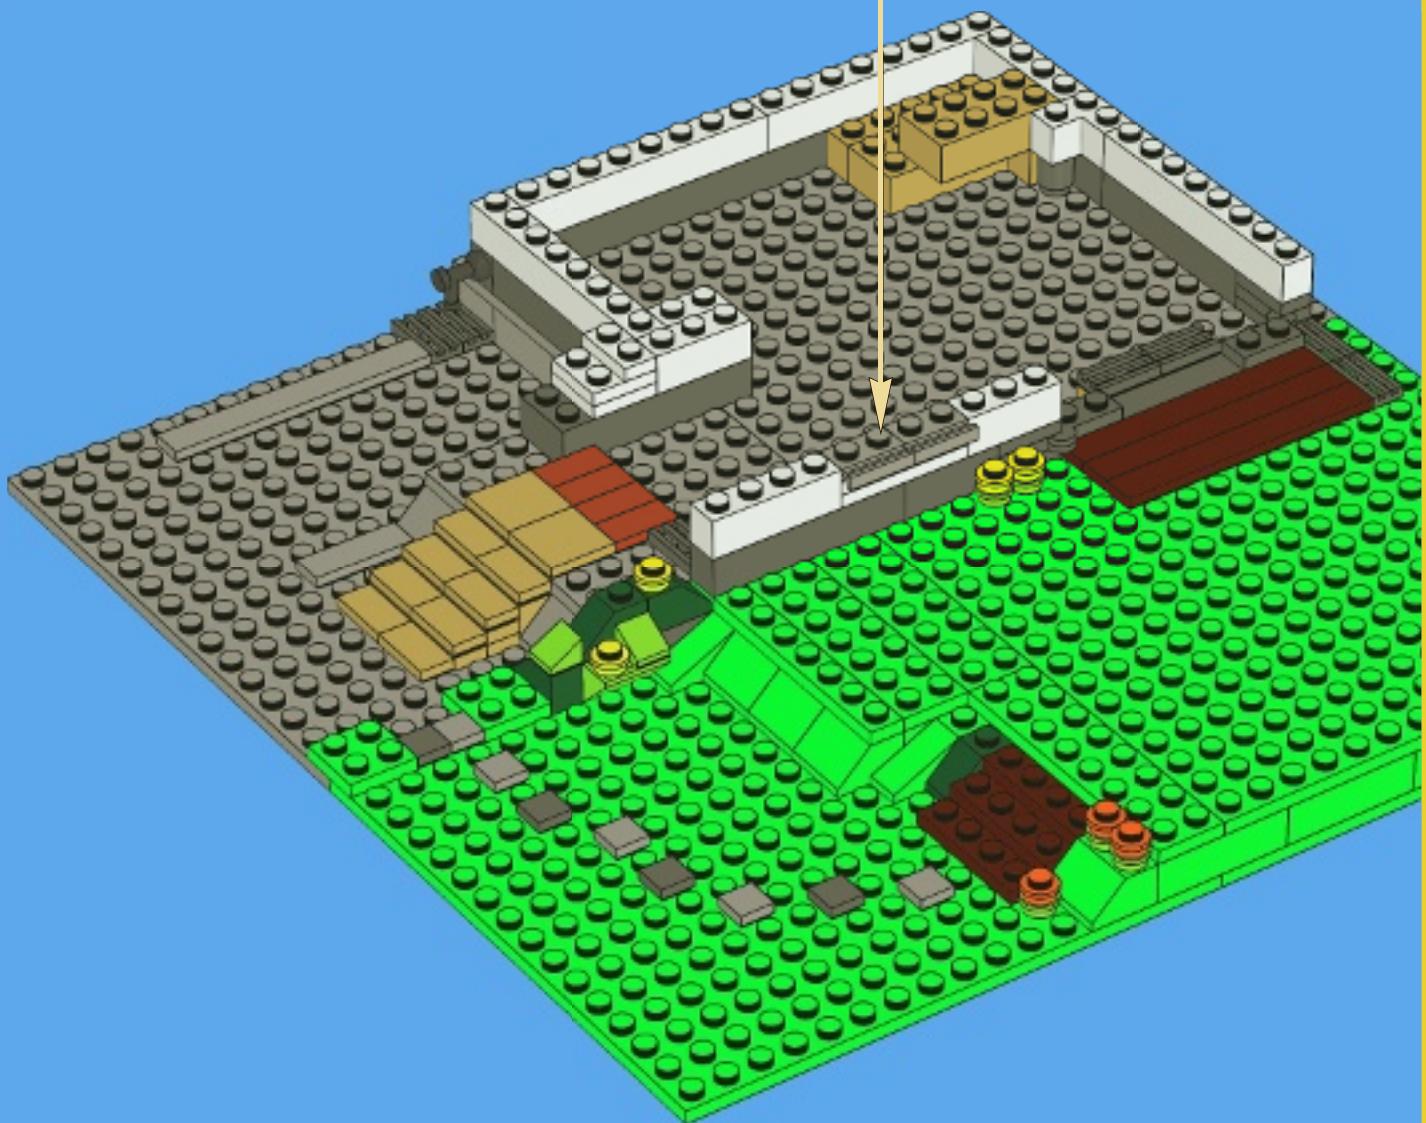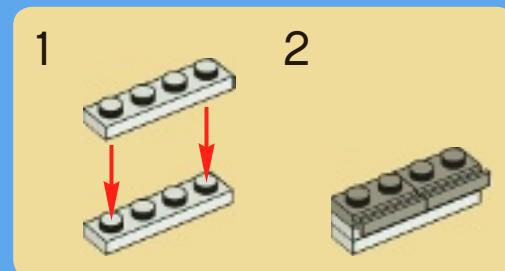

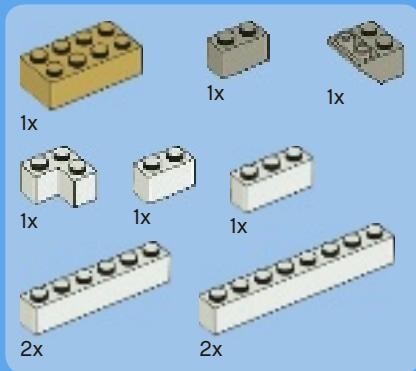


19

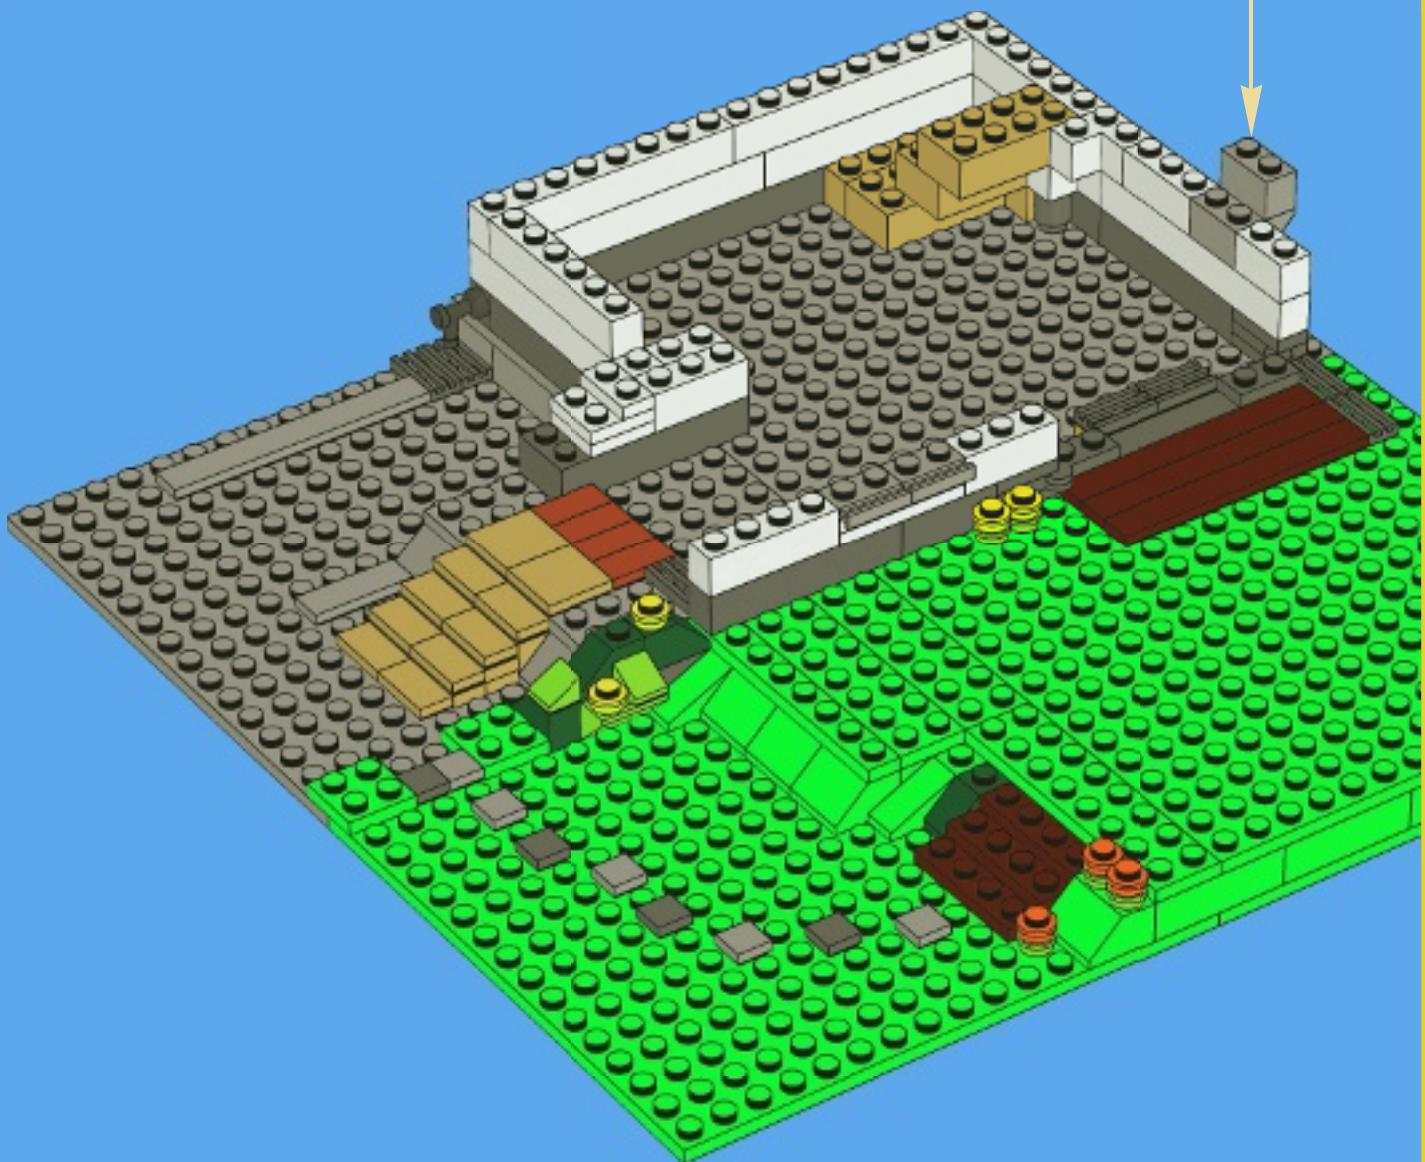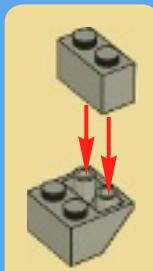

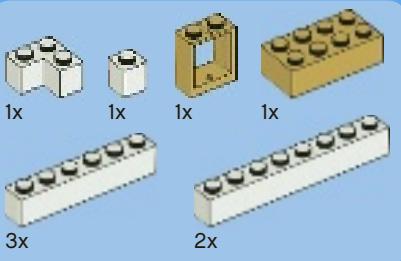

20

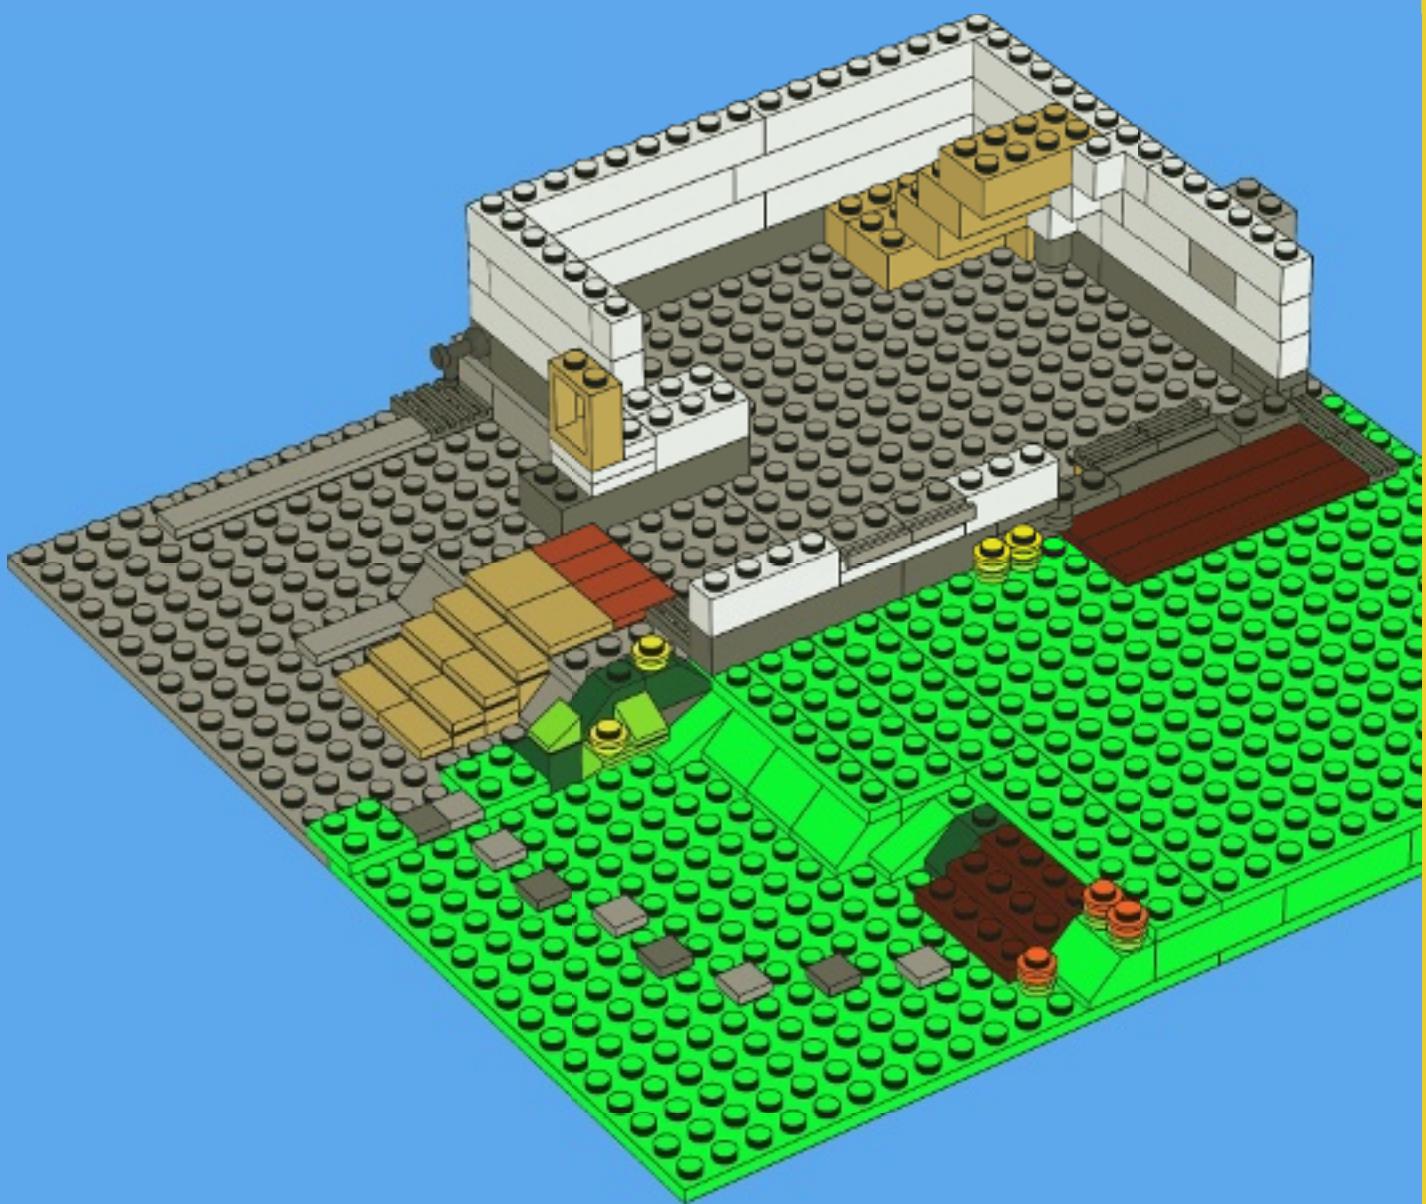



1x




2x




1x

21

1

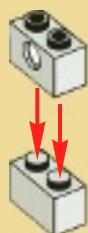

2

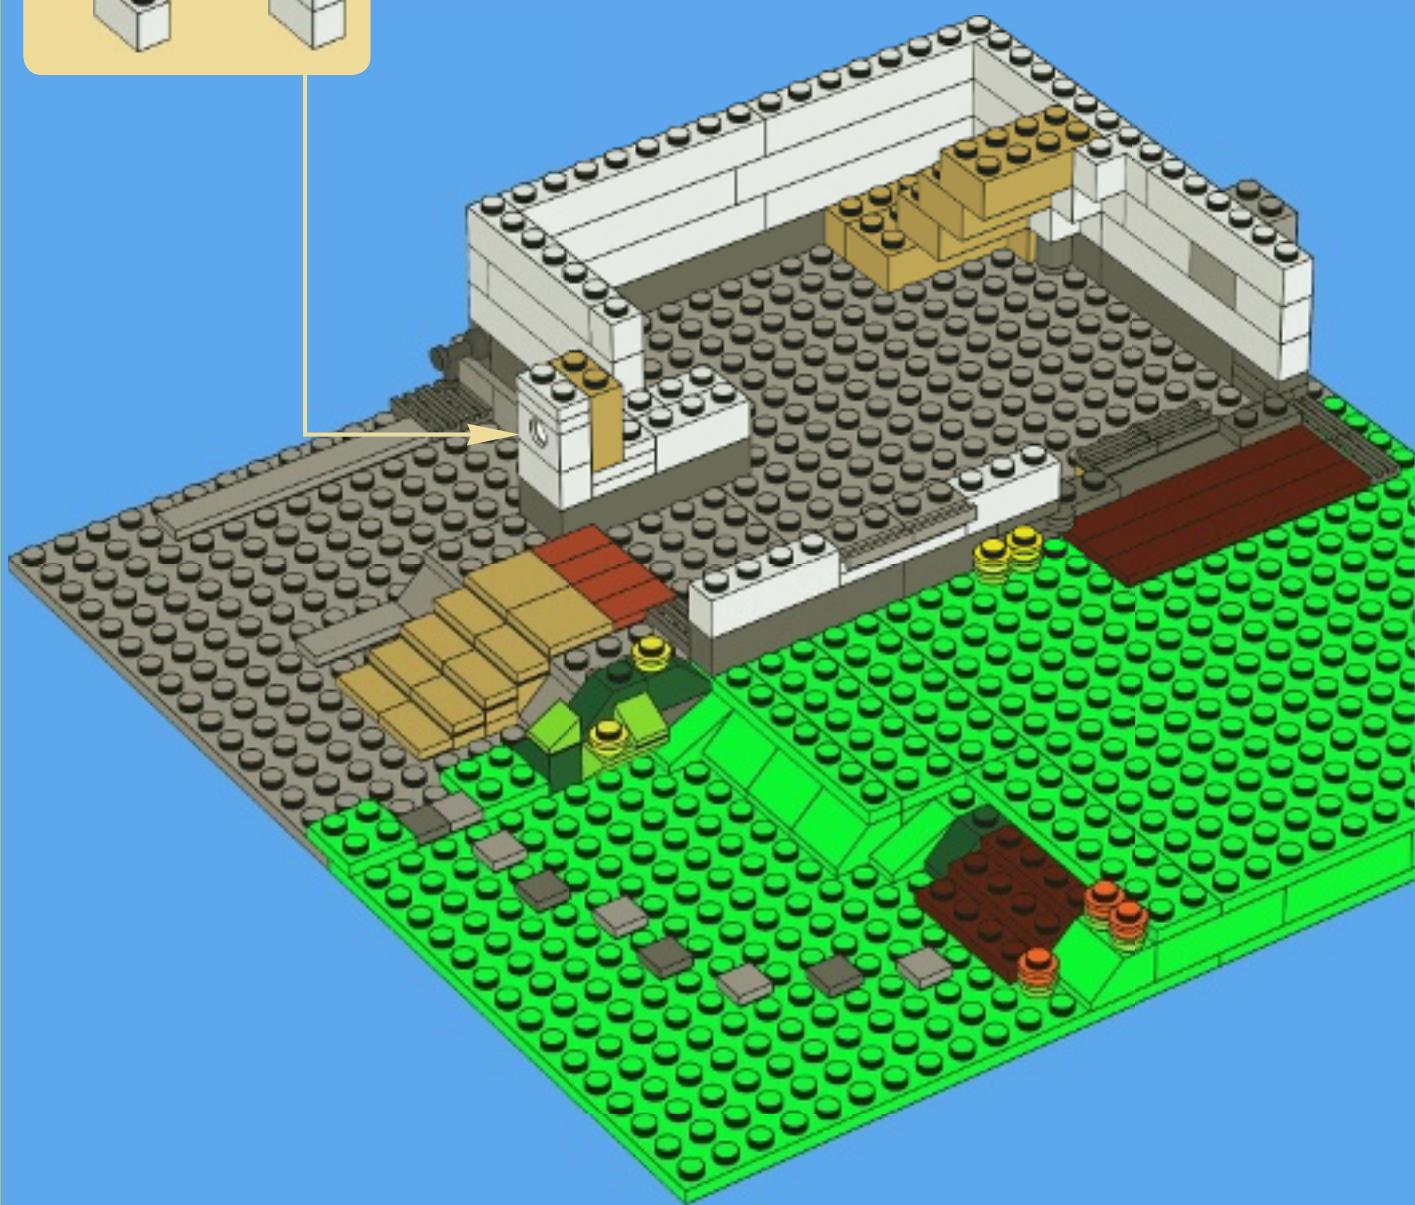






1x




1x


22

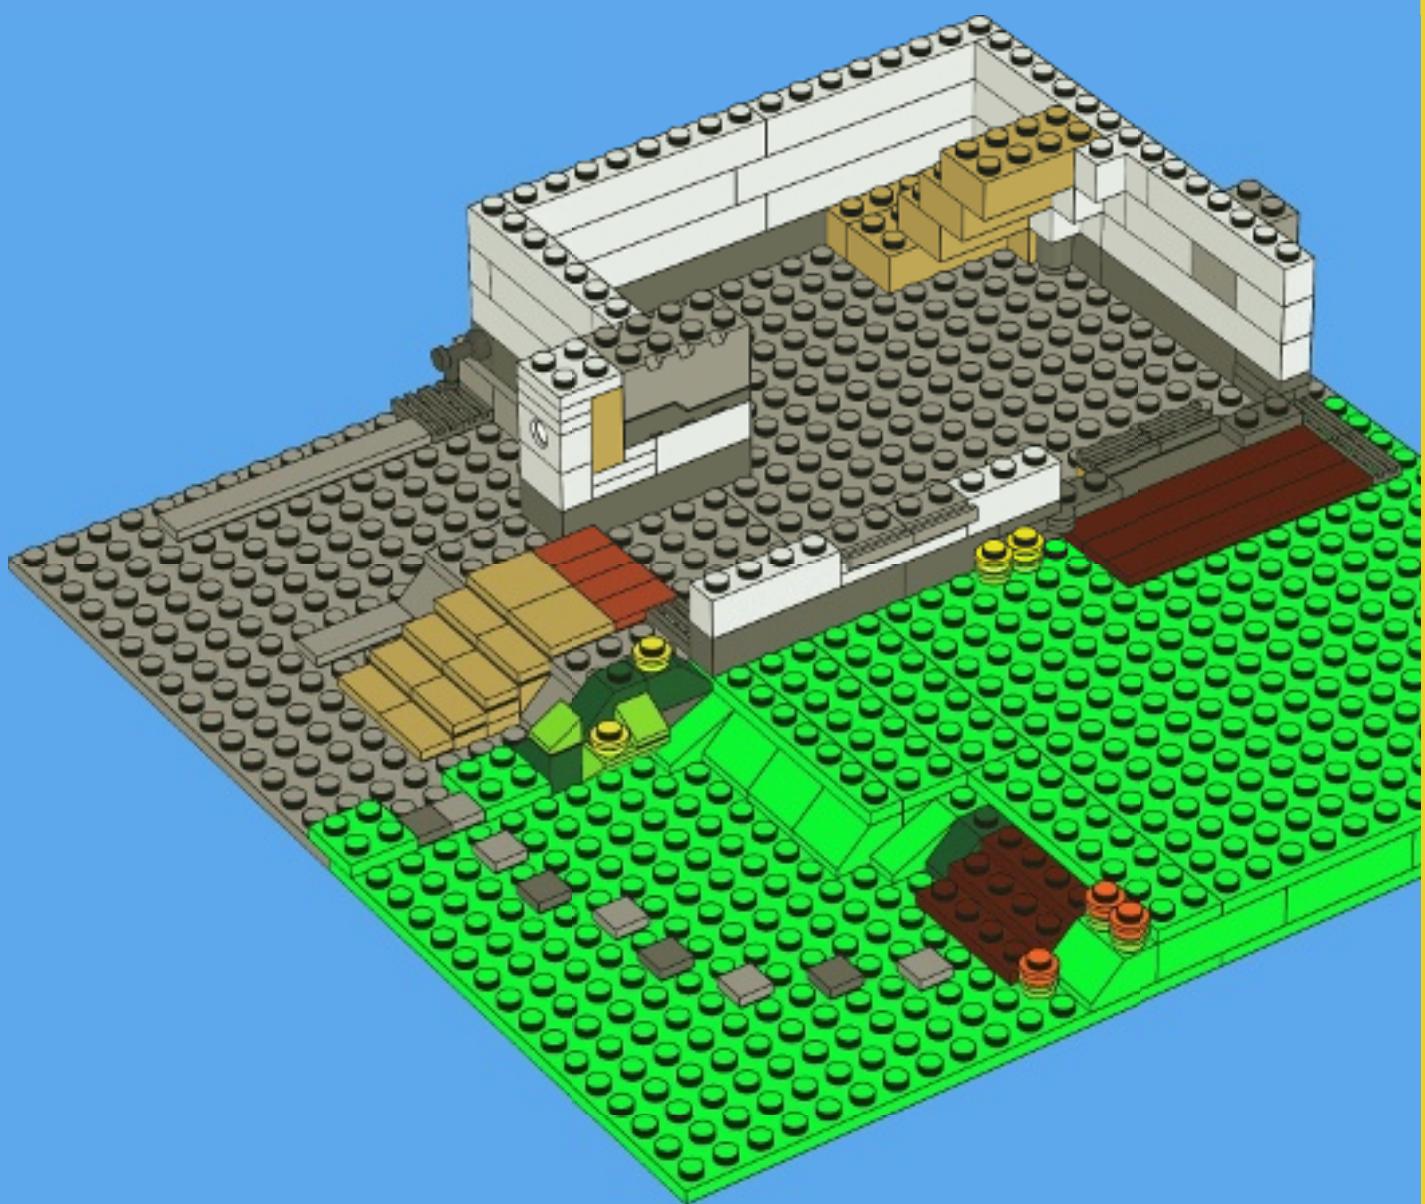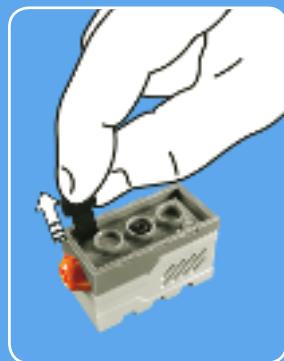

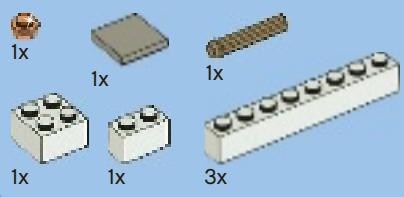

23

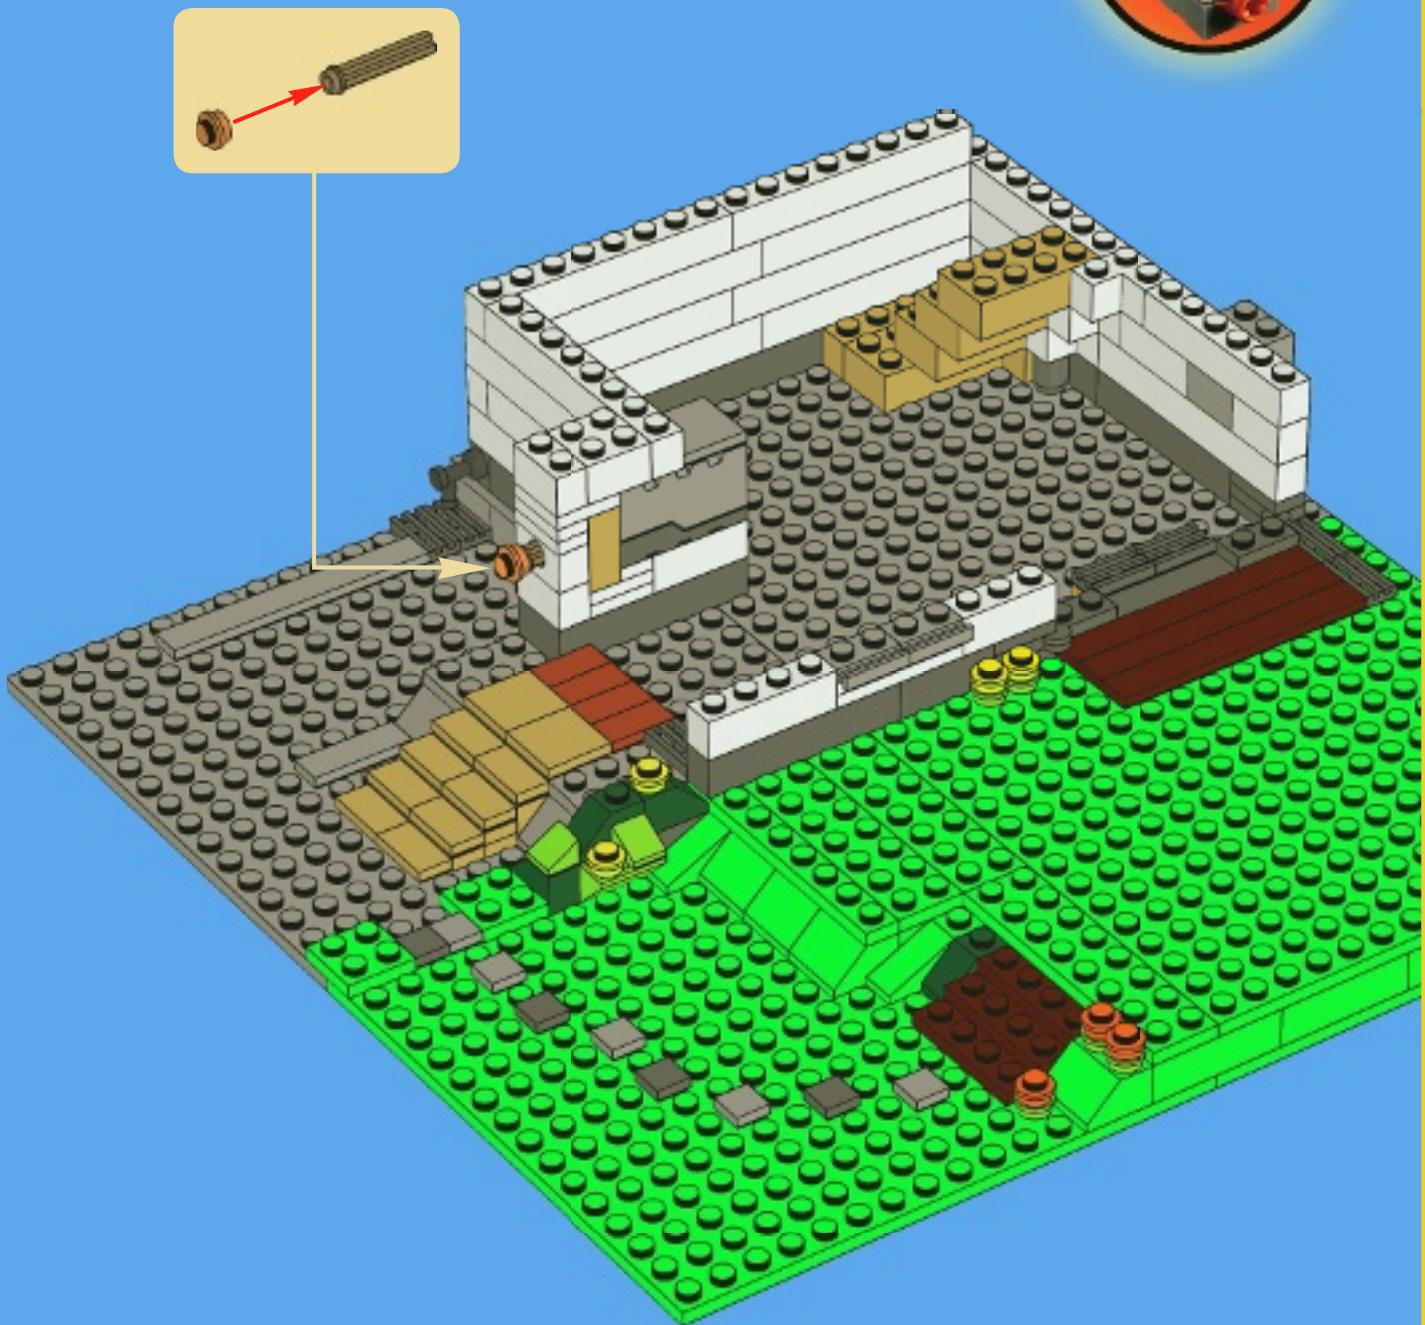

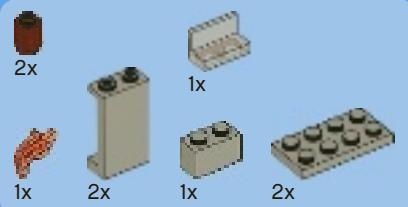


24


1

2


3


4

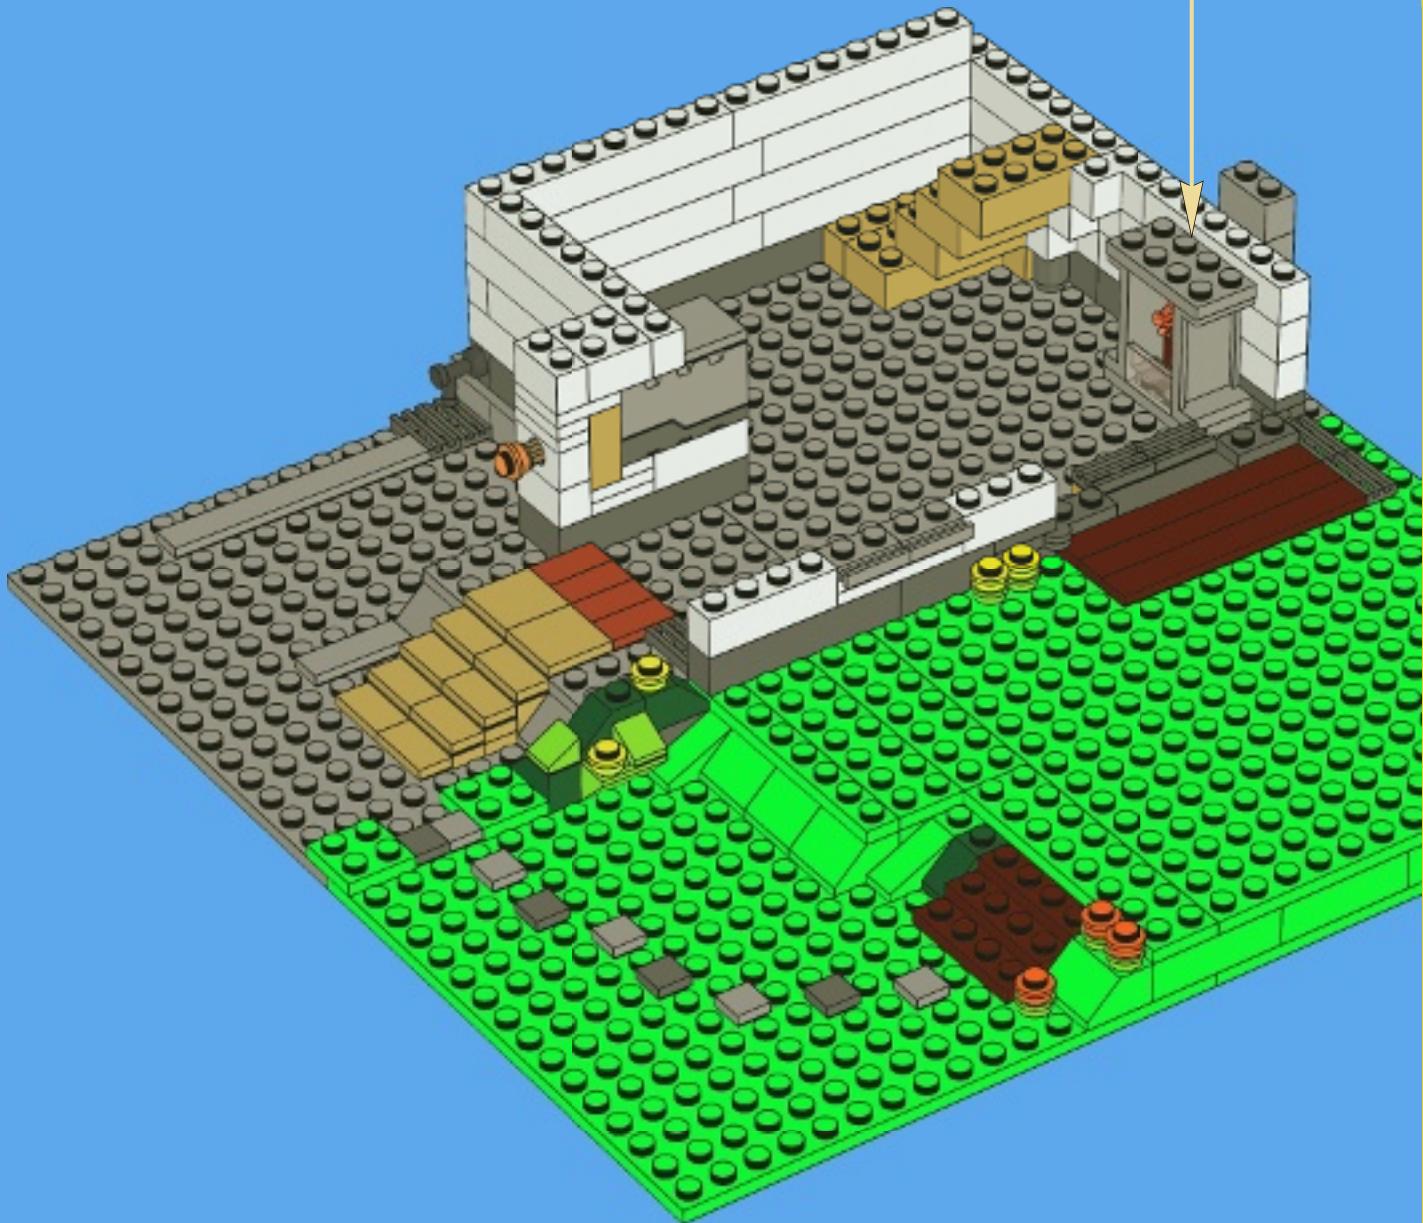


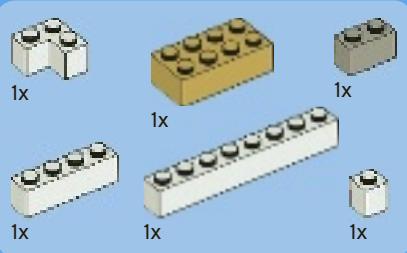



25

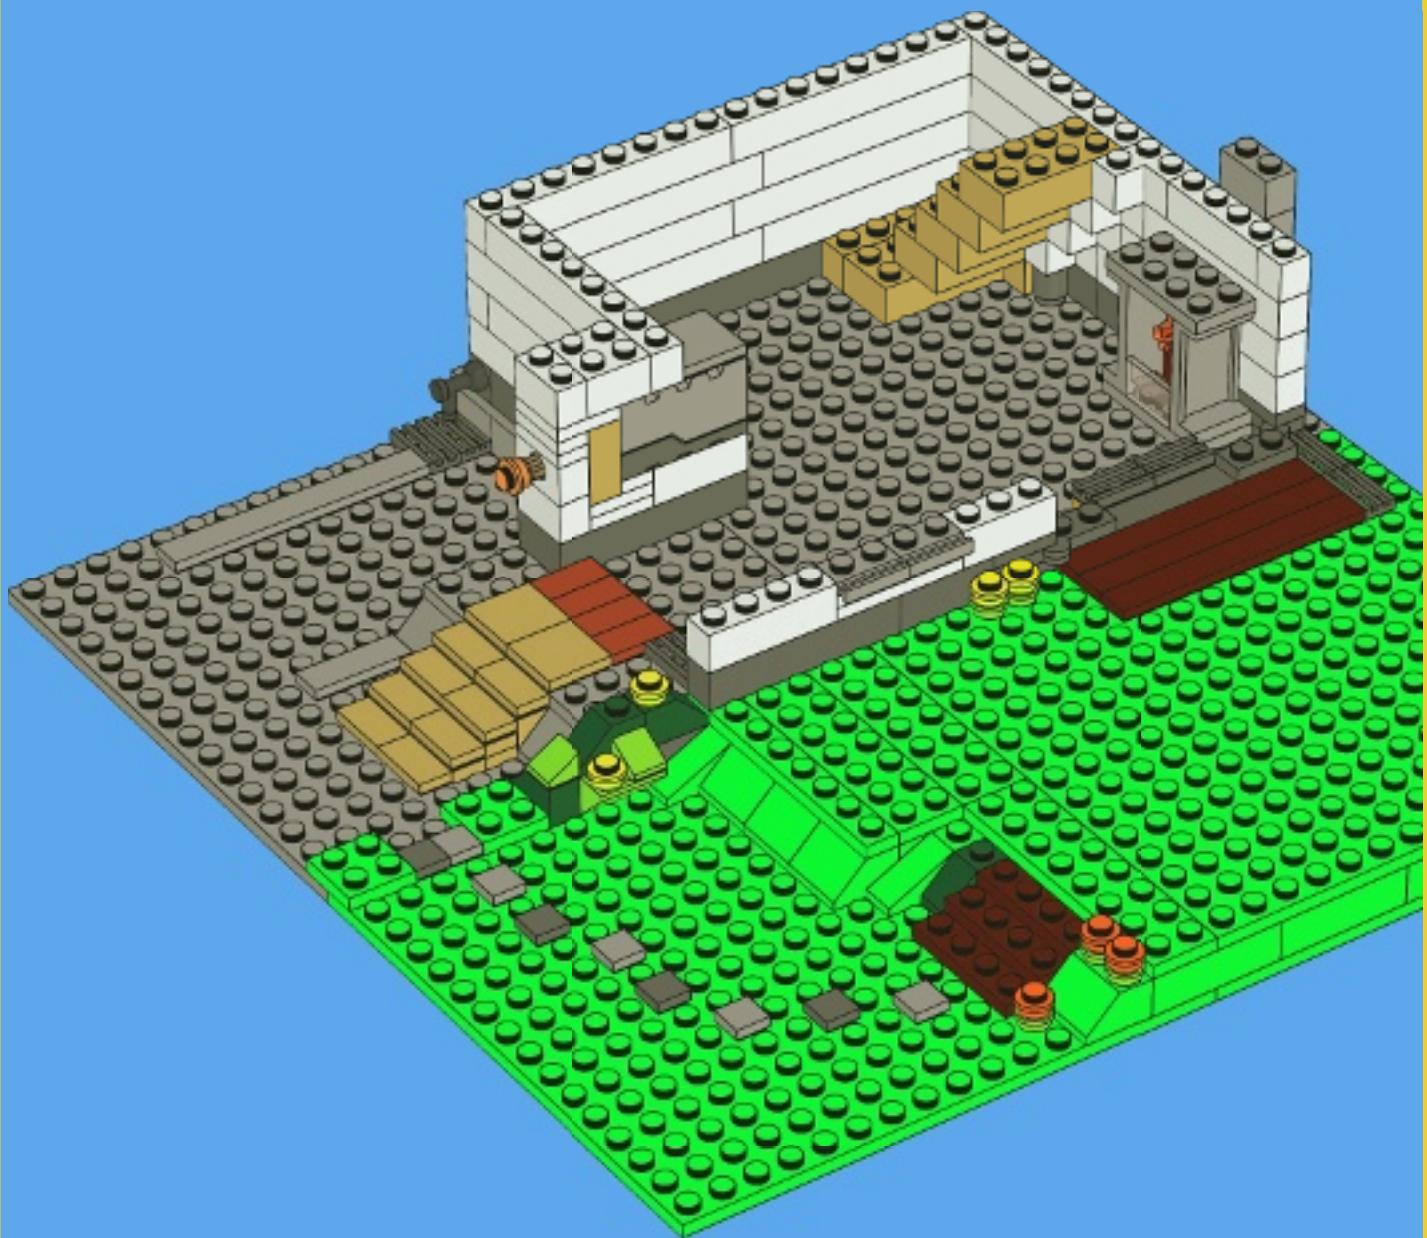

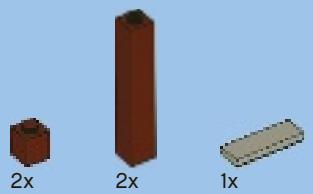



26

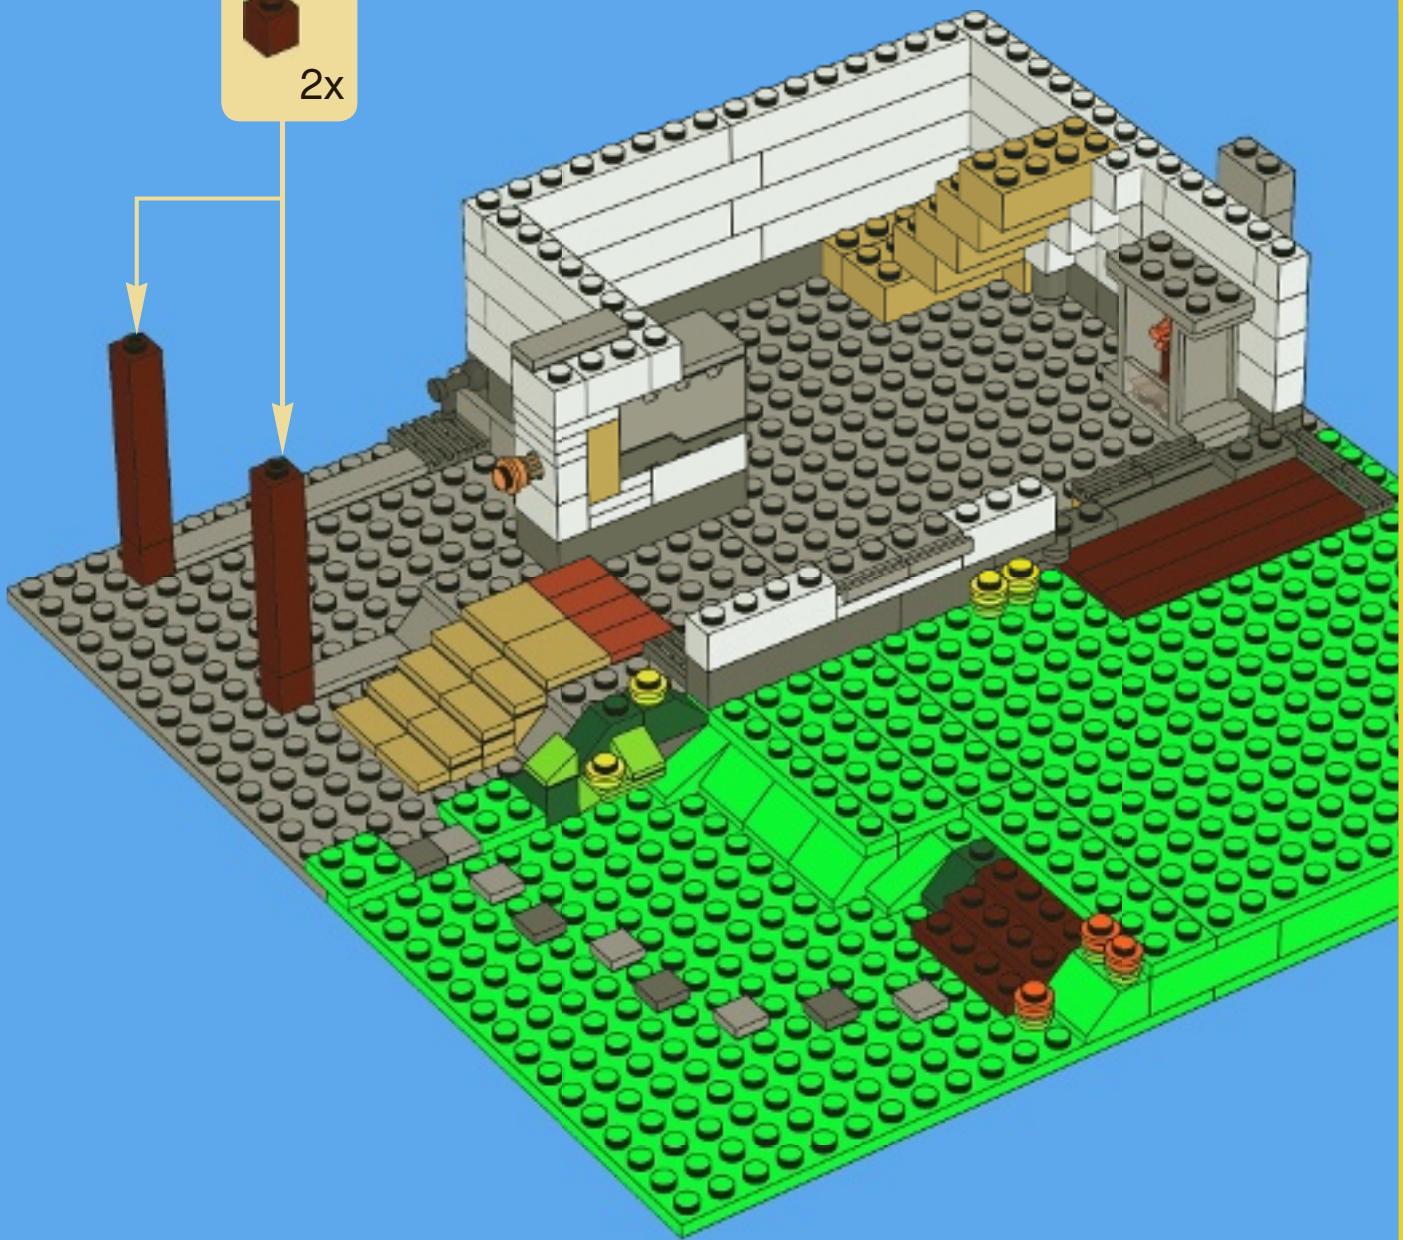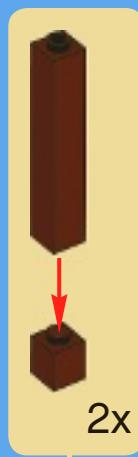



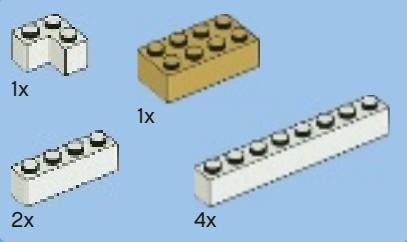



27

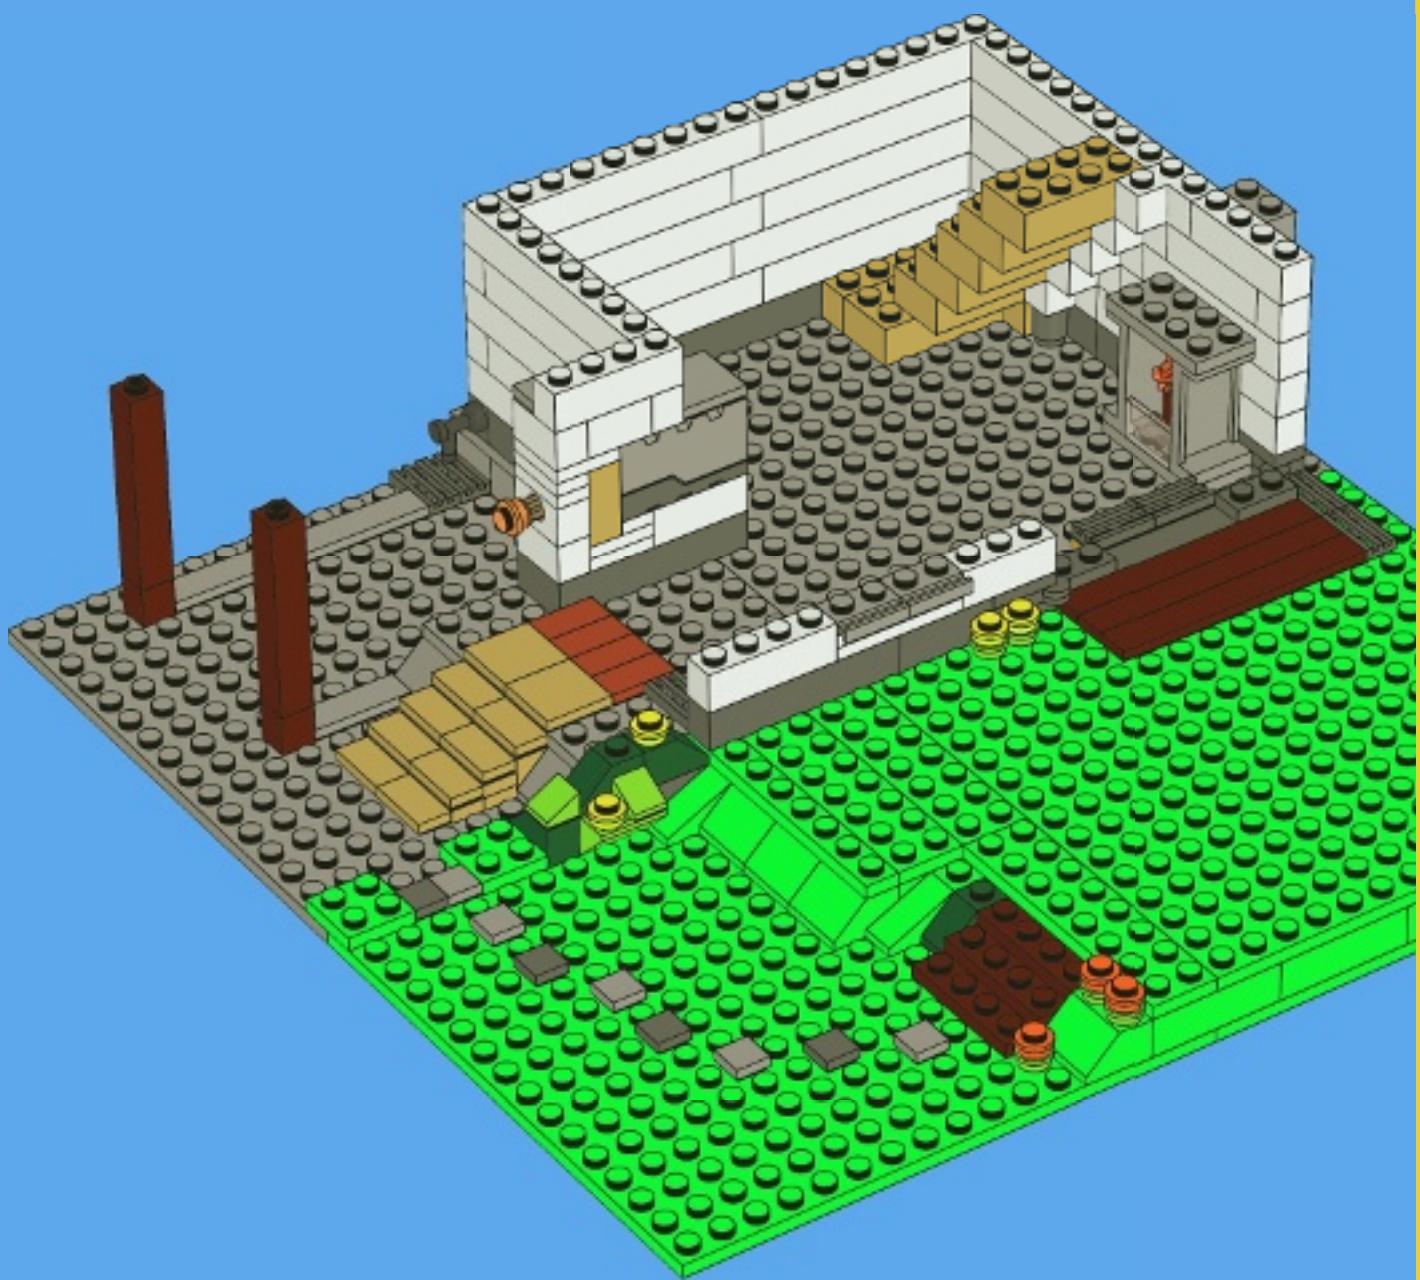



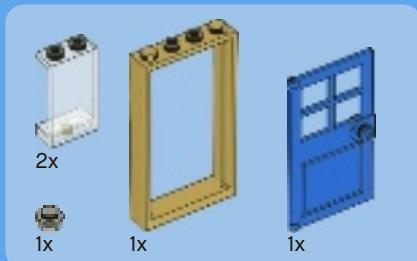



28

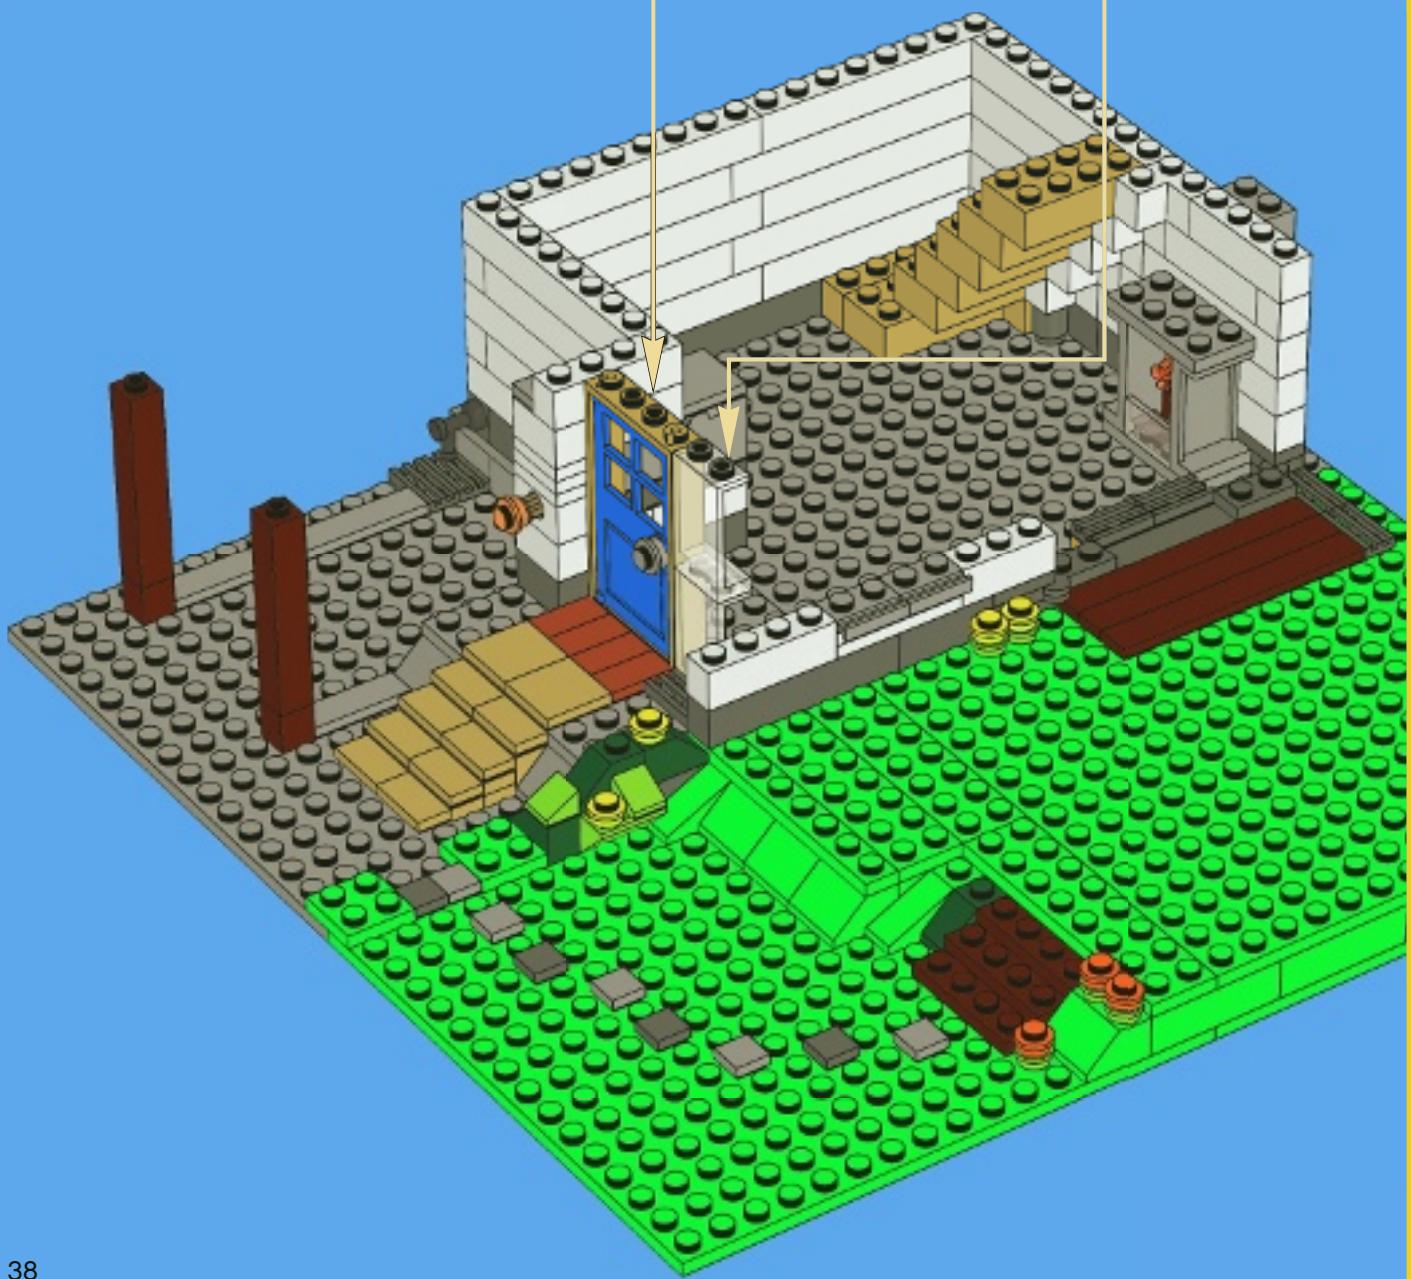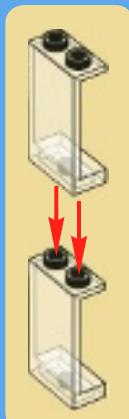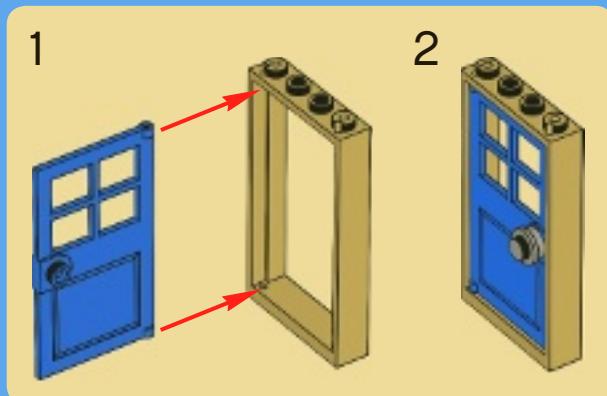

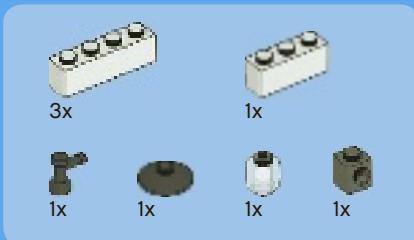

29

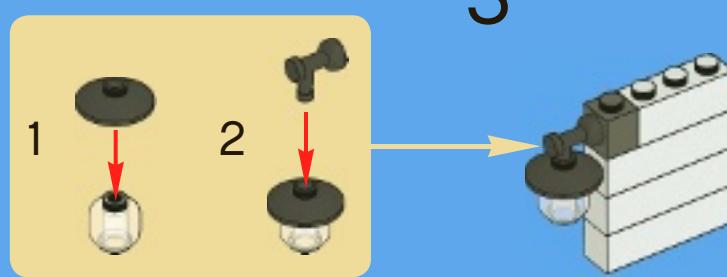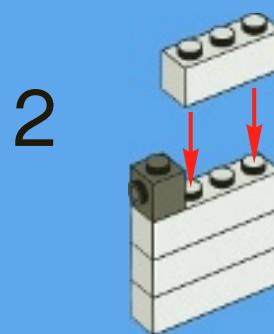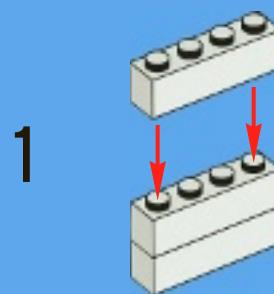

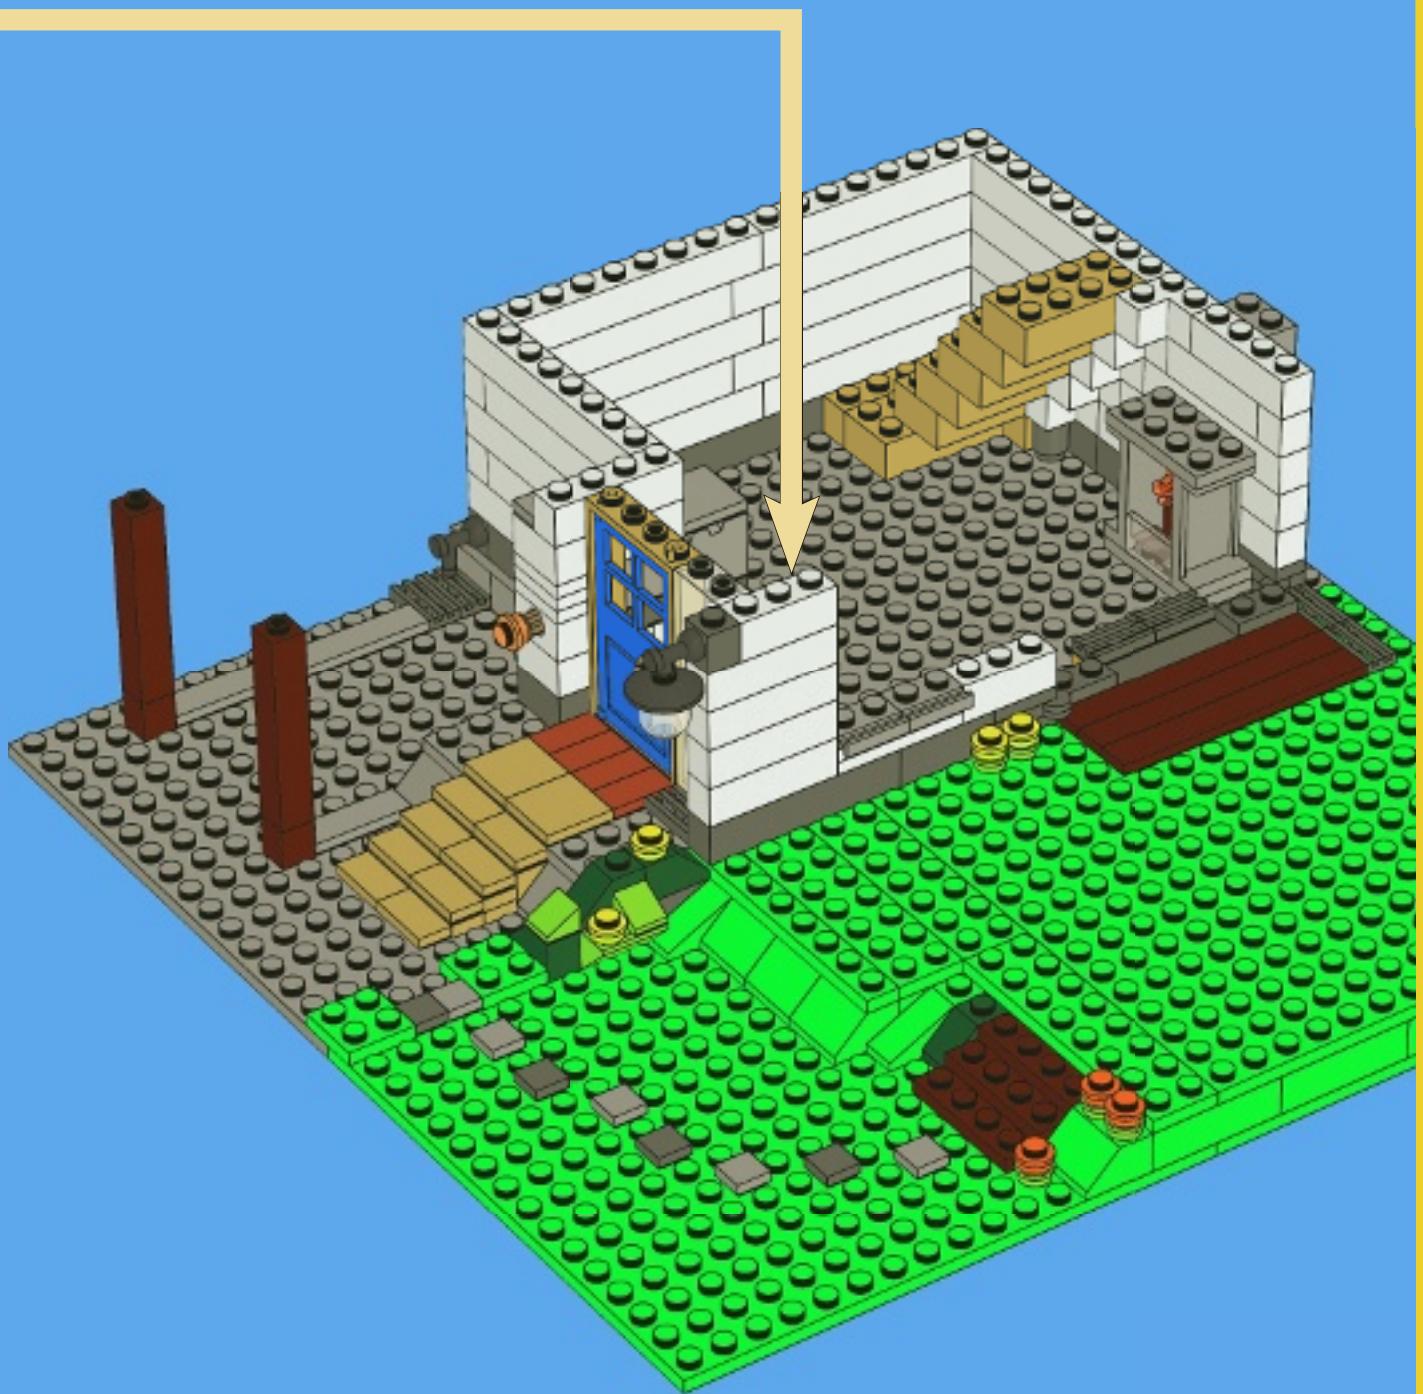



3x




4x





1x


30

1

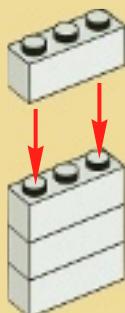



2

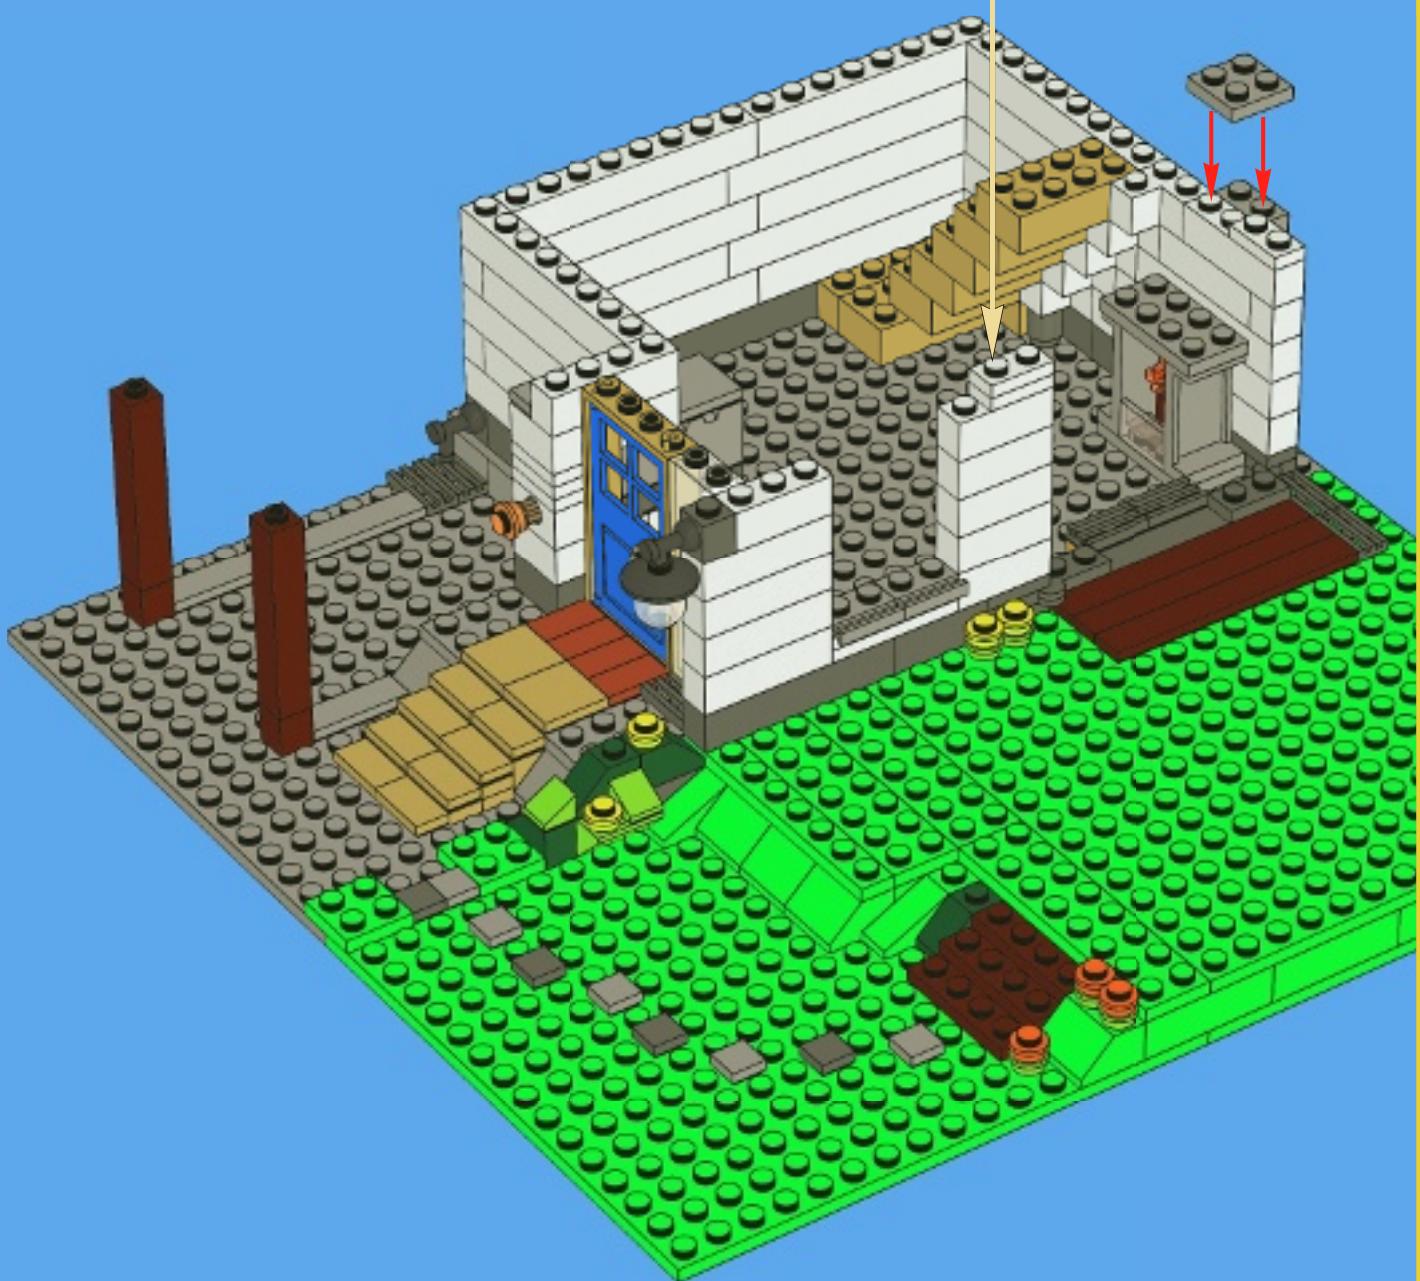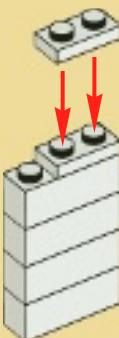


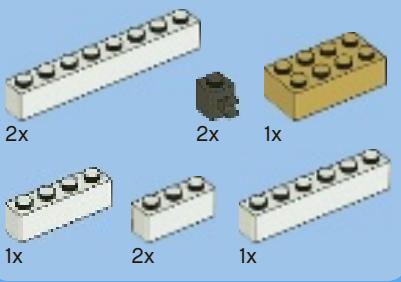



31

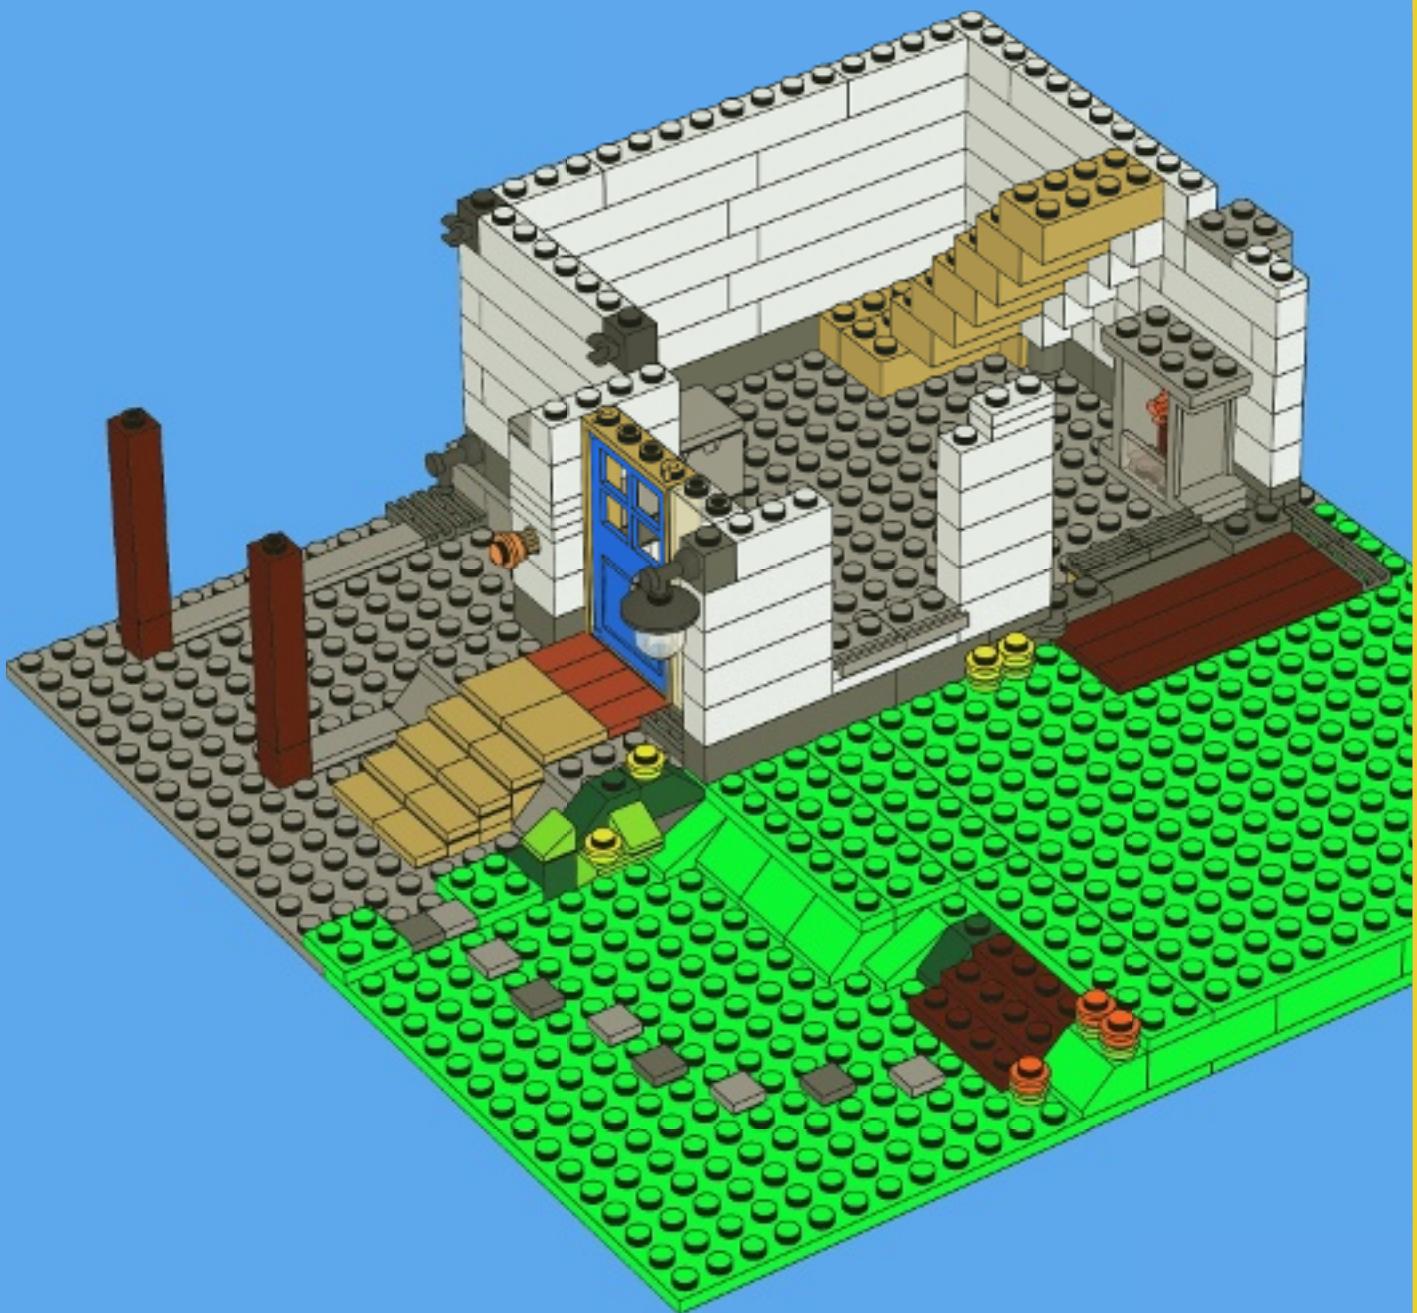

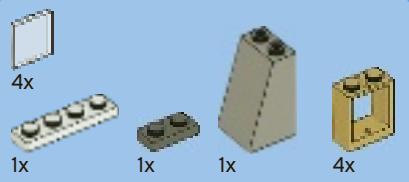



32

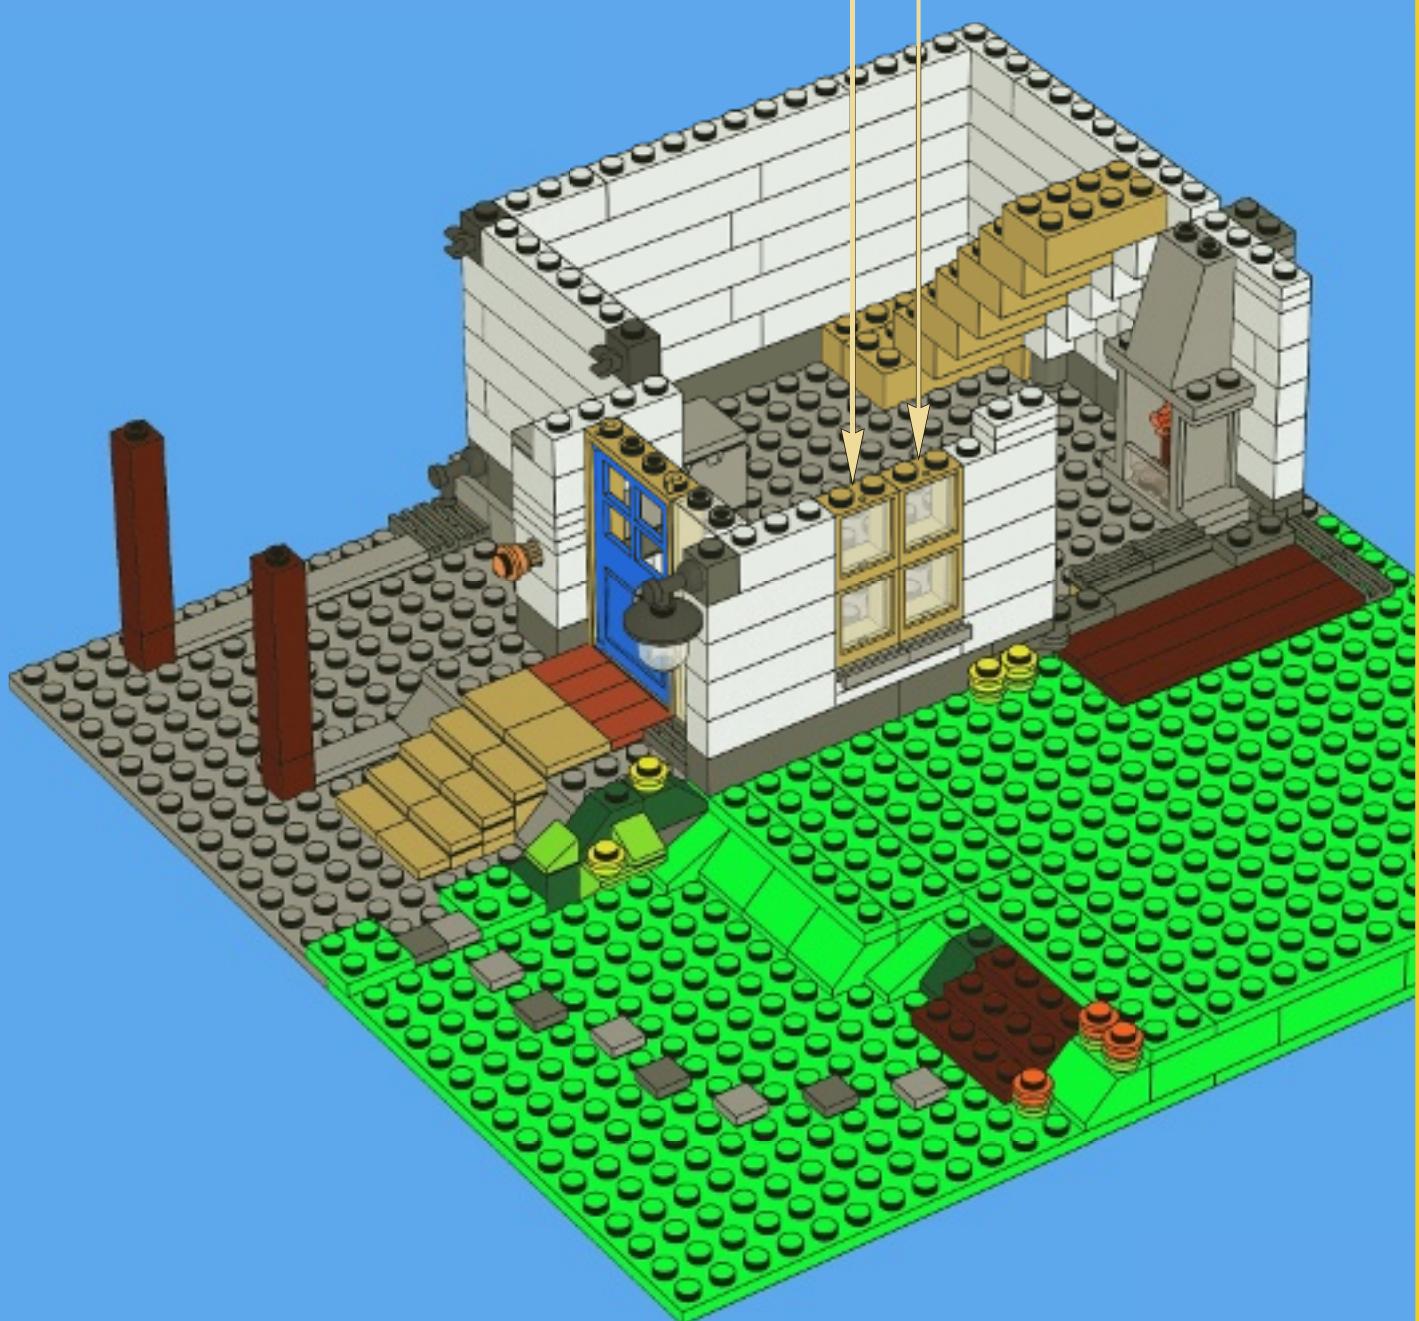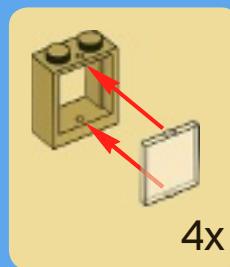


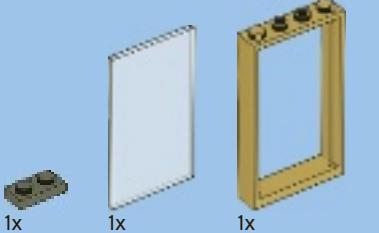


33

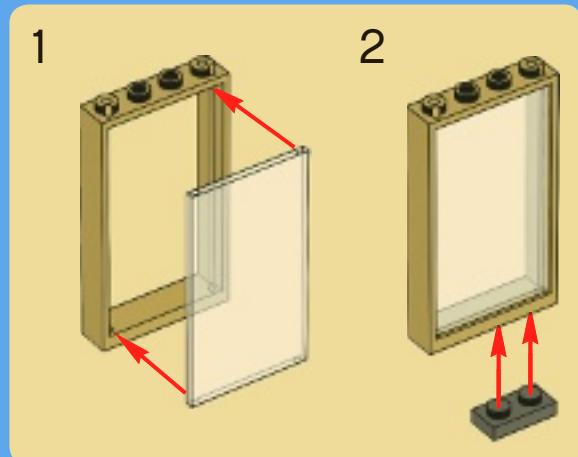

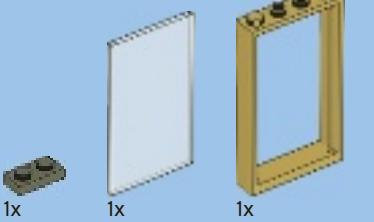


34

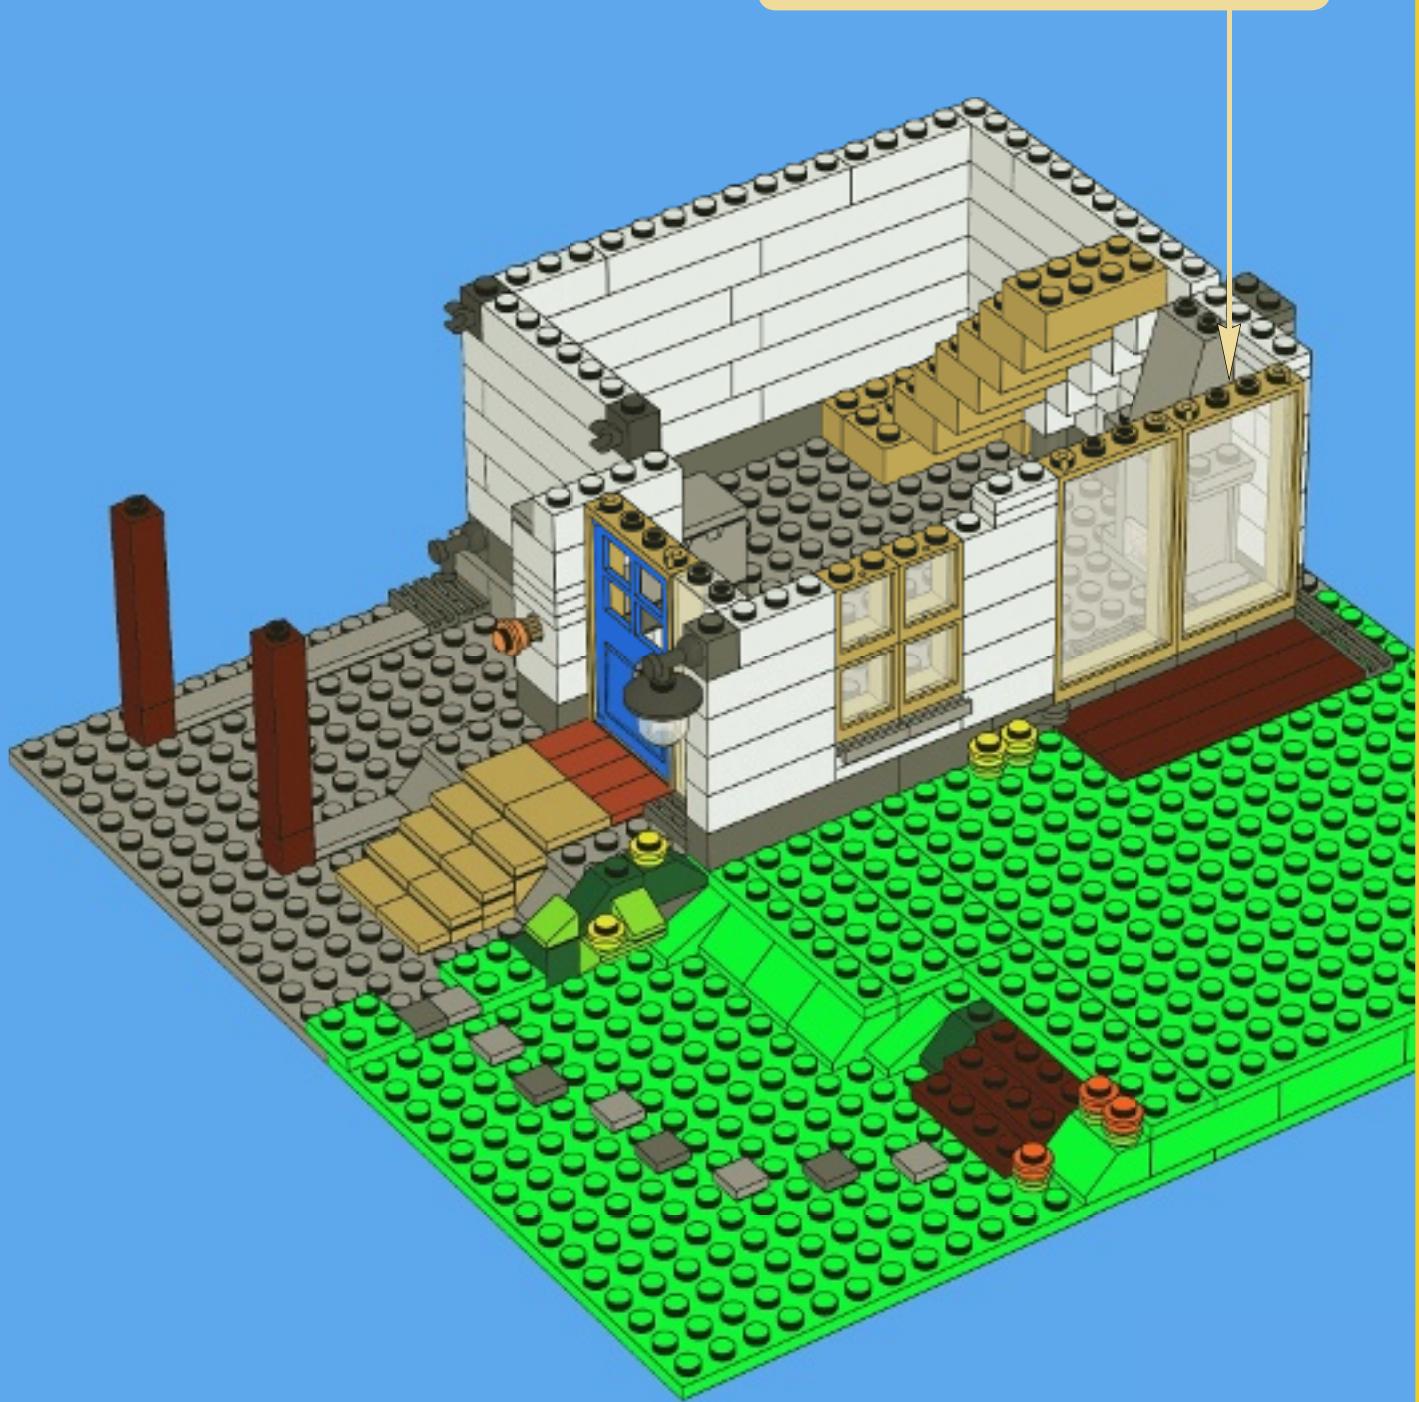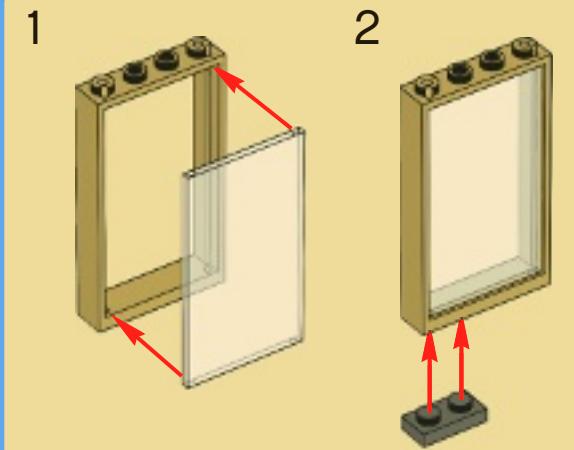




35



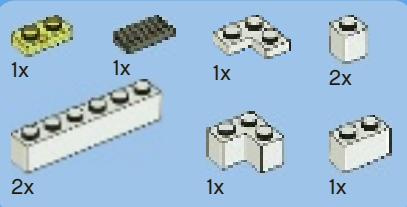


36



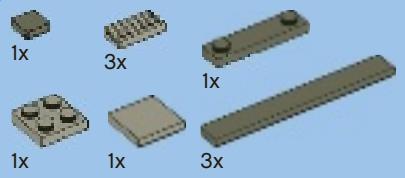



37




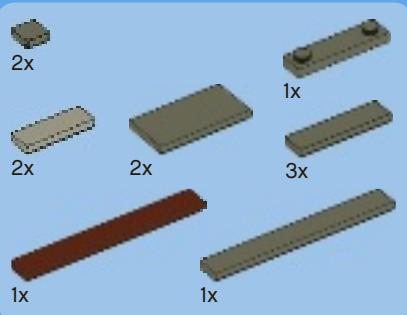


38

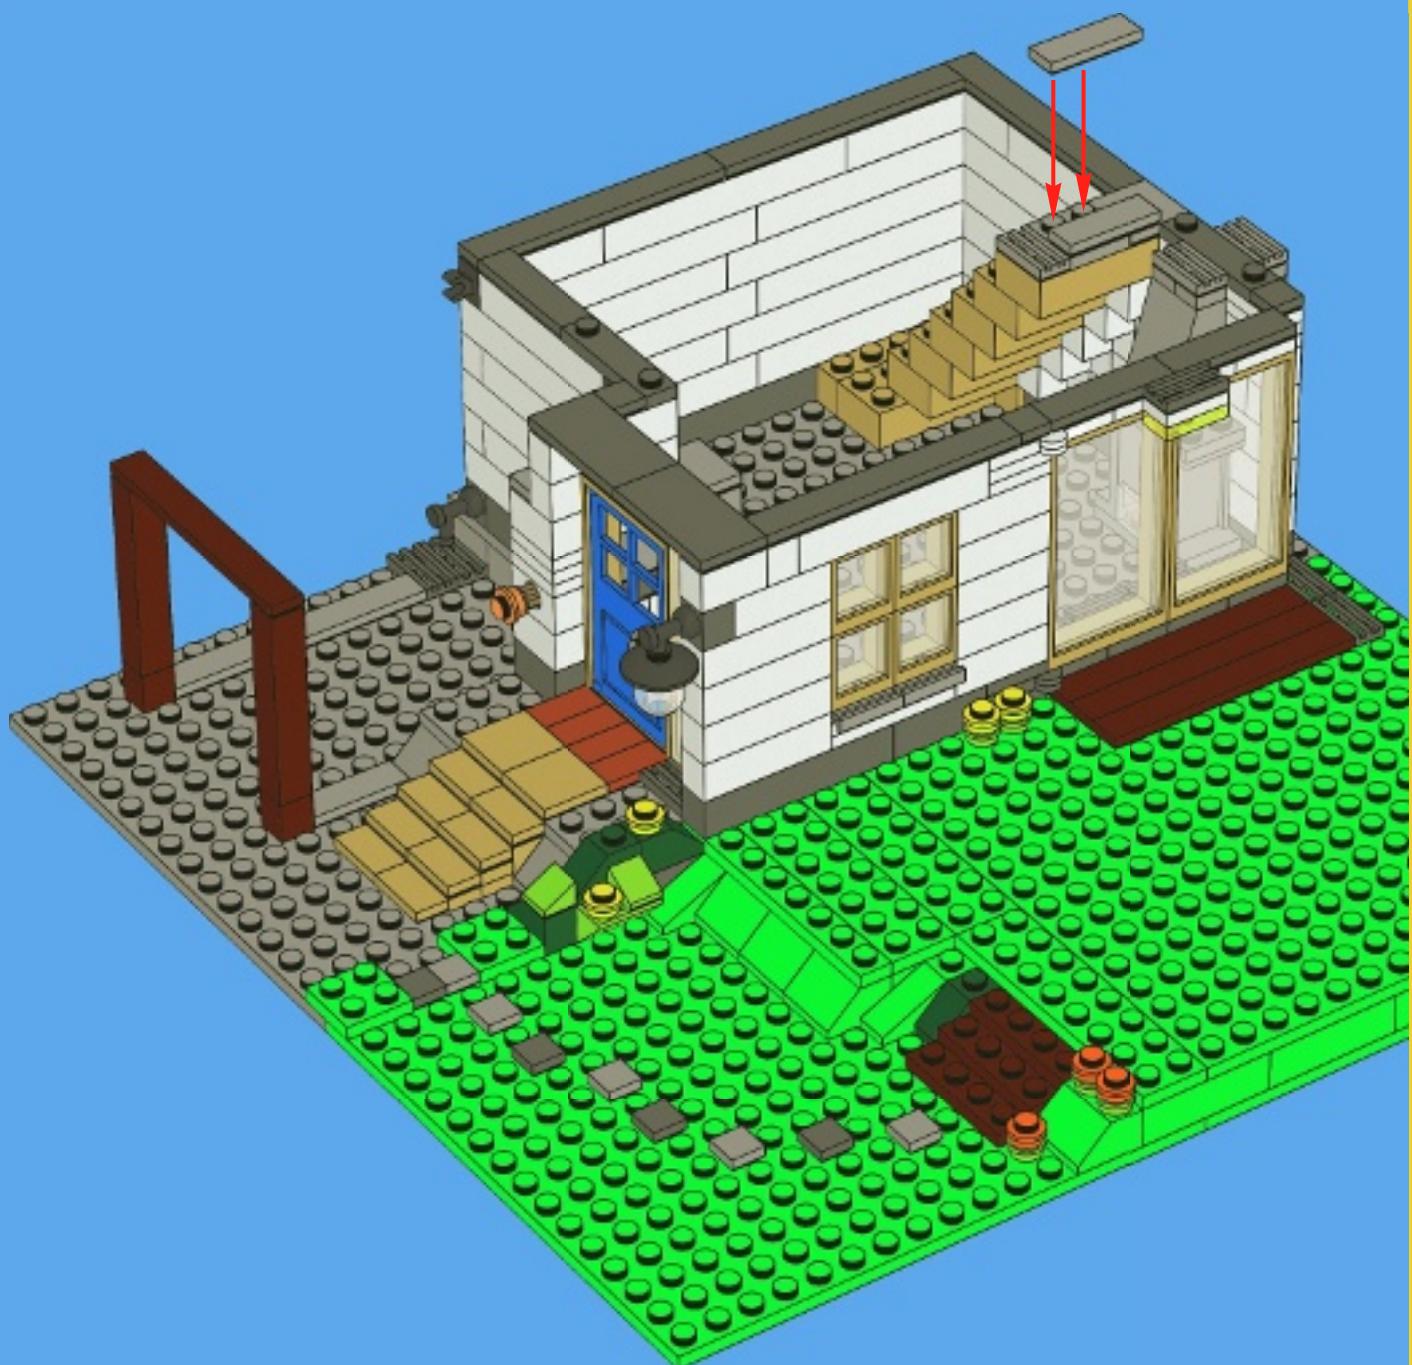


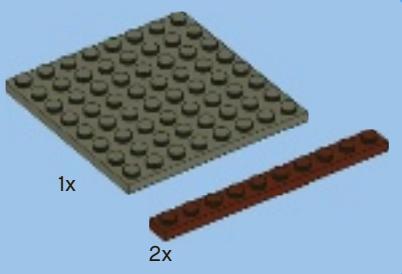


1

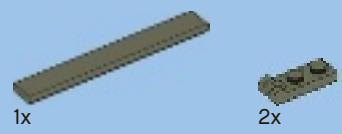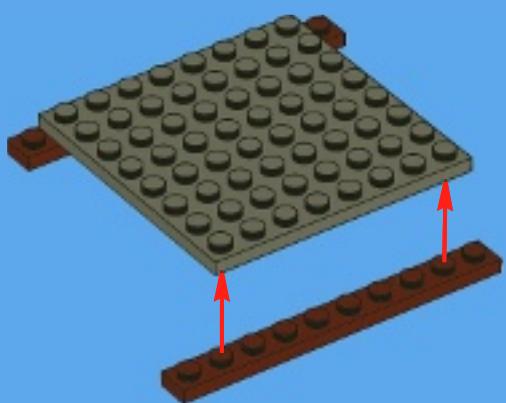


2

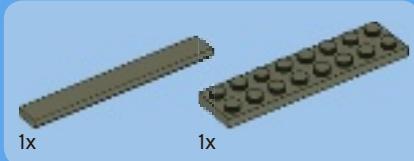

3

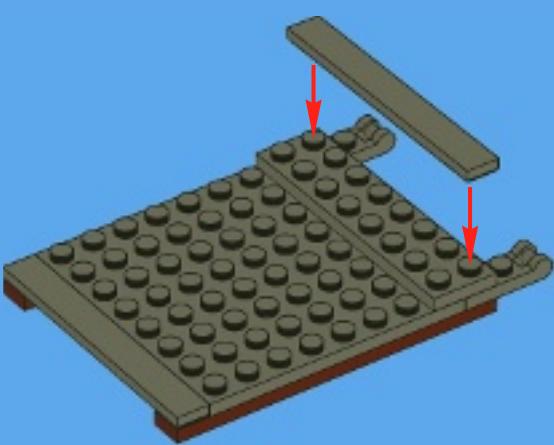


39

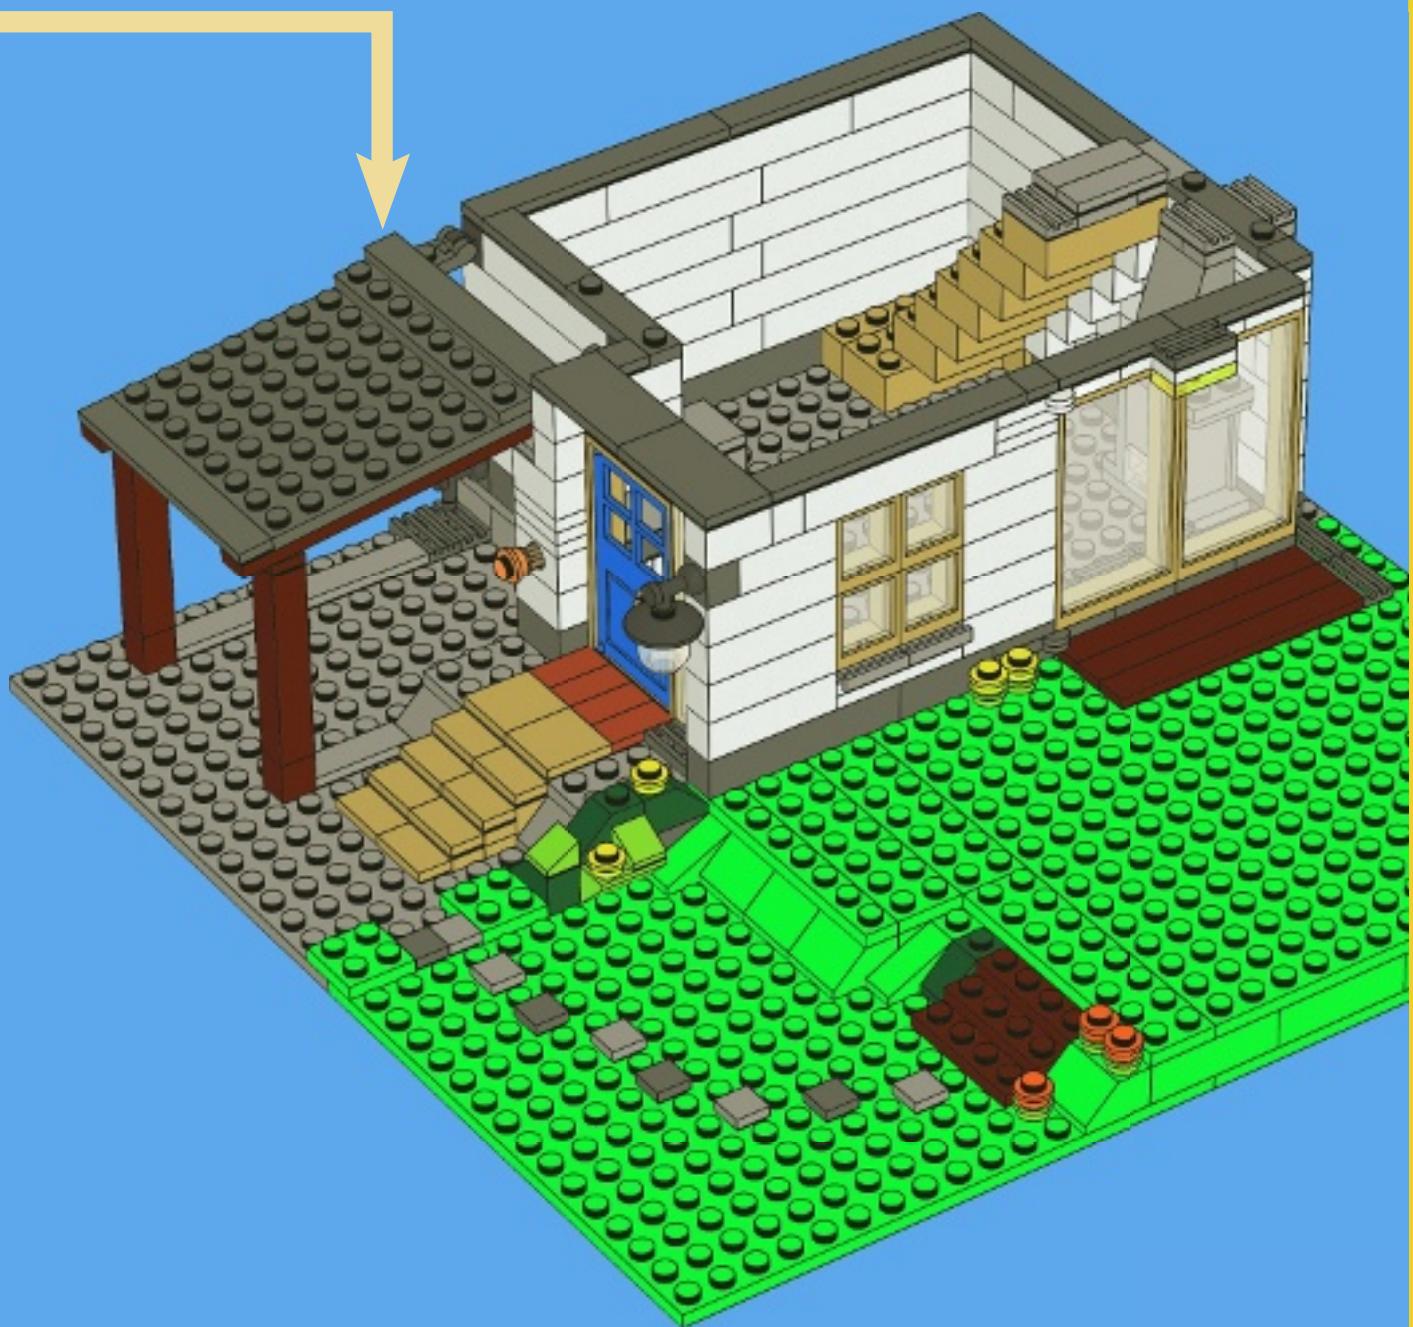





40

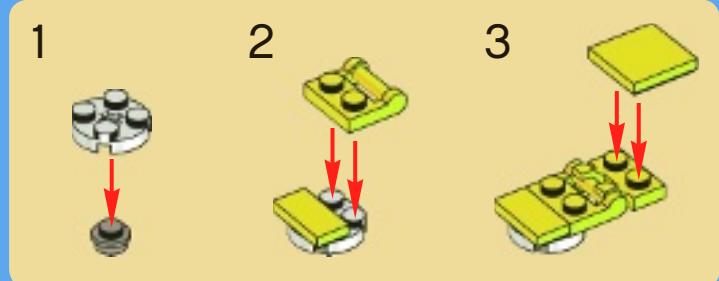



41

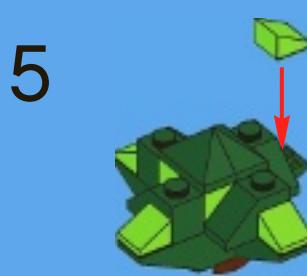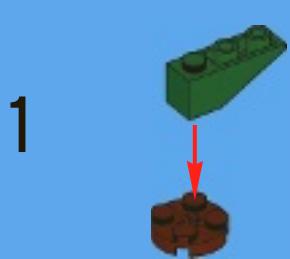






1x

2x


1

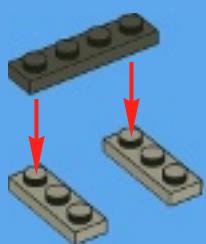

1x




2

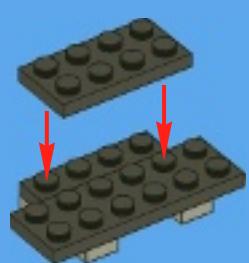

4x

3

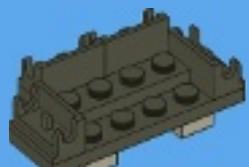

1x



2x

4




1x




5

1


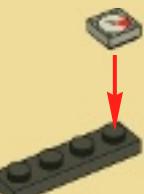


2

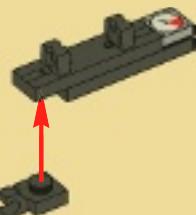






6

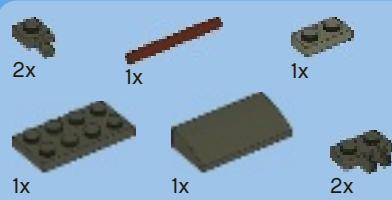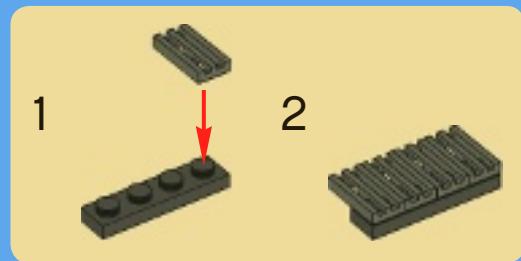

8

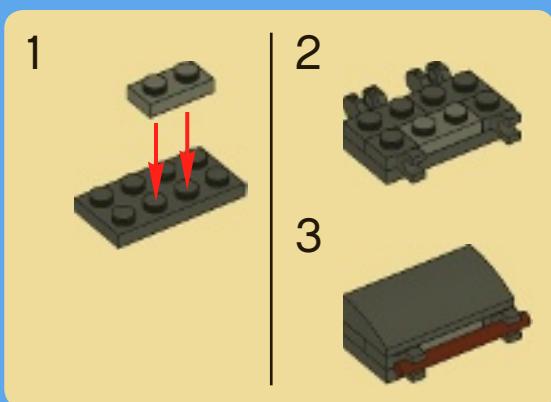


7

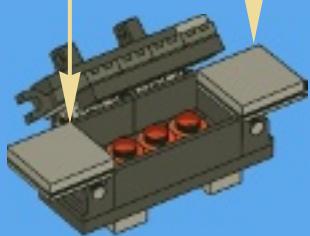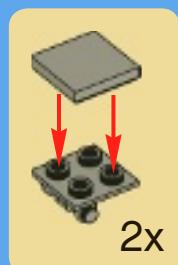



9


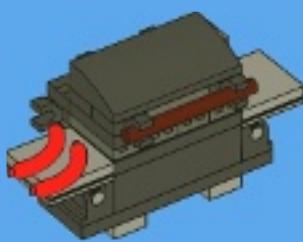



42







43

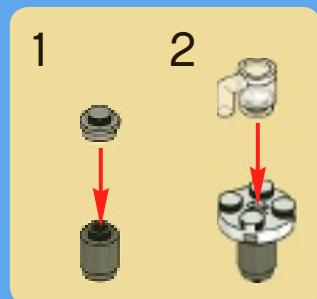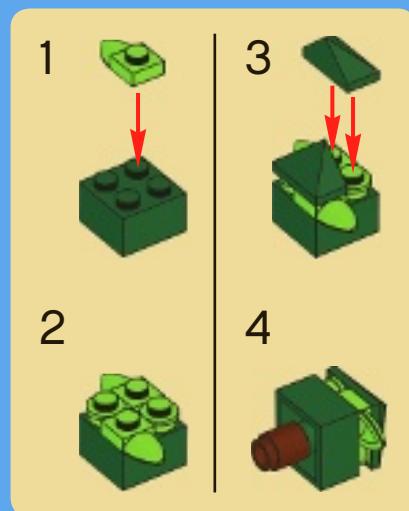


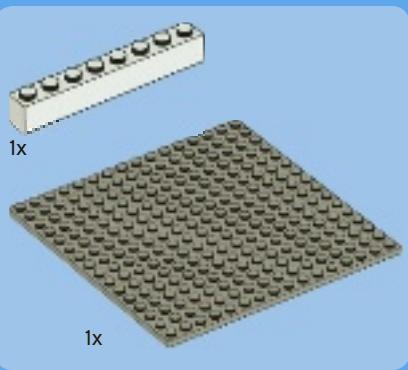

1

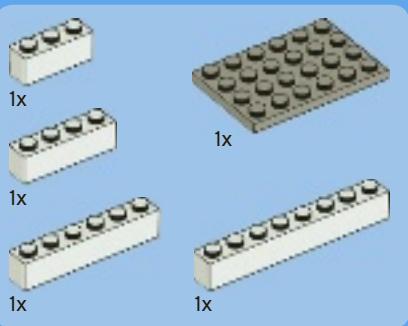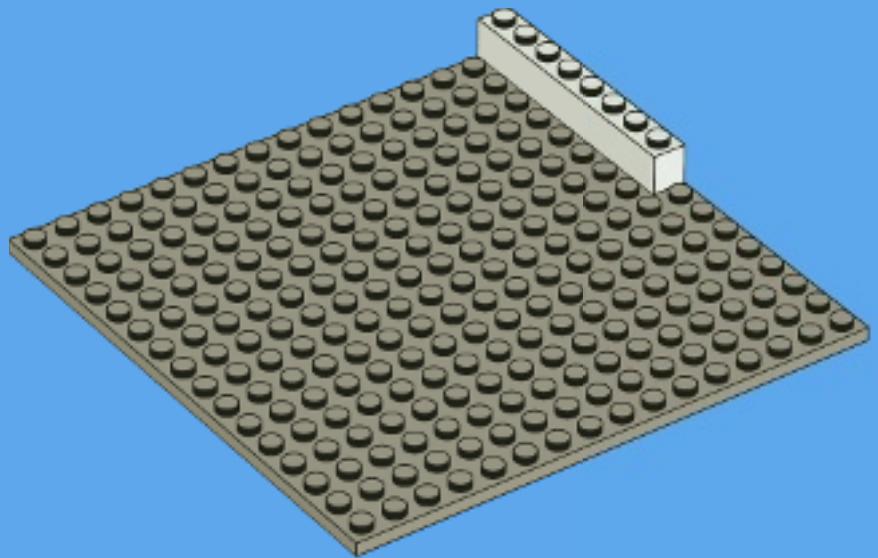

2

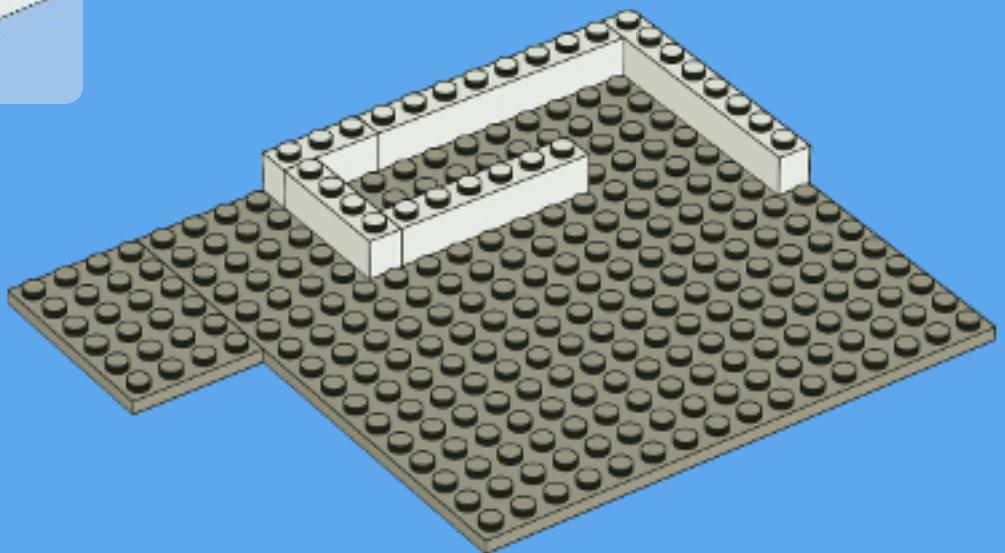




1x



1x

3

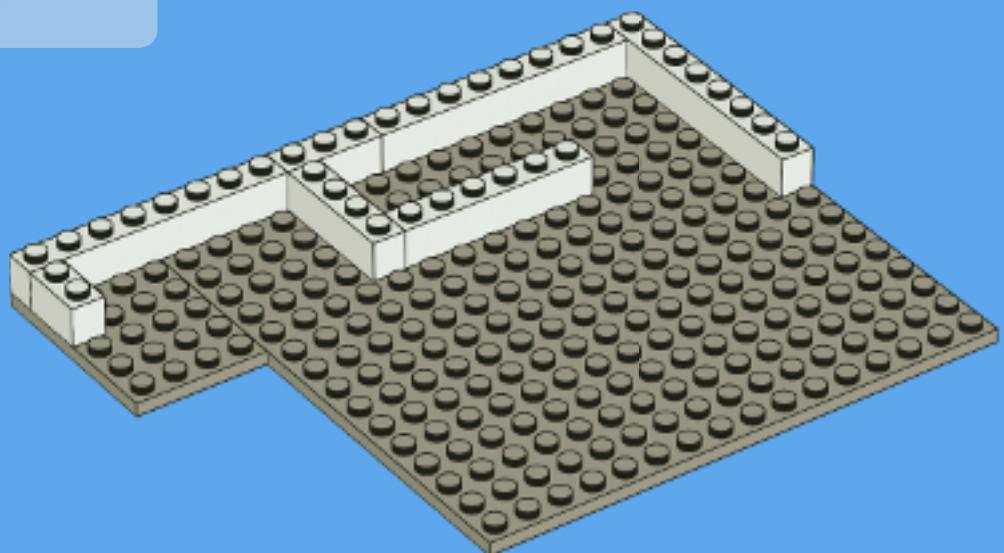

1x



1x






1x





2x


4

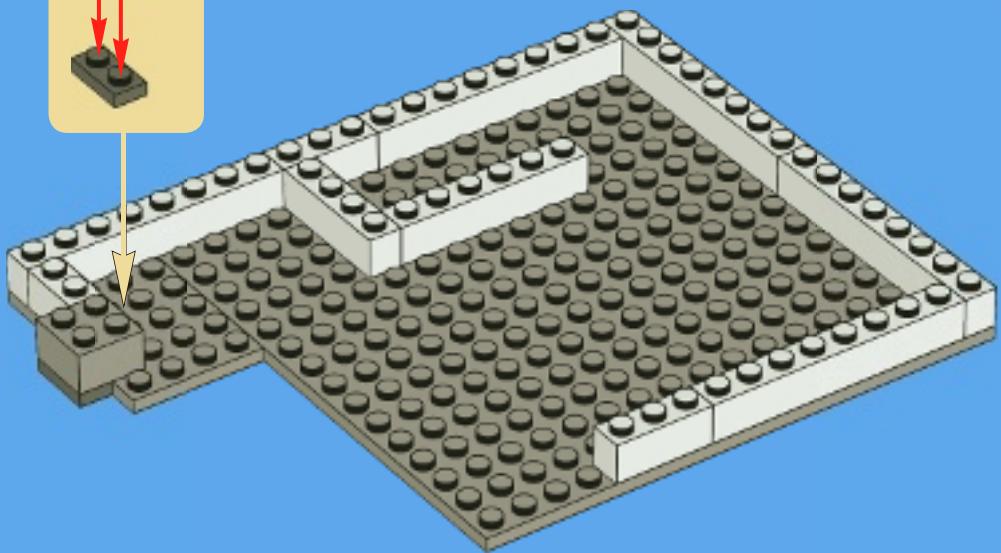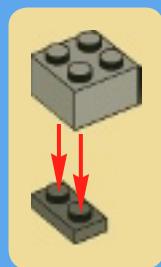

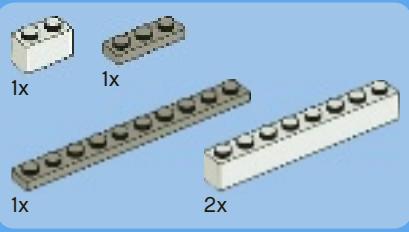


5

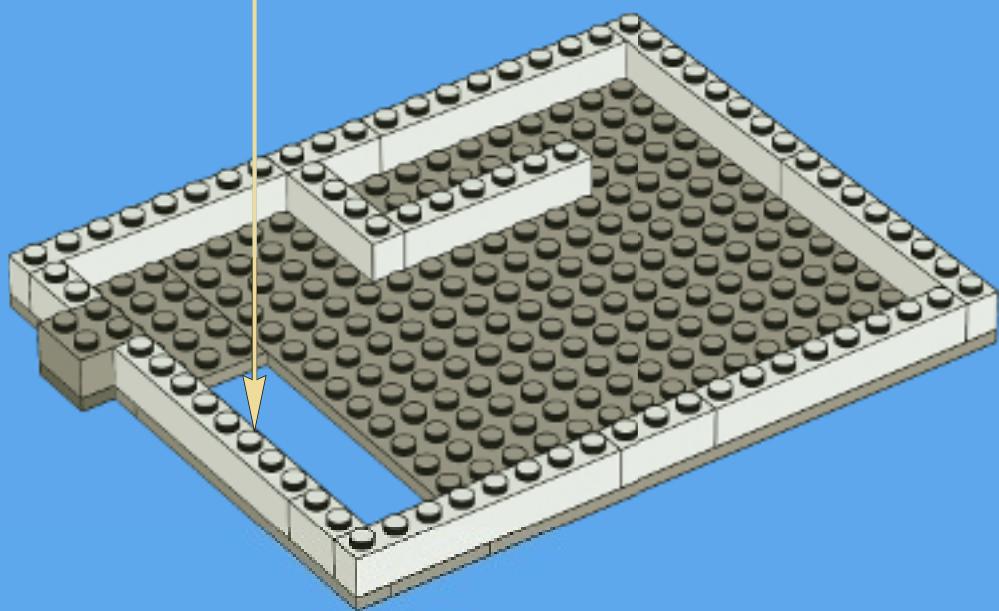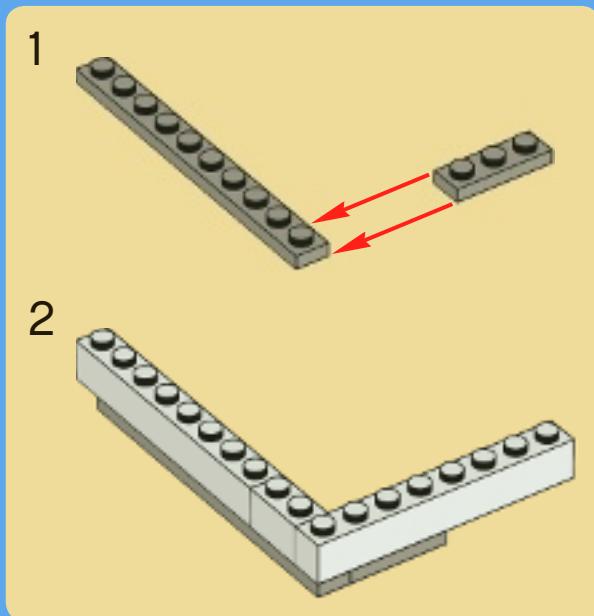


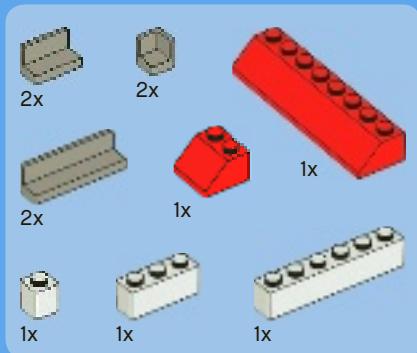



6

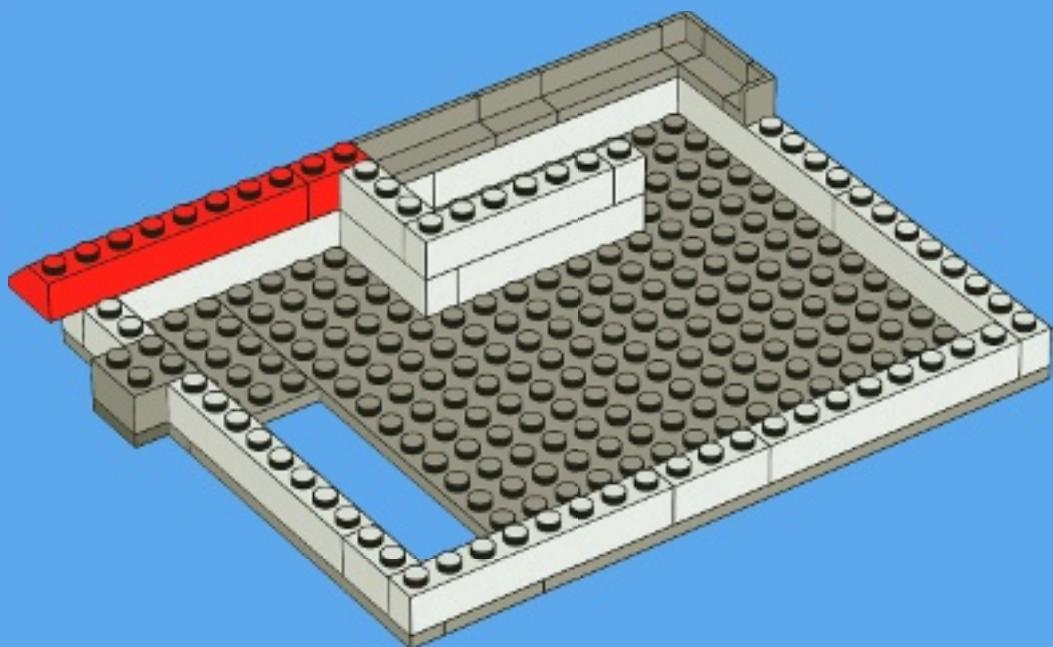






7

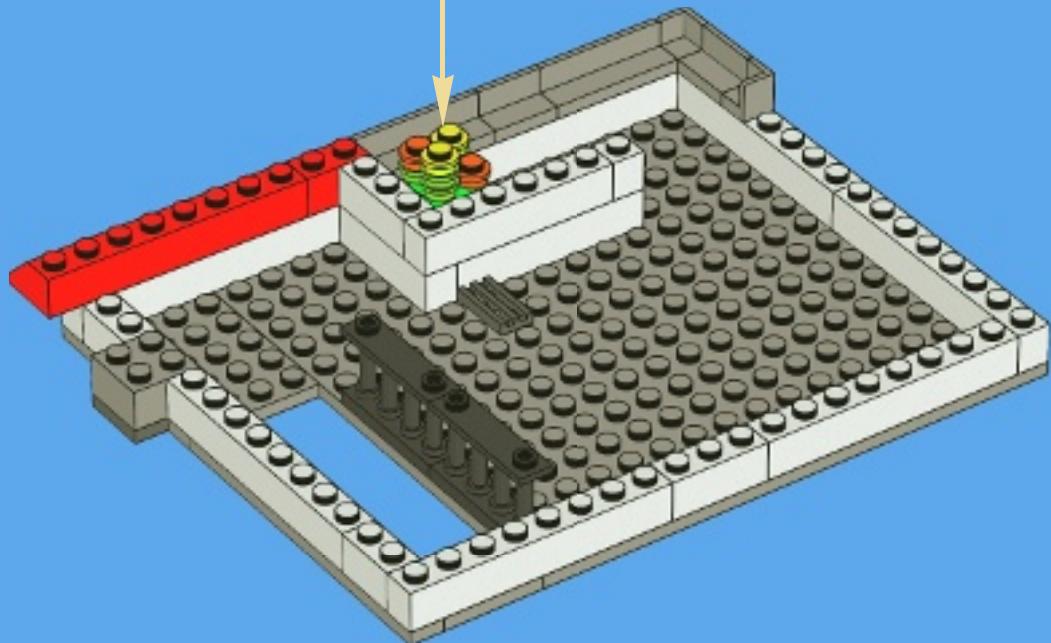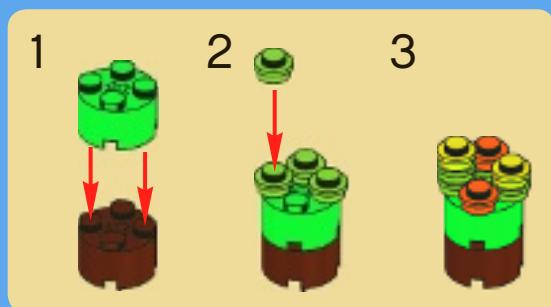

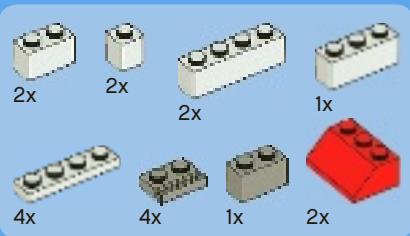


8

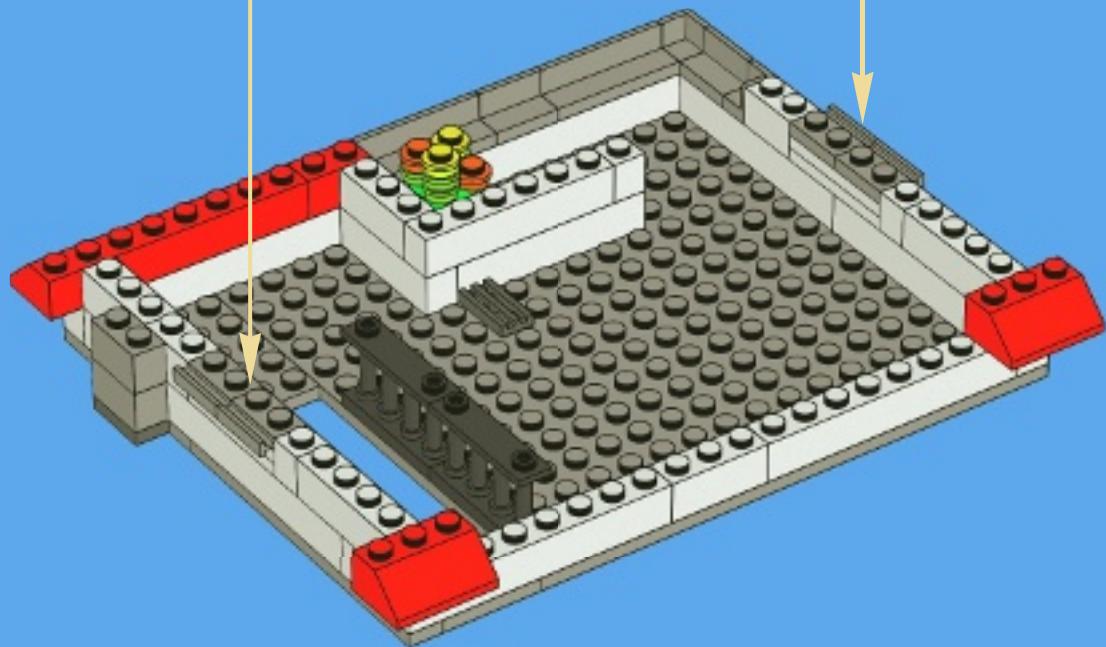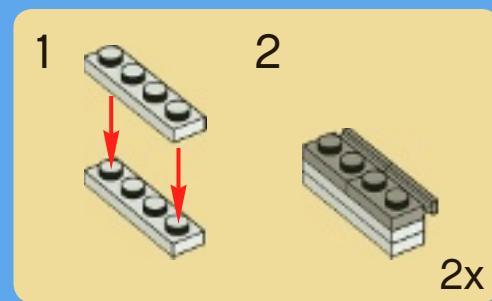

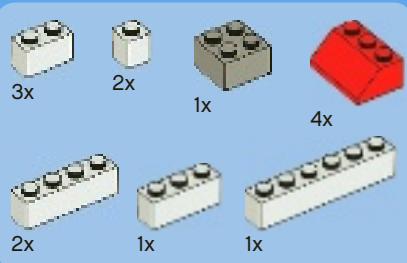



9

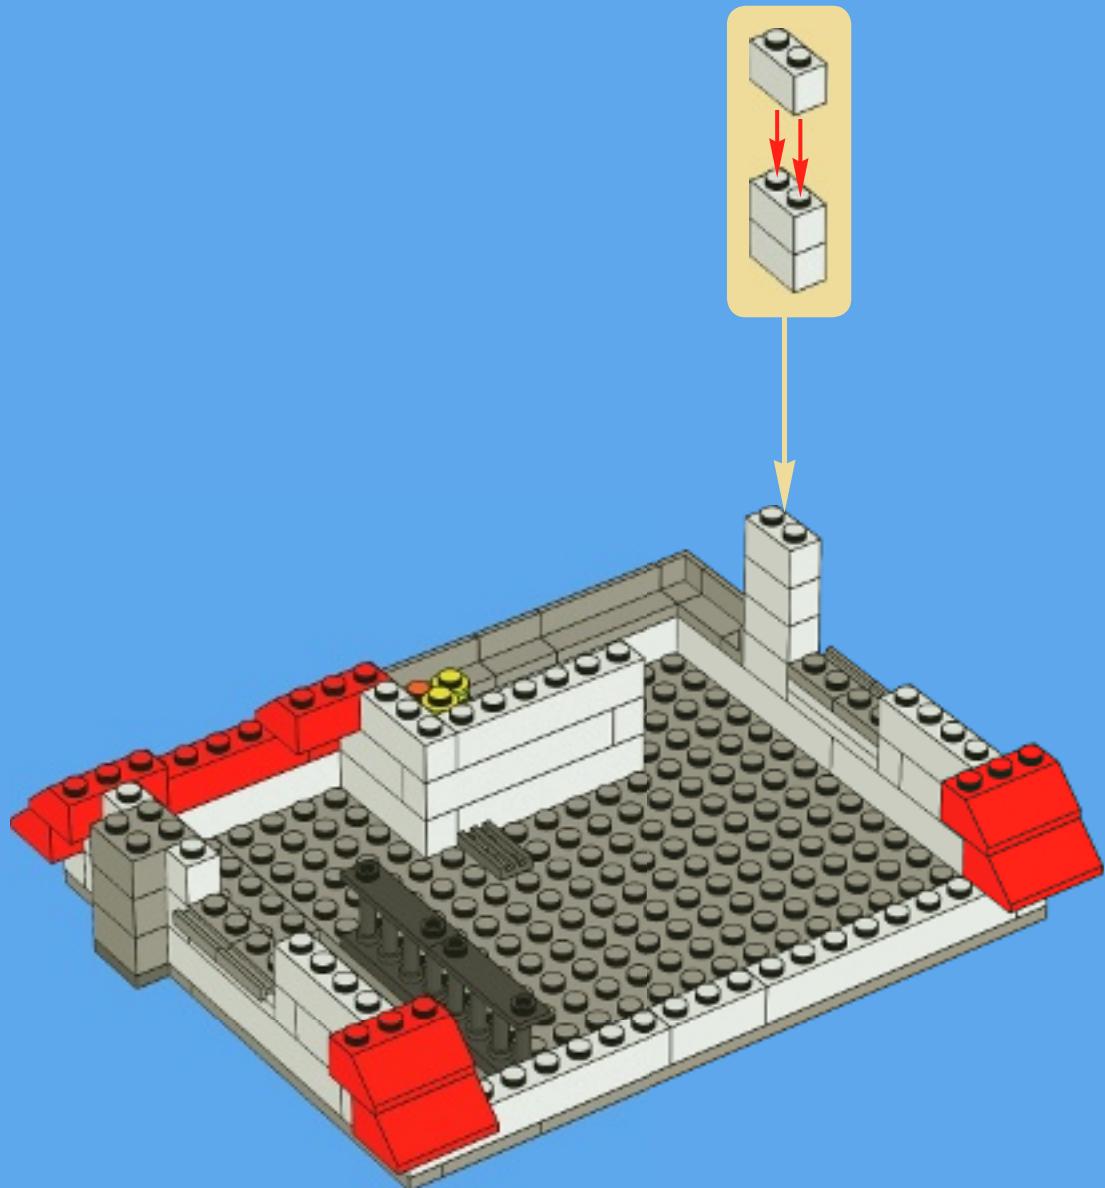






10

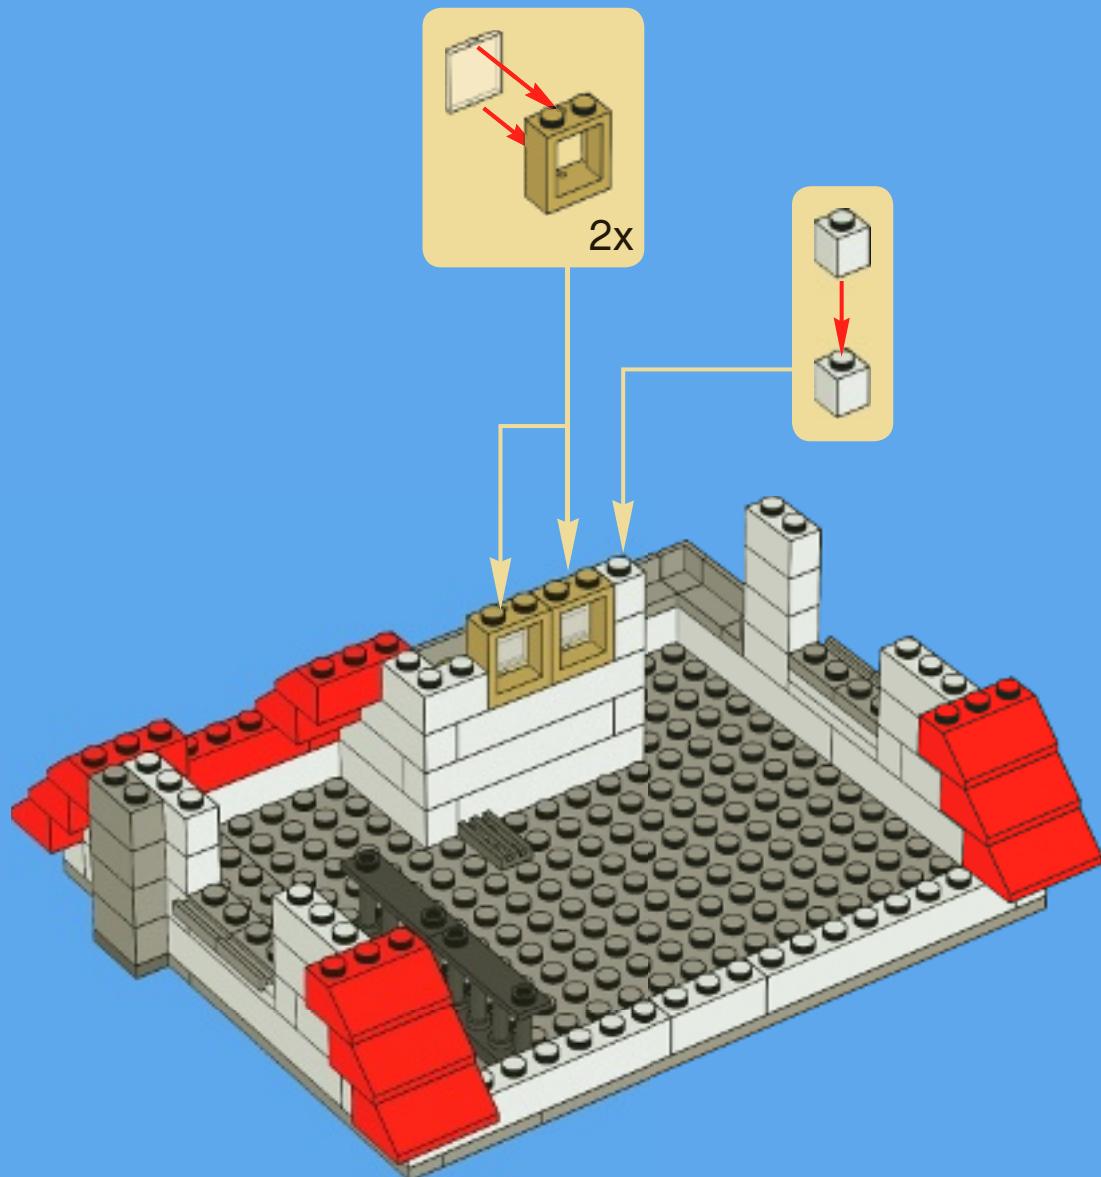

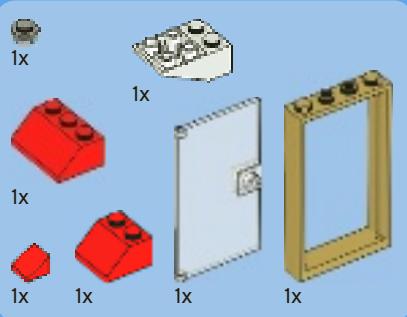



11

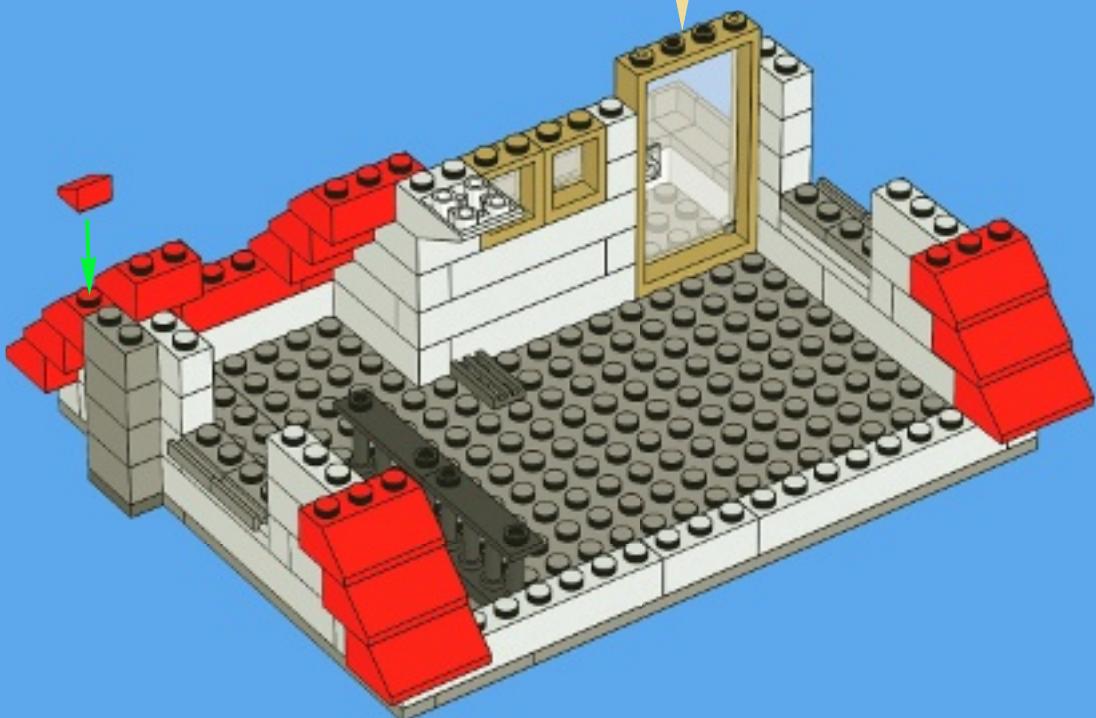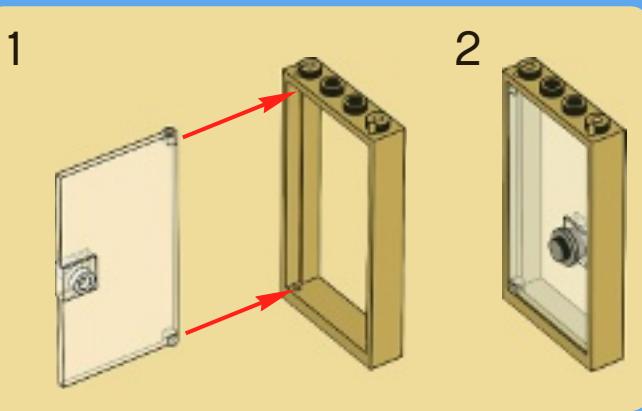

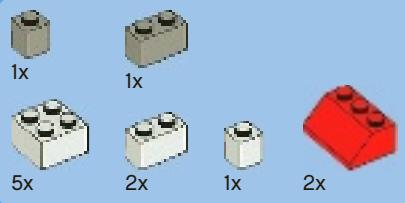


12

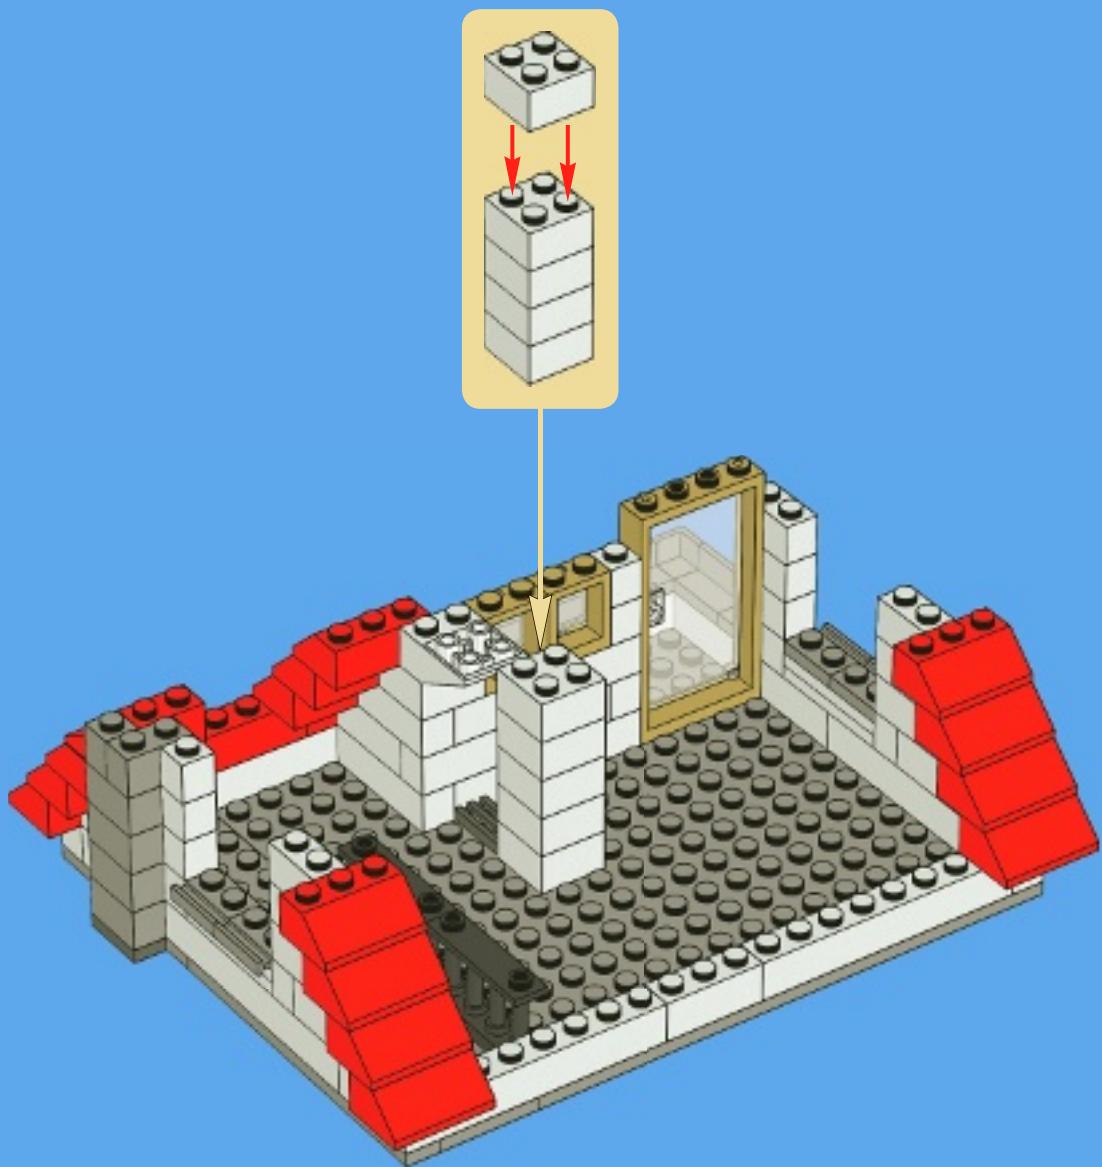

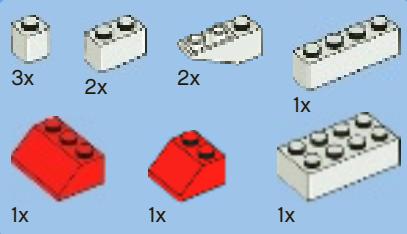

13

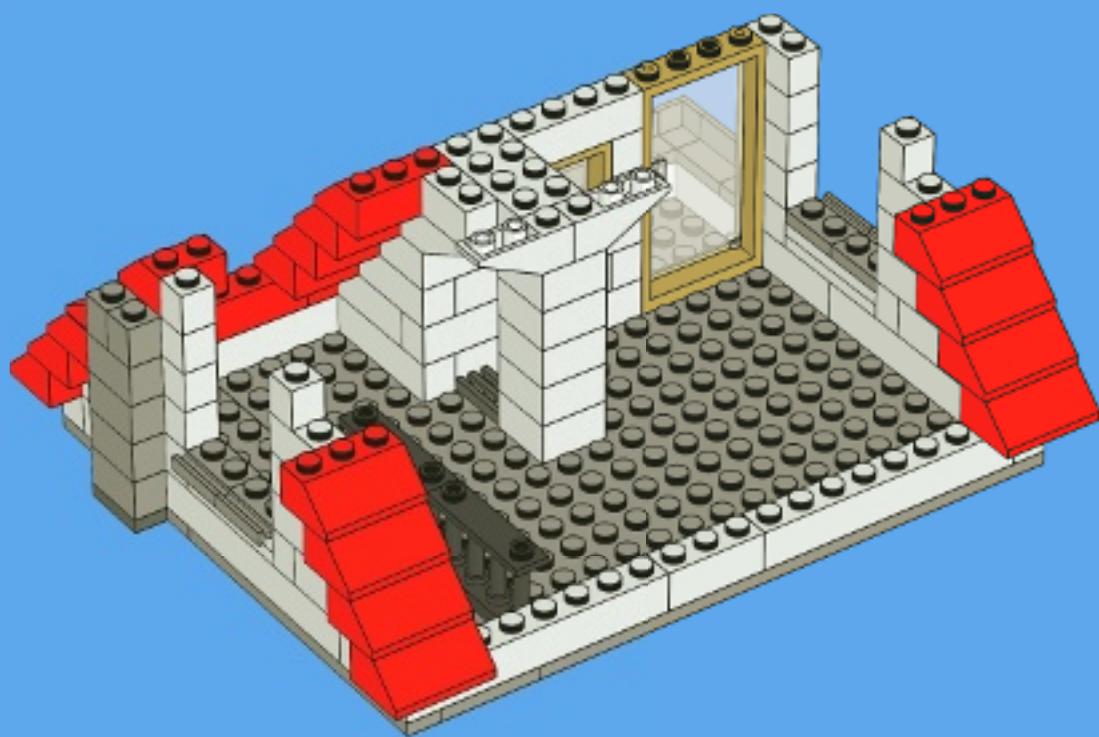





8x




8x


14

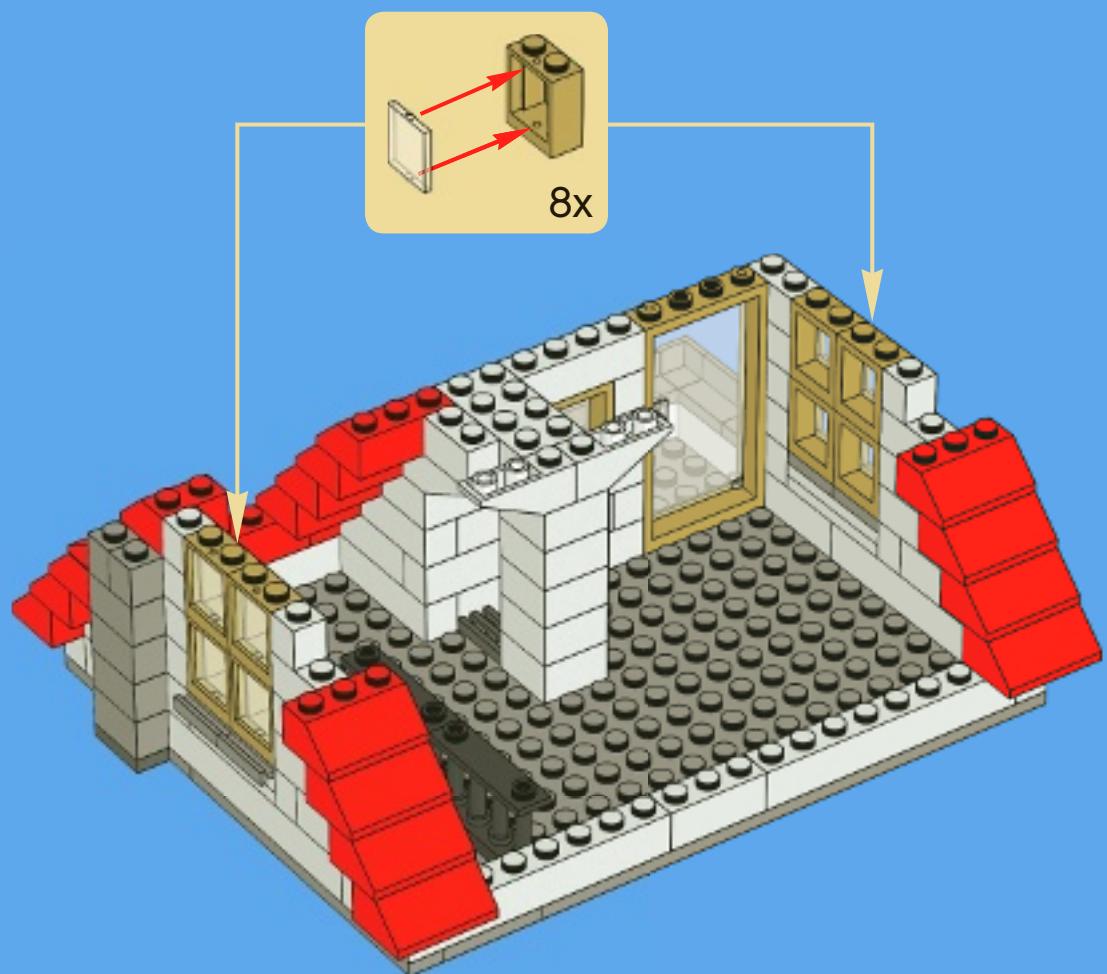

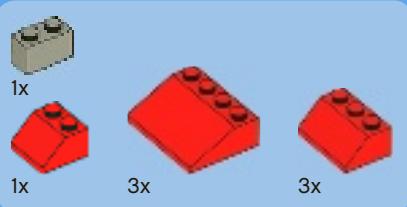


15

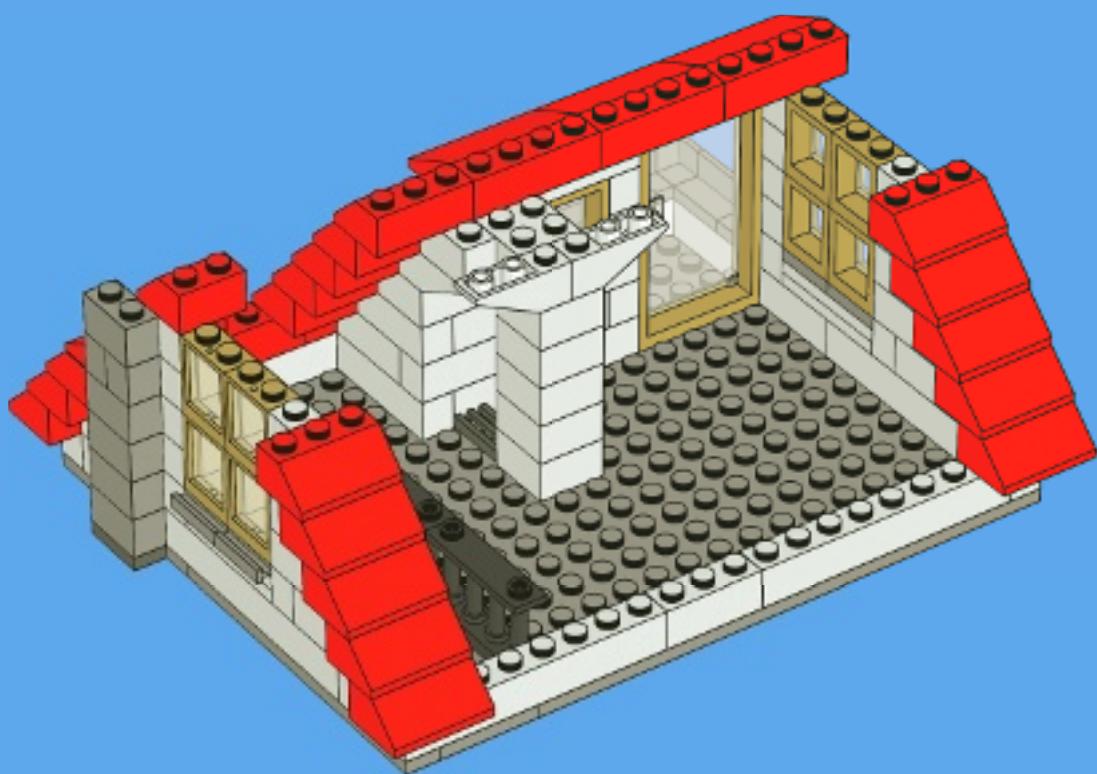

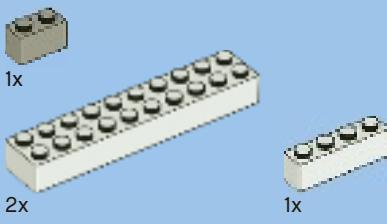



16

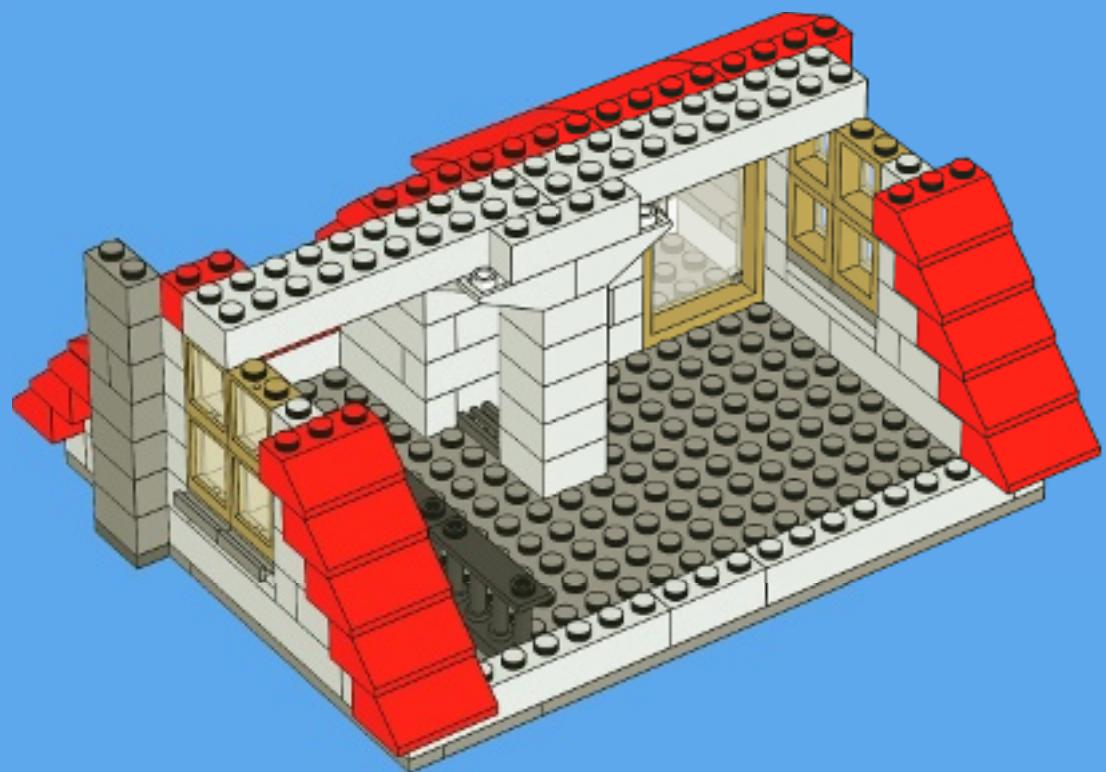





17

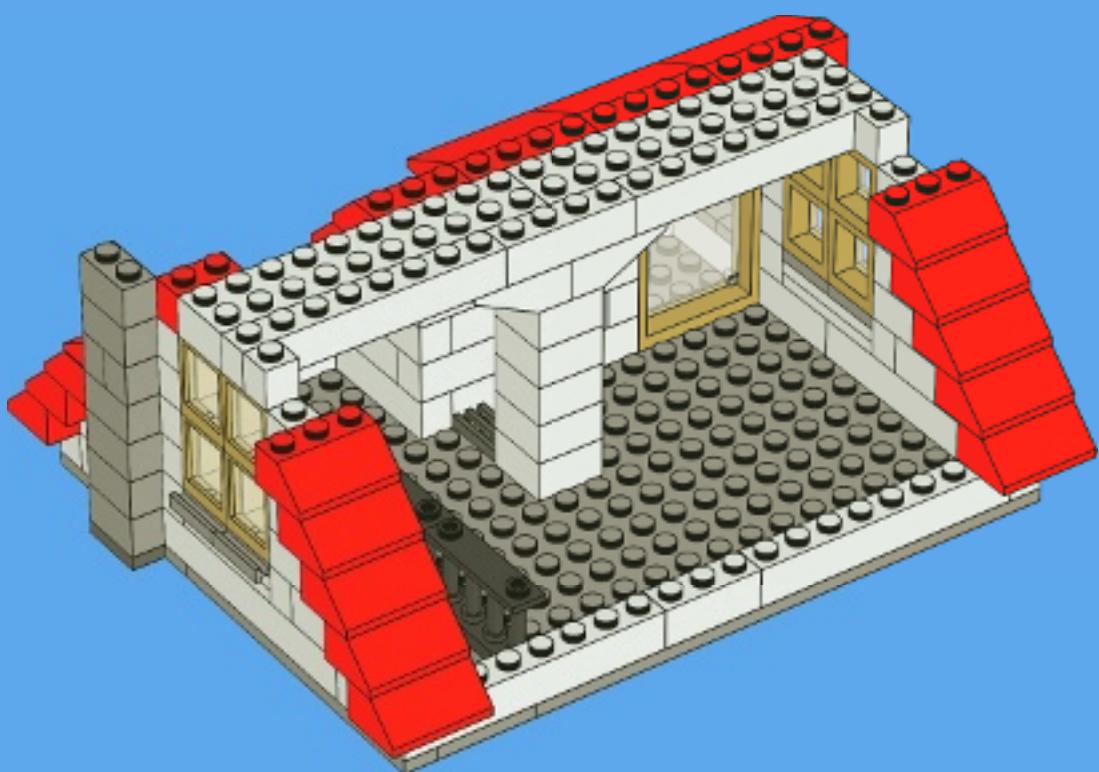


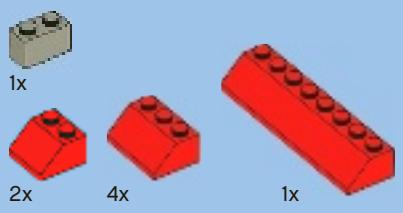



18

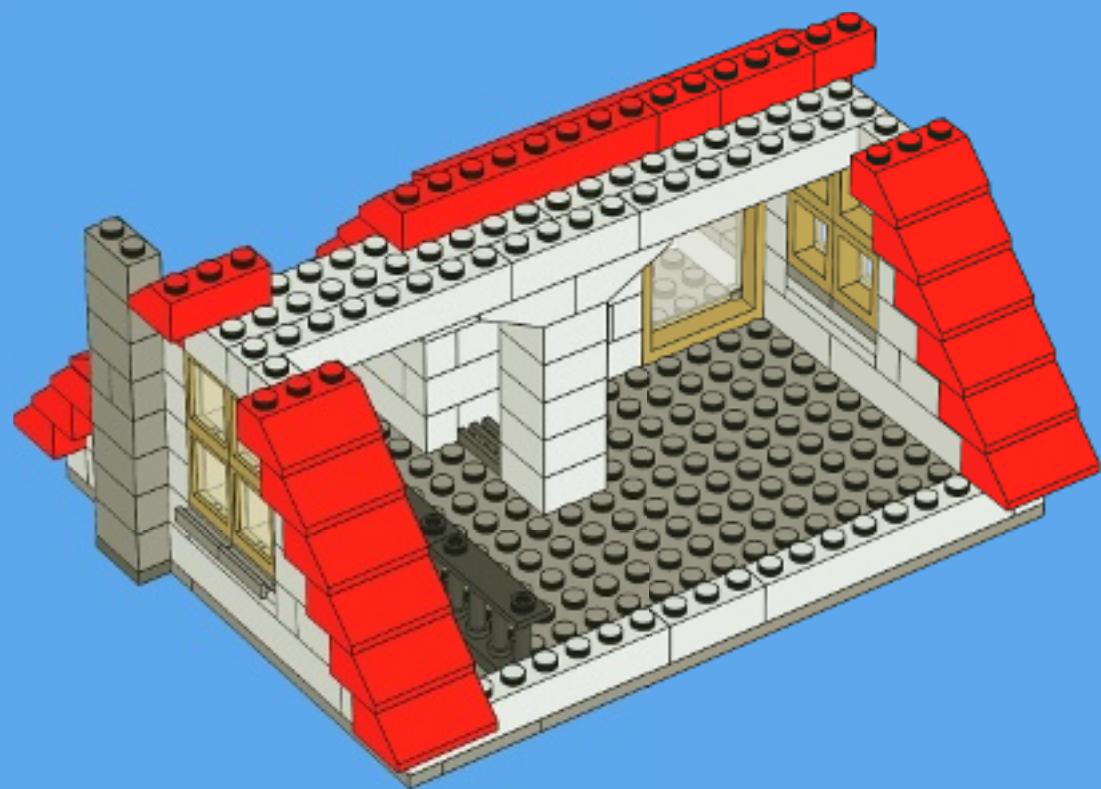


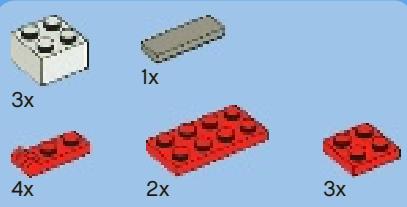



19

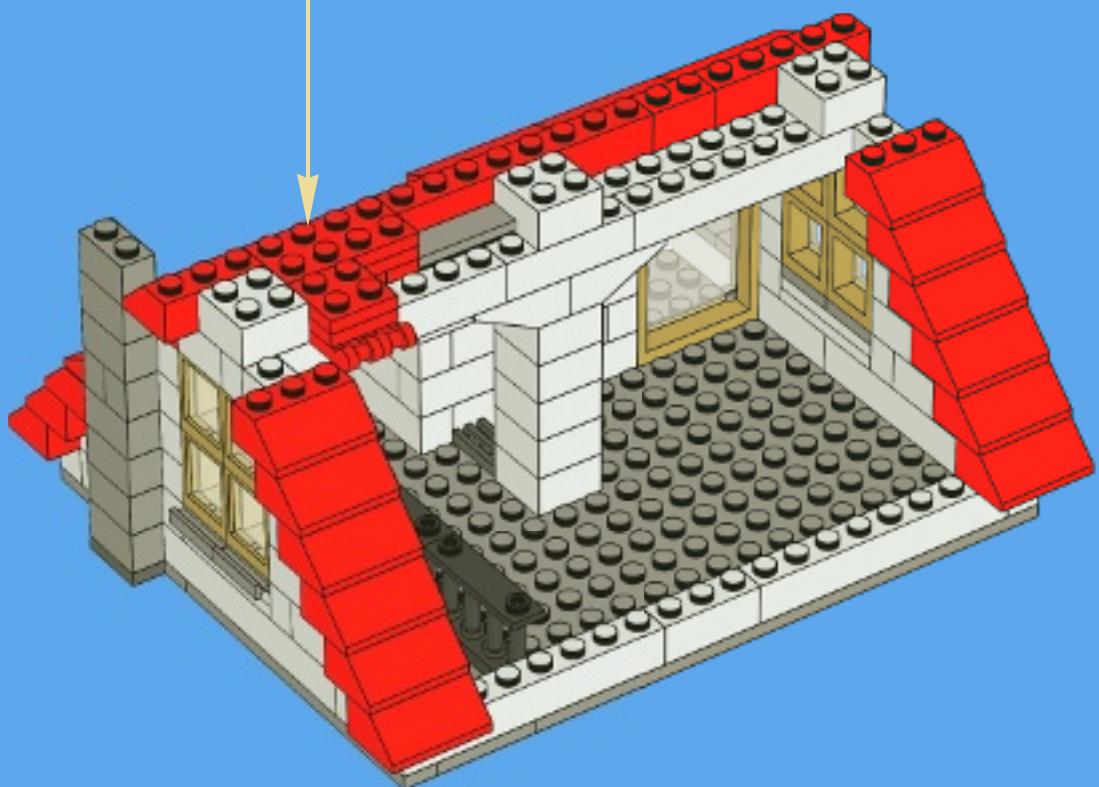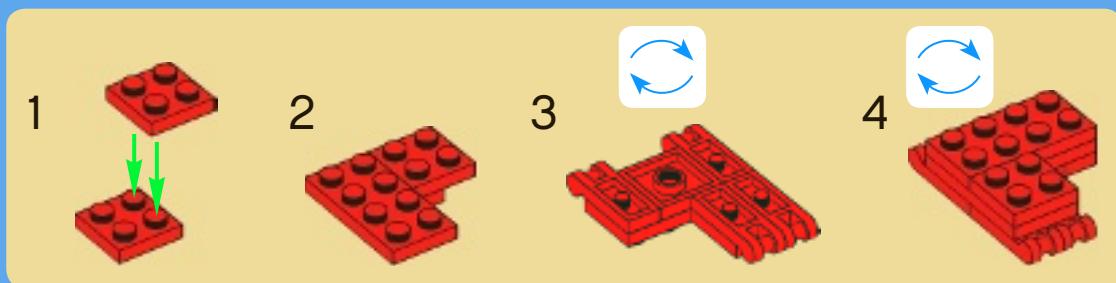


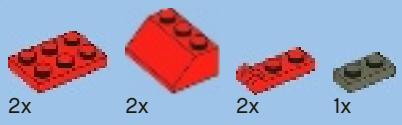


20

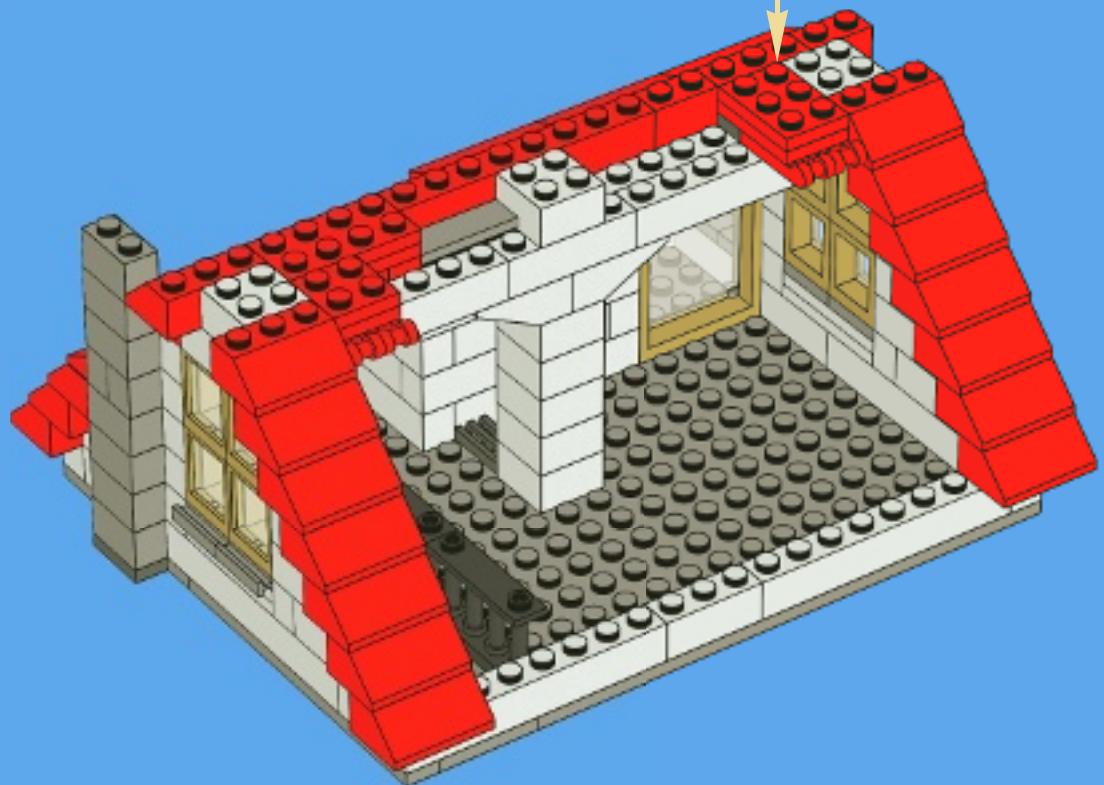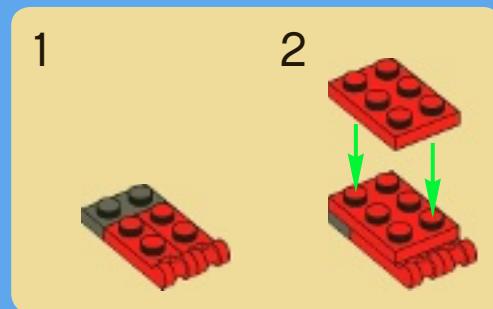




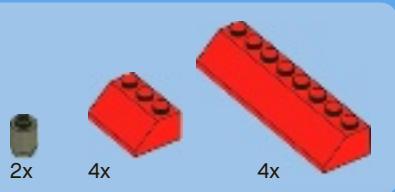


21

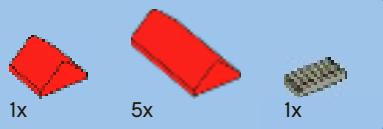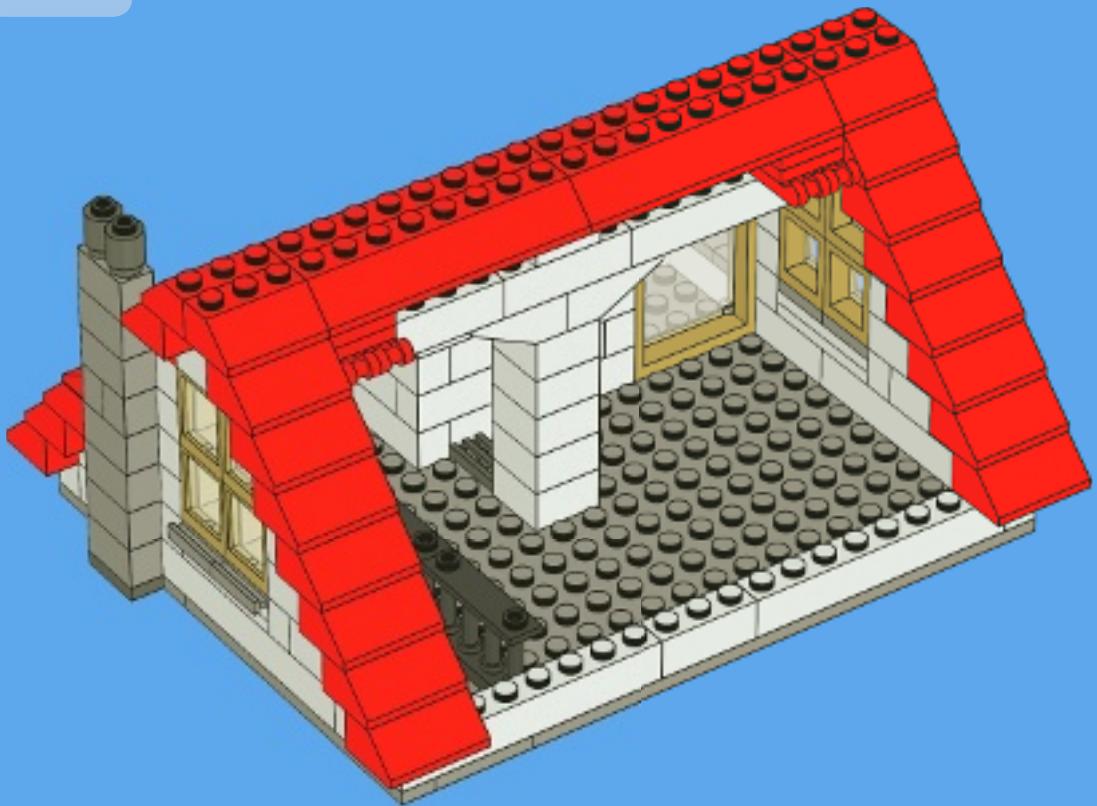

22

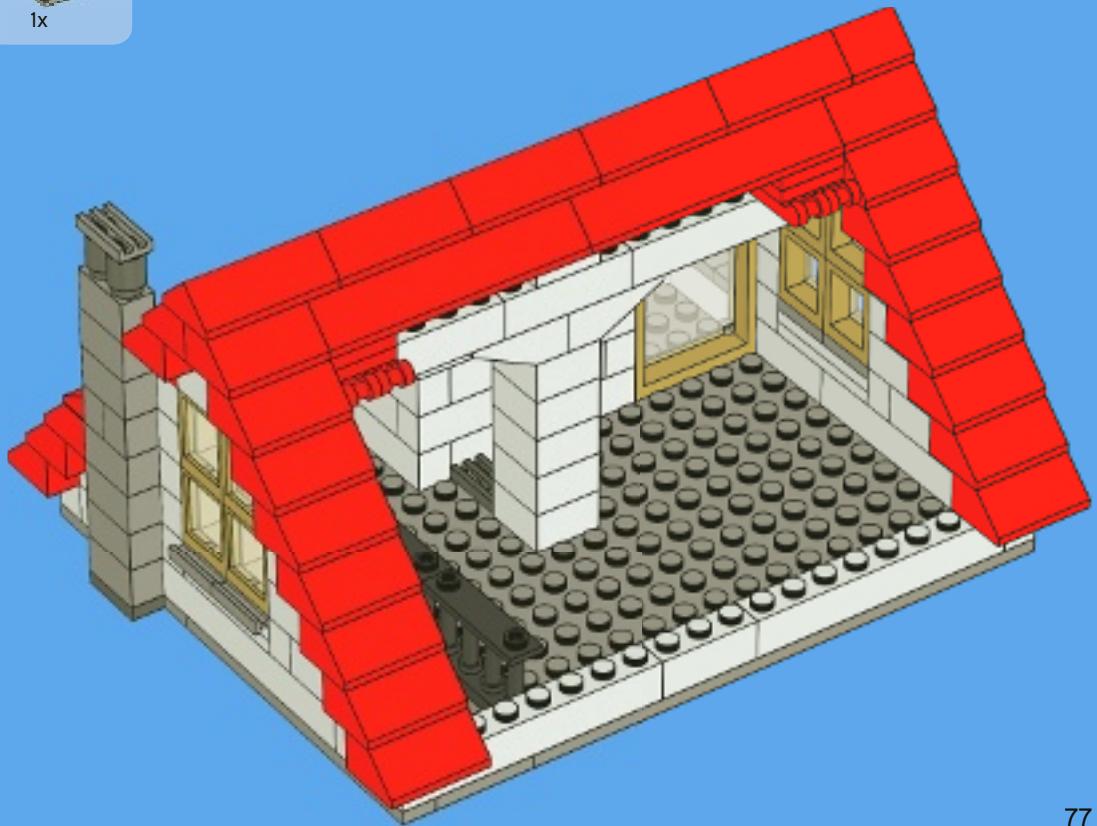


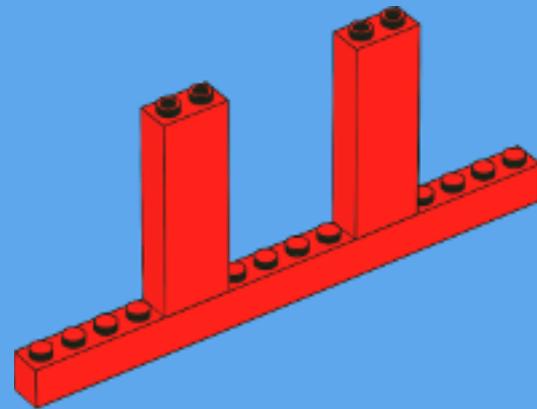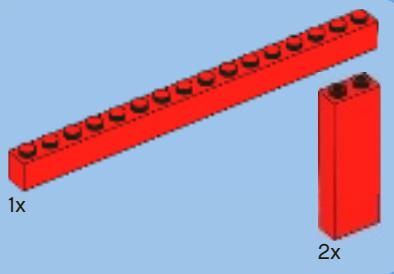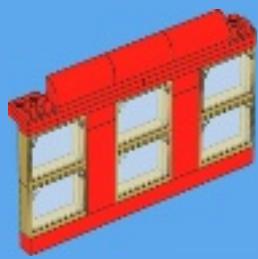


1




3x

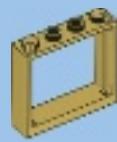


3x


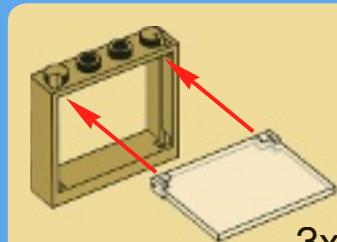


2

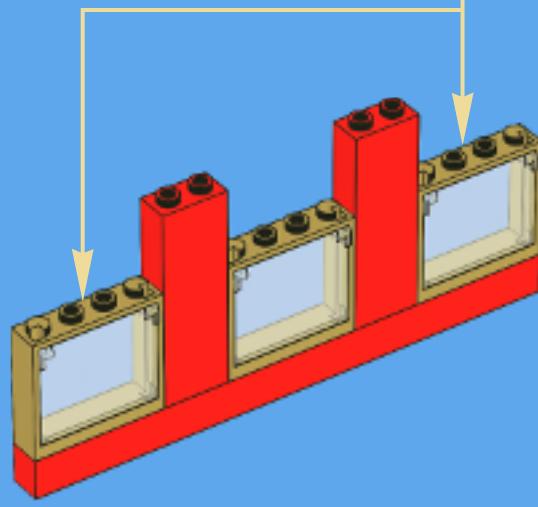


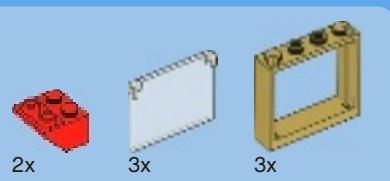

3

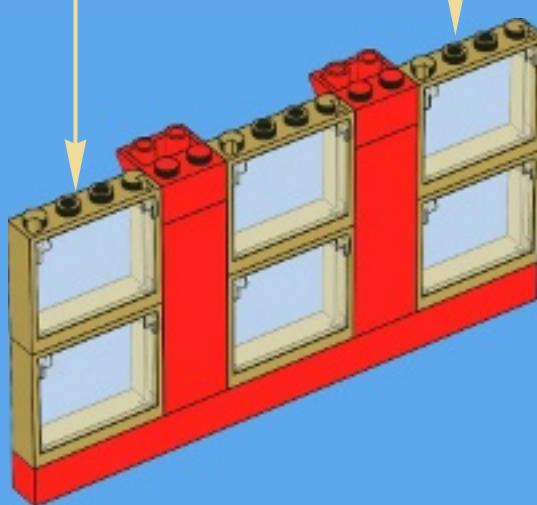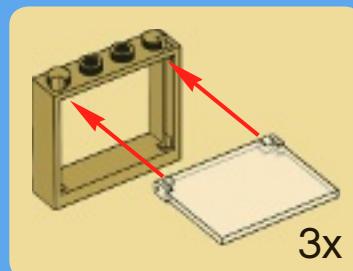


4

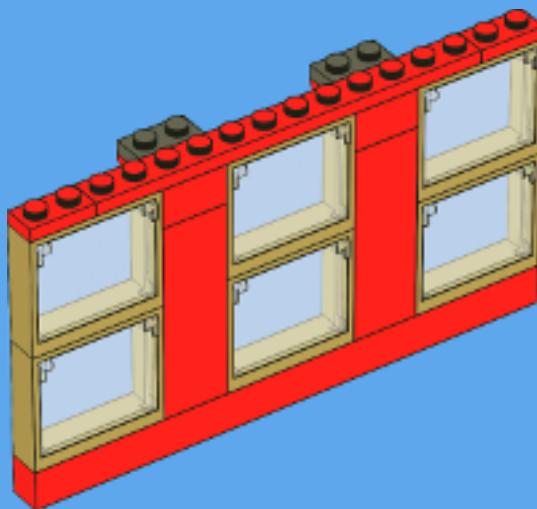



2x

5

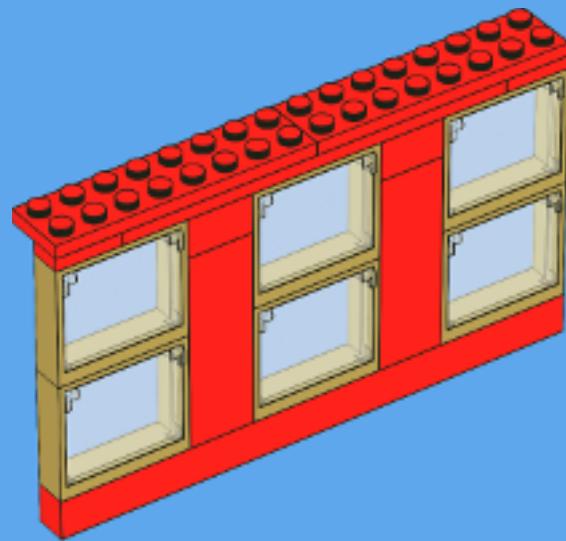



1x



4x


6

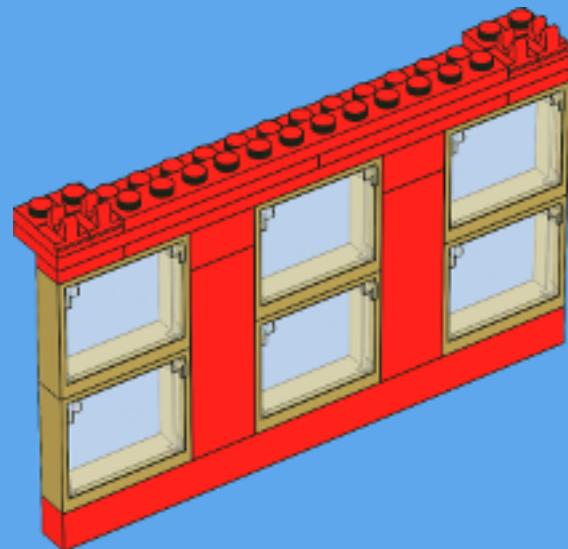

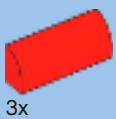



3x

7


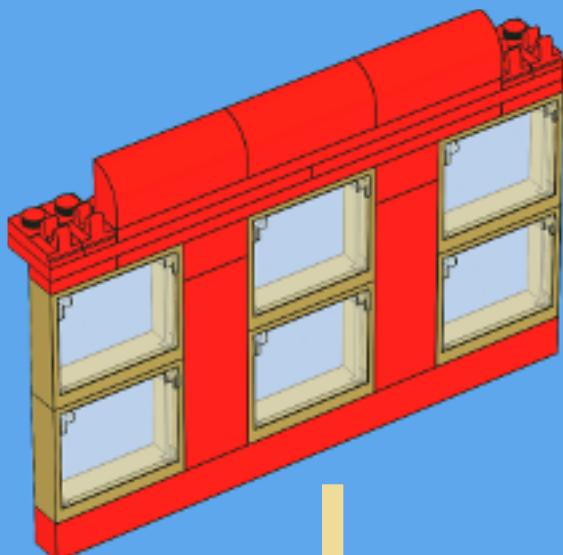


23

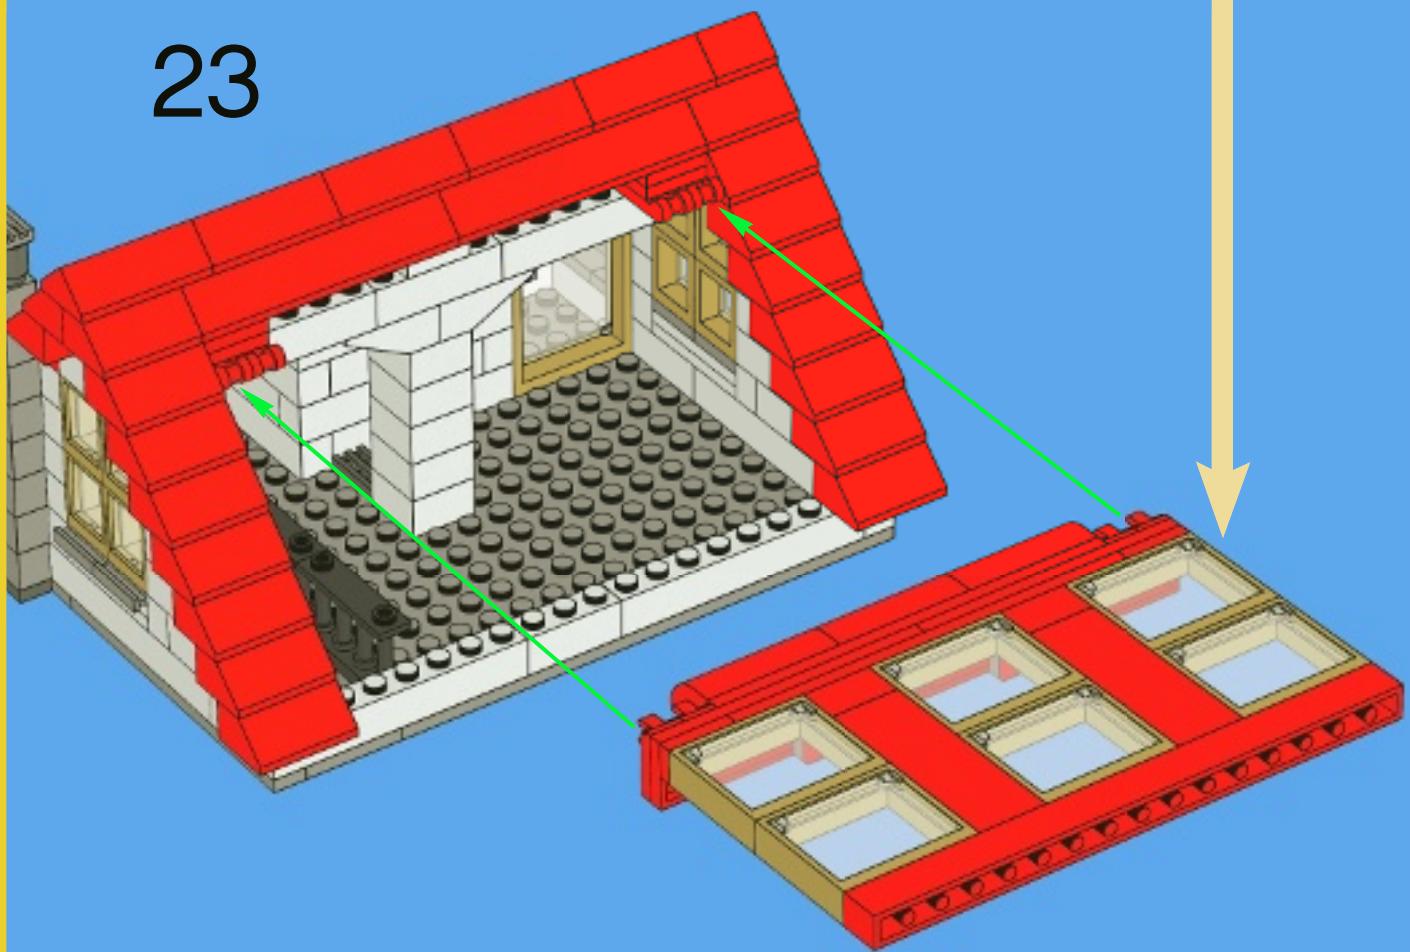


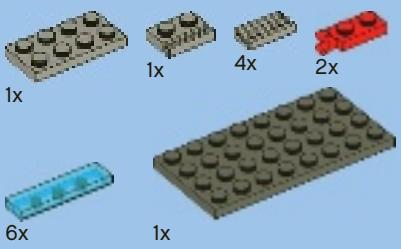


24

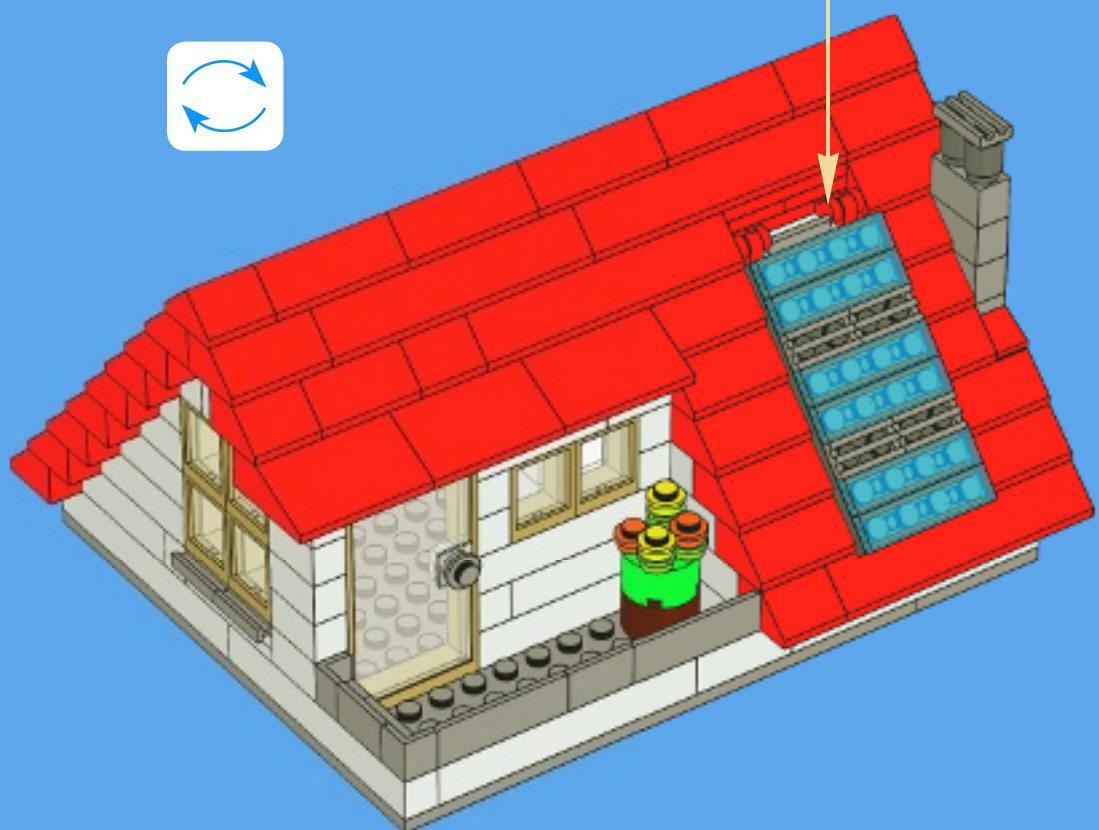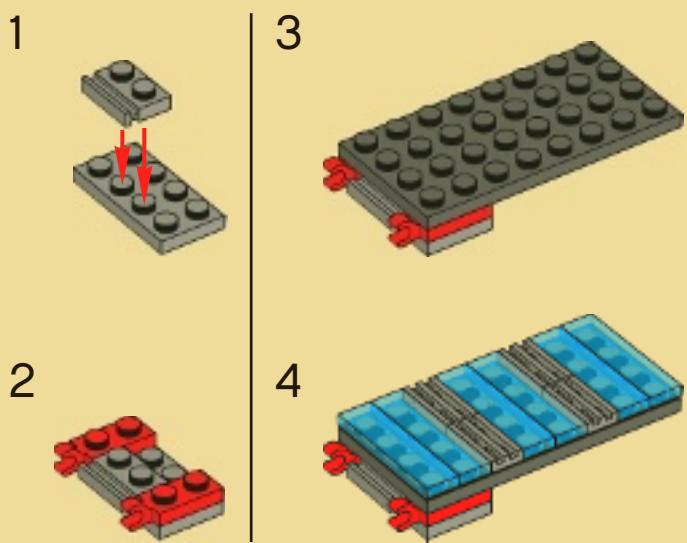

44

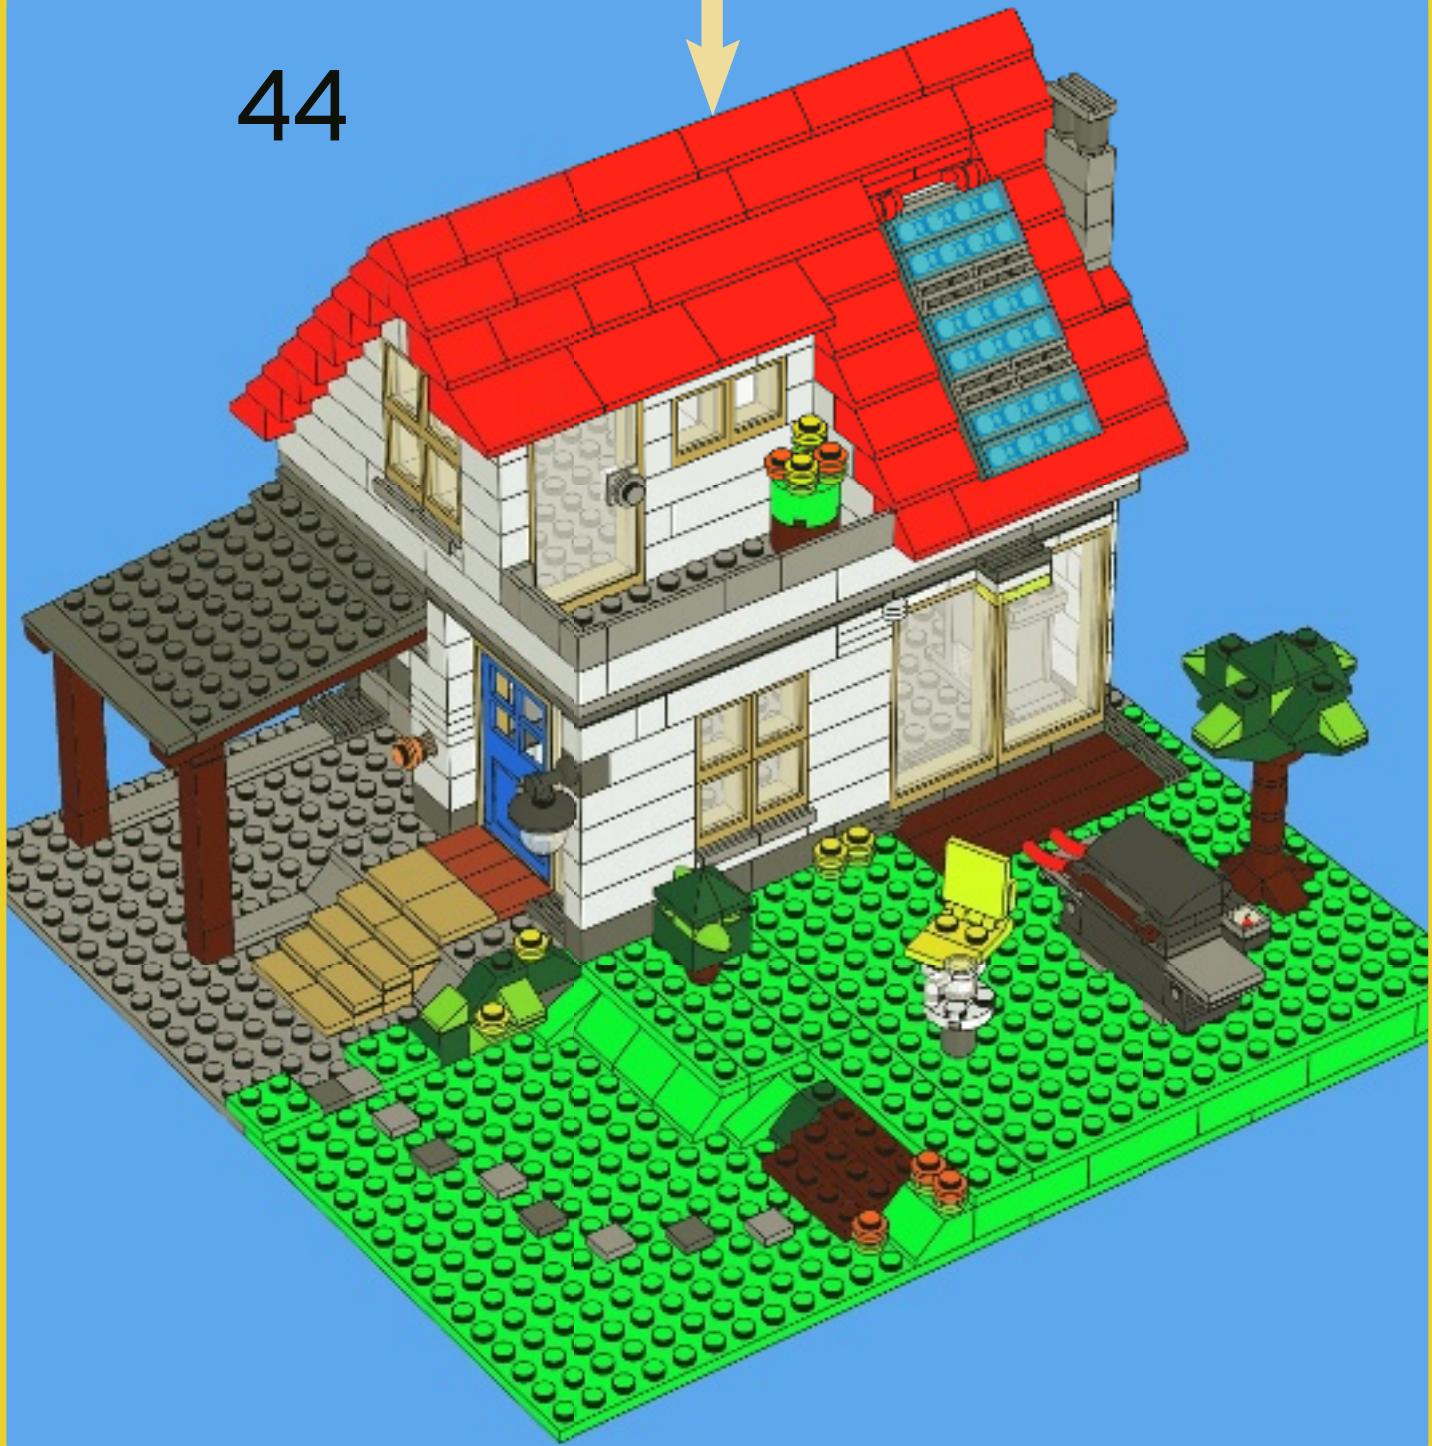

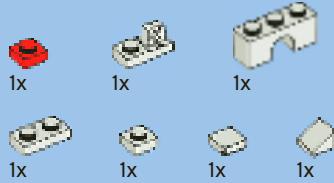

45

